




# OPERATOR'S MANUAL

## HMD920 SERIES PORTABLE MAGNETIC DRILL

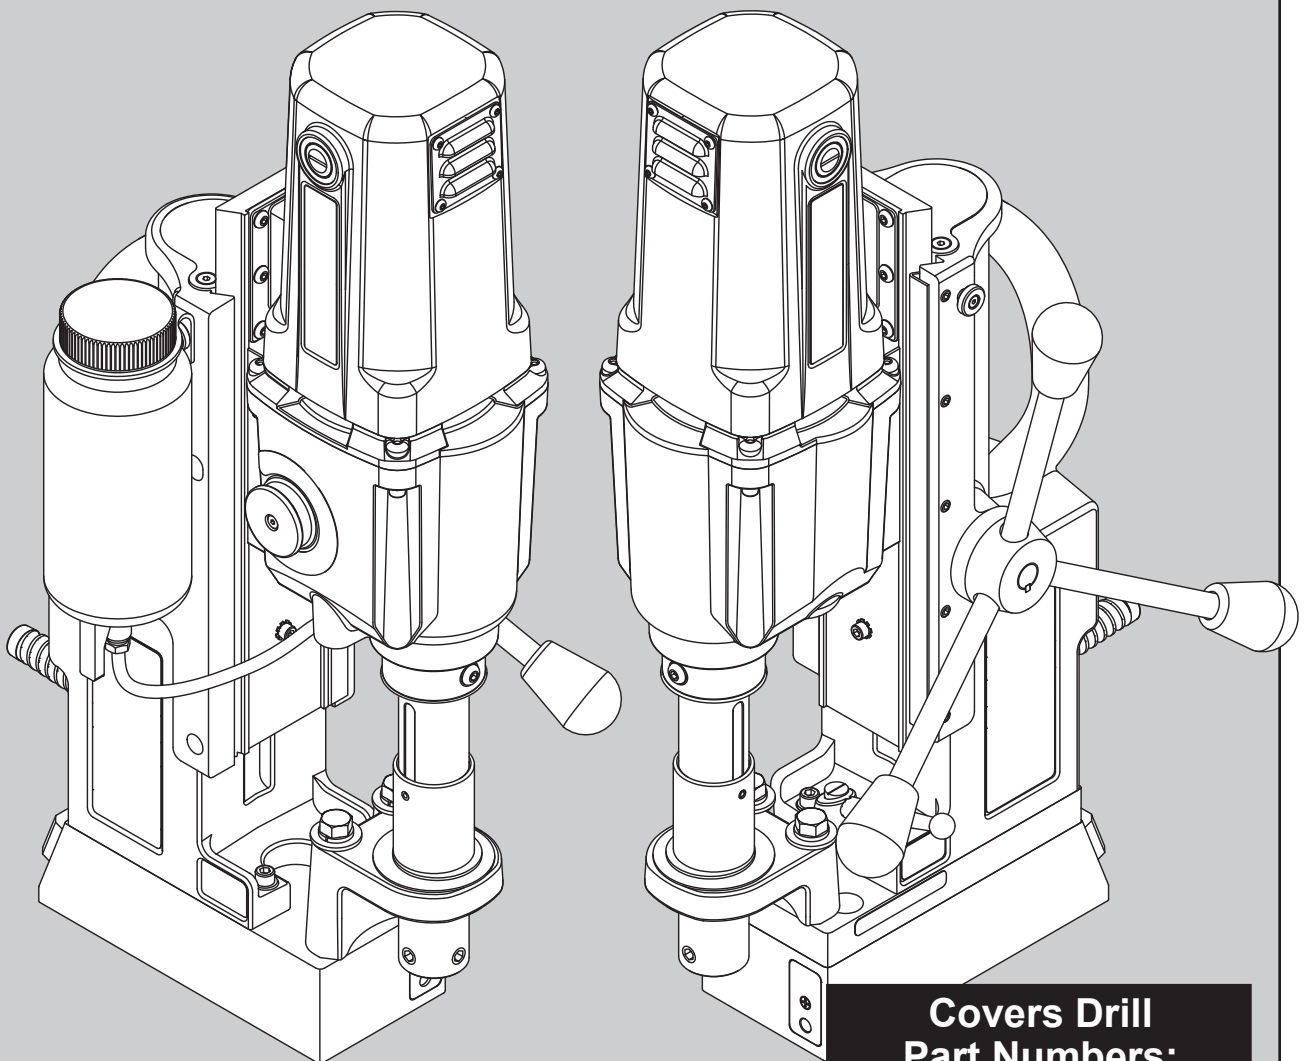

**Covers Drill  
Part Numbers:**

**0920102 0920104  
0920105 0920109**



**Trick-Tools.com**

75 Truman Road

Pella, IA 50219

Phone: 1-877-VAN-SANT

E-mail: [sales@trick-tools.com](mailto:sales@trick-tools.com)



# HOUGEN® PORTABLE MAGNETIC DRILL

## MODEL HMD920 SERIES

### Welcome to Hougen

Congratulations on your purchase of the Hougen® Portable Magnetic Drill. Your model is designed to produce superior holes quickly and efficiently. Through constant innovation and development, Hougen is committed to provide you with hole producing tools and products to help you be more productive.

Before attempting to operate your new Portable Magnetic Drill, please read all instructions first. These include the Operator's Manual and Warning Label on the unit itself. With proper use, care, and maintenance, your model will provide you with years of effective hole drilling performance. Once again, thank you for selecting our product and welcome to Hougen.

### Specifications


Cutter Type.....Hougen "12,000-Series" & Copperhead™  
Hole Capacity.....7/16" to 2-3/8" (12mm-60mm)  
Depth of Cut.....3" (76mm)  
Motor.....250/450/700 RPM, 12.5A  
Swivel Area.....1-1/8" W x 1-3/8" L (28.5mm W x 34.9mm L)  
Net Weight.....49 lbs. (22.2 kg)  
Swivel Base: 53 lbs. (24.1 kg)

 Approved Duty Cycle Rated: 2 minutes "ON", 3 Minutes "OFF"

The HMD920 is offered in many versions. Refer to the Serial/Part number Label on your housing to direct you to the correct breakdown.

### Part Number

0920102 HMD920 115V  
0920104 HMD920 115V Swivel Base

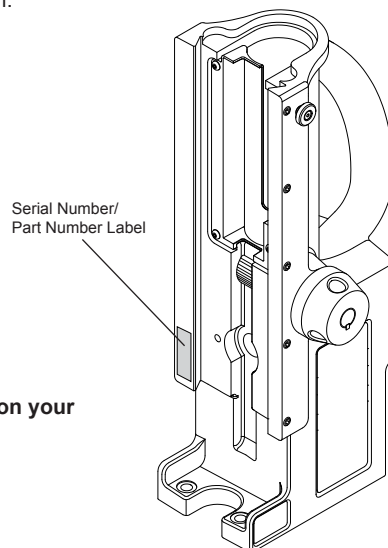

## UNPACKING YOUR NEW MAGNETIC DRILL

1. Open shipping carton and remove the literature and hardware packages.
  2. **Read and Follow All Instructions** before attempting to operate your new Magnetic Drill.
  3. Please visit Hougen.com to register your unit. It is important that Hougen Manufacturing, Inc. have a record of product ownership.
  4. Open hardware package and check contents.
    - 10565 1/8" Hex wrench for Gib Adjustment
    - 10569 Feed handles (3)
    - 04532 Feed handle knobs (3)
    - 10730 Safety chain
    - 24166 7/32" T-Handle Hex wrench
    - 13013 5/32" Allen wrench
  5. Using the handle of Magnetic Drill, lift unit out of the shipping case.
  6. Remove all packing and securing material from the drill unit.
  7. Screw the three Knobs into the three Feed Handles and then screw Handles into the Hub Assembly. Do not over tighten or may strip the knobs.
  8. Your Magnetic Drill was factory adjusted prior to shipping. Check to make sure that all gib adjustment screws, motor mount screws, front support bracket screws, and magnet mounting screws are snug and have not vibrated loose in transit.
  9. Your new Magnetic Drill comes complete with arbor mounted. The 3/4" diameter arbor bore fits all 3/4" shank "12,000-Series" Hougen Cutters and Copperhead™ Carbide tip Cutters.
- Reread Safety Warnings listed in the Operator's Manual and on the drill unit to avoid injury. Follow operating procedures.**

## INDEX

|                                  |          |                                          |    |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------|----|
| Welcome to Hougen                | 2        | Control Panel Breakdown                  | 10 |
| Safety Instructions              | 3-4      | Motor Slide Assembly Breakdown           | 11 |
| <b>Safety Chain Instructions</b> | <b>4</b> | Swivel Magnet Assembly                   | 11 |
| Operation of Controls            | 5        | Motor Breakdown                          | 12 |
| Safety Switch Indicator Light    | 5        | Maintenance                              | 13 |
| Installing Hougen Cutters        | 6        | Adjustment of Gibs & Arbor Adjustment    | 13 |
| Operating Instructions           | 6        | Arbor Removal & Installation             | 14 |
| RPM Recommendations              | 6        | Swivel Base Instructions                 | 14 |
| Reversible Feed Handles          | 7        | Hints & Remedies for Holmaking           | 15 |
| Coolant Operation & Assembly     | 7        | Commercial / Industrial Limited Warranty | 16 |
| HMD920 Assembly Breakdown        | 8-9      | Authorized Warranty Repair Centers       | 16 |


# WARNING




Cutters are sharp. Wear gloves when installing or removing cutter from arbor. Do not grab a rotating cutter.



To prevent electric shock, do not use power tools near wet areas, or where power tool may become wet.

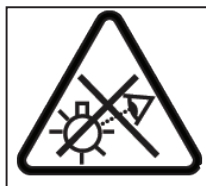

Do not stare at operating light.

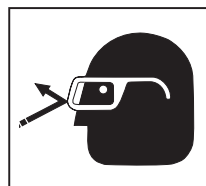

Always wear eye protection while using cutting tools, or in the vicinity of cutting.



The slug is ejected at the end of the cut. Do not aim cutter or arbor so that ejected slug may hit someone around, or below you.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



### WARNING:

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### 1. Work Area Safety

- a) Keep your work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

### 2. Electrical Safety

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electrical shock.
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an outdoor extension cord suitable for outdoor use. Use of cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### 3. Personal Safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.
- d) Remove any adjusting keys or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- f) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
- g) Always use safety chain. Mounting can release.

### 4. Power Tool Use and Care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on or off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories or storing power tools. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.

(Continued on page 4)

**Save all warnings and instructions for future reference.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- d) Store idle power tools out of reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) Keep cutting tools sharp and clean. *Proper maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with the instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
- h) Keep handles and grasping surfaces, clean and free from oil and grease. *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*

### 5. Service


- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

## ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

### Safe Electrical Connection

Your Drill is rated for use on 115VAC or 230V at 50-60Hz. Do not attempt to use drill on power sources rated other than this.

### Plugs and Receptacles

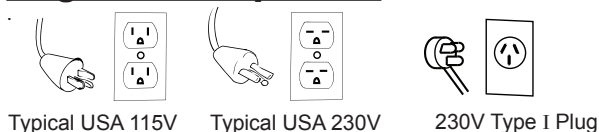

Wet electrical connections are shock hazards. To prevent the cutting fluid from traveling along the cord and contacting the plug or power outlet, tie a drip loop as shown. Also elevate extension cords or gang box connections.



### Extension Cords

Use only 3-wire extension cords that have a 3-prong grounding type plug and 3-pole receptacles that accept the tool's plug. Replace or repair damaged cords. Make sure the conductor size is large enough to prevent excessive voltage drop which will cause loss of power and possible motor damage.

| LENGTH OF CORD, FEET | RECOMMENDED WIRE GAUGE     | RECOMMENDED WIRE GAUGE   |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
|                      | 115V MOTOR<br>10 - 12 AMPS | 230V MOTOR<br>5 - 6 AMPS |
| Up to 25             | 16                         | 18                       |
| 26 - 50              | 14                         | 18                       |
| 51 - 100             | 10                         | 16                       |
| 101 - 200            | 8                          | 14                       |
| 201 - 300            | 6                          | 12                       |
| 301 - 500            | 4                          | 10                       |

### Outdoor Extension Cord Use

When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.

### Additional Safety Precautions

Arbor and cutter should never be used as a handhold or handle. Keep hands and clothing away from all moving parts. Do not use Houghen Cutters where ejected slug might cause injury (slug ejected at end of cut). Also, adhere to all operating instructions. Do not drill through any surface that may contain live electrical wiring. Drilling into a live wire could cause exposed metal parts of the drill to be made live. Remove chips wrapped around cutter and arbor after each hole. With motor off and power disconnected, grasp chips with leather gloved hand or pliers and pull while rotating counterclockwise. Should the cutter become jammed in the work, stop the unit immediately to prevent personal injury. Disconnect the drill from the power supply and loosen jammed cutter by turning the arbor counterclockwise. Never attempt to free the jammed cutter by starting the motor. Service at authorized repair center only.

### Operating Near Welding Equipment

**DO NOT** operate this unit on the same work surface that welding is being performed on. Severe damage to the unit, particularly the power cord, could occur. This could also result in personal injury to the operator.

### Circuit Breaker (If Applicable)

Changing of the circuit breaker to a higher amp rated breaker, or bypassing the circuit breaker is not recommended and will void product warranty.

### Circuit Breaker Operation (If Applicable)


The circuit breaker is a thermal breaker. When it reaches the higher temperature rating it will trip and cause the unit to shut down. This is a protective device and can be reset after 5 to 10 minutes. To reset the breaker, press the breaker button back in. If it does not reset, let the unit cool a little longer until you can push the button in and it stays in position.

**Save all warnings and instructions for future reference.**


## SAFETY CHAIN INSTRUCTIONS

A safety chain should **ALWAYS** be used whenever operating the drill.

The safety chain prevents the drill unit from falling, in the event of a power failure or if the magnet breaks loose from the work surface. The safety chain attaches to the drill by running the chain thru the D-Ring on the back of the unit and then continuing around the material and/or work surface. Adjust the chain so it is tight and secure. Please refer to the diagram.

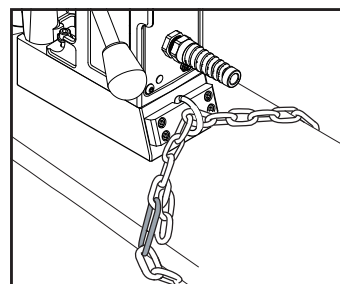

## OPERATION OF CONTROLS BEFORE INSTALLING HOUGEN CUTTER

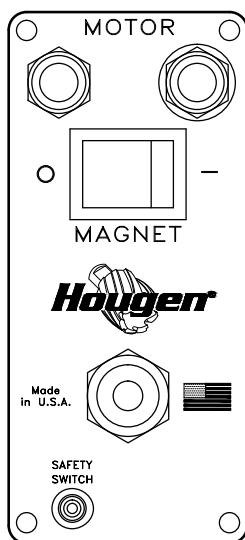

CONTROL PANEL  
SWITCH PLATE

**IMPORTANT:** Before turning on the machine, it is important that the operator understands the interrelated functions of the **SAFETY SWITCH**, **MAGNET SWITCH**, AND **MOTOR SWITCHES**. **READ SAFETY SWITCH INDICATOR LIGHT INSTRUCTIONS.**

**SAFETY SWITCH** — Located in base of drill. Enables motor operation only when magnet is properly seated on a clean and flat work surface. Turns motor off if switch detects lift of unit.

**MAGNET ON/OFF SWITCH** — Energizes and De-energizes the magnetic base and activates the safety switch. Motor can now be started by pushing the motor **START** switch.

**MOTOR START/STOP SWITCHES** — Starts and stops the motor

1. Place Magnetic Drill on clean, flat steel plate that is at least 3/8" thick.
2. Plug unit into proper AC power source. **DO NOT use with DC Power.**
3. Locate the Magnet **ON** and **OFF** switch and the motor **STOP** and **START** switch.
4. **NOTE: A loss of power will de-energize the magnetic base and deactivate the motor. When power is restored, the magnet will reenergize, however, the motor START switch must be depressed before the motor will start.**

## SAFETY SWITCH INDICATOR LIGHT

**\*\* SAFETY SWITCH LIGHT WILL COME ON AND REMAIN ON WHILE DRILL IS PLUGGED IN \*\***

The Safety Switch Indicator Light is a Standard Safety Feature on Hougen portable magnetic drills. Its purpose is to inform the user that the lift detector switch is activated.

### If light is Green:

In normal operation the safety switch light will be green. Motor "On" and "Off" Switches function normally.


### If light is Red:

A condition with the safety switch exists that needs to be corrected. Possible causes:

- Safety Switch is defective. Have drill serviced.
- Uneven work surface or material. Check work surface for flatness.
- Dirt or chips under magnet. Clean work surface.

### Testing Safety Switch:

Before operating the drill always test the safety switch. To test switch...place drill on work surface and plug into the outlet. Rock drill so magnet lifts off work surface. Safety Switch Light should change from green to red. If light stays green or red, a problem exists with the safety switch that must be corrected. (ie...safety switch defective, safety plunger in the base of magnet is stuck in position, etc.) Please correct and retest before operating drill.

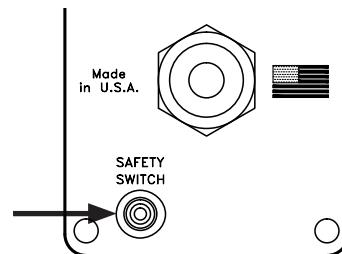

CONTROL PANEL SWITCH PLATE


**Material must be a least 3/8" thick. Material thinner than 3/8" will cause a "weak" magnet condition.**

**HOUGEN MANUFACTURING RECOMMENDS THAT CONDITIONS ARE CORRECTED SO LIGHT IS GREEN.  
THIS ALLOWS FOR THE UNIT TO BE OPERATED IN A SAFE MANNER.**

For any questions please contact Hougen Manufacturing's Technical Service at (810) 635-7111.

## INSTALLING HOUGEN CUTTER IN ARBOR

1. Disconnect from power source and remove T-Handle wrench from holder at top of drill.
2. Lay drill on its side with feed handles up or be sure Arbor clears table if unit is in normal operating position.
3. Turn Feed Handles until cutter mounting set screws are exposed and completely remove the set screws.
4. Insert proper pilot in shank end of Hougen Cutter.
5. Insert Hougen Cutter until flat on cutter mounting set screws is aligned with set screw holes and is exactly perpendicular to axis of set screw holes.
6. Insert set screws and tighten. Check to be certain that cutter is secure.

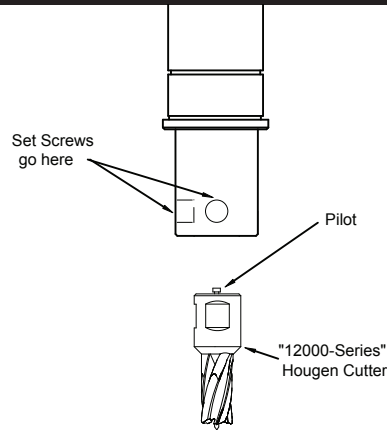


## OPERATING INSTRUCTIONS

Always remember that the magnet's holding power is directly related to the workpiece thickness and surface condition. Since magnetic attraction diminishes with thinner material or rough surfaces, mechanical clamping of drill unit to the workpiece should be used when cutting thin material (3/8" or less) or material with uneven surfaces.

1. Make sure workpiece and bottom of magnet are free of chips, oil, etc.
2. Verify Safety Switch works properly (See Safety Switch Indicator Light Section on pg. 5)
3. Position drill by sliding it and gently feeding Arbor so that pilot point is touching center of hole to be drilled.
4. **Secure unit to workpiece with safety chain.**
5. Turn magnet "ON" by pressing the magnet ON switch.
6. Turn Feed Handle, raising the cutter until the pilot is above the work surface.
7. Fill coolant reservoir or fill attached coolant bottle if applicable.
8. Make certain that cutter is clear of workpiece and turn motor "ON" by pressing the motor START switch.
9. Feed Hougen Cutter slowly into workpiece. Only after cutting path is established to a depth of about 1/16" can full force be applied to feed handles.
10. Ease up on feed pressure as cutter starts breaking through.
11. At conclusion of cut, turn motor "OFF" by pressing motor STOP switch. Turn Feed Handles to raise Arbor thereby ejecting the slug if it hasn't already fallen free.
12. Turn magnet "OFF" by pressing the magnet OFF switch.
13. **Disconnect from power source.**
14. If necessary, remove chips from cutter and magnet, preferably wearing leather work gloves and/or with pliers. Disconnect safety chain and you are ready to move unit to new drilling position.

**When drilling, especially in horizontal or overhead positions, always apply feed pressure toward the work surface. Never pull away from the work surface as this can weaken magnetic holding power.**

Use handles to feed toward work surface

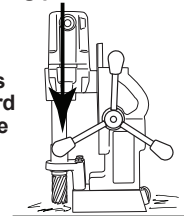

**Never pull handles away from work surface.**

## HMD920 RECOMMENDED RPM'S

### 250 RPM

1-1/16" - 2-3/8" Dia. (26mm - 60mm)

### 450 RPM


7/16" - 1" Dia. (12mm - 25mm)

### 700 RPM

for Carbide Cutters


RPM recommendations are based on using your HMD920 drill with Hougen "12,000-Series" H.S.S. Cutters and Copperhead™ Carbide Tip Cutters. The RPM's do not represent optimum speeds for any given cutter diameter and application. For more information refer to Hougen's Speed & Feed Calculator located on Hougen.com, or call 1-800-426-7818 for Technical Support.

## REVERSIBLE FEED HANDLES

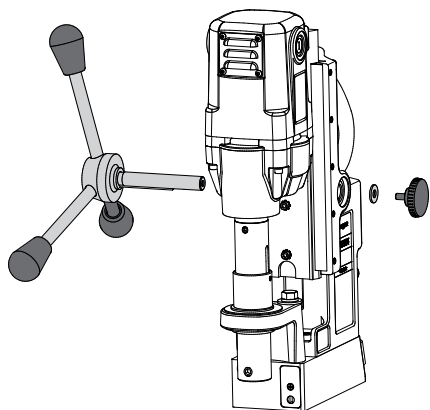


For your convenience, the feed handles and hub assembly can easily be removed and installed on the opposite side of the drill.

1. Power off the drill and disconnect from power source.
2. Remove hub assembly, washer and knob.
3. Reinstall the hub assembly, washer and knob on the opposite side of the drill.

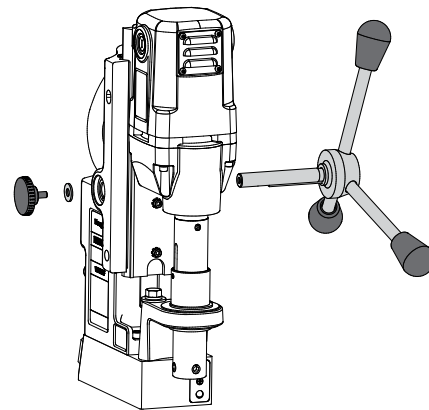


## OPERATION OF COOLANT BOTTLE

1. Attach the coolant bottle per the diagram and fill with coolant.
2. Use the coolant bottle on/off lever to adjust the flow of coolant.
3. Test metering capabilities of Arbor/Cutter/Pilot assembly (magnet ON - motor OFF) feeding the Arbor gently toward work surface until pilot is pushed up into Cutter, thus allowing fluid to filter down onto work surface through groove in pilot.
4. For proper lubrication, all fluid in reservoir should empty onto work surface in no less than 15 seconds and no longer than 30 seconds.
5. For horizontal or drilling overhead holes, use Slick-Stik Lubricant.

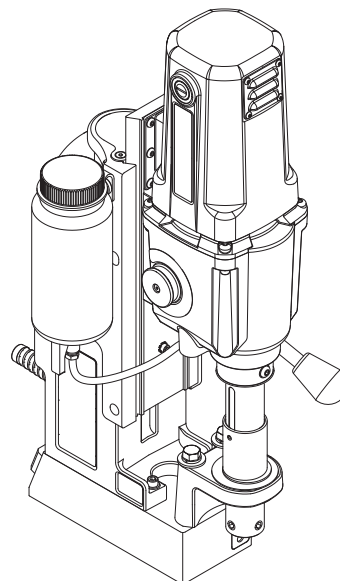

## COOLANT BOTTLE ASSEMBLY

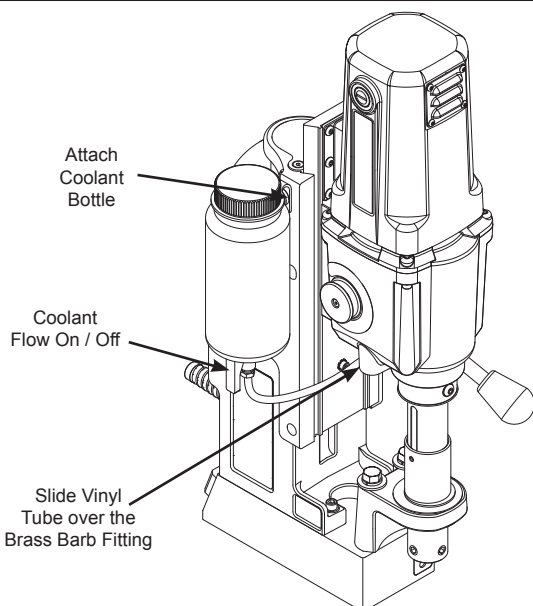

### 09332 Coolant Bottle Assembly

| Part # | Description                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 05064  | Coolant Bottle                                                           |
| 09333  | Coolant Bottle Bracket (Bottle to Bracket)                               |
| 05065  | Ball Valve                                                               |
| 05067  | Brass Barb Fitting (bottom of the bottle)                                |
| 40304  | Vinyl Tube                                                               |
| 07447  | Brass Fitting (vinyl tube to coolant inducer) not included in 09332 kit. |

# HMD920 MAG BASE DRILL





Motor  
Assembly  
(see page 12)

Coolant  
Bottle Assembly  
(see page 7)

Motor/Slide Assembly  
(see page 11)

Control Panel  
Assembly  
(see page 10)

## #4 - Coolant Arbor Assembly

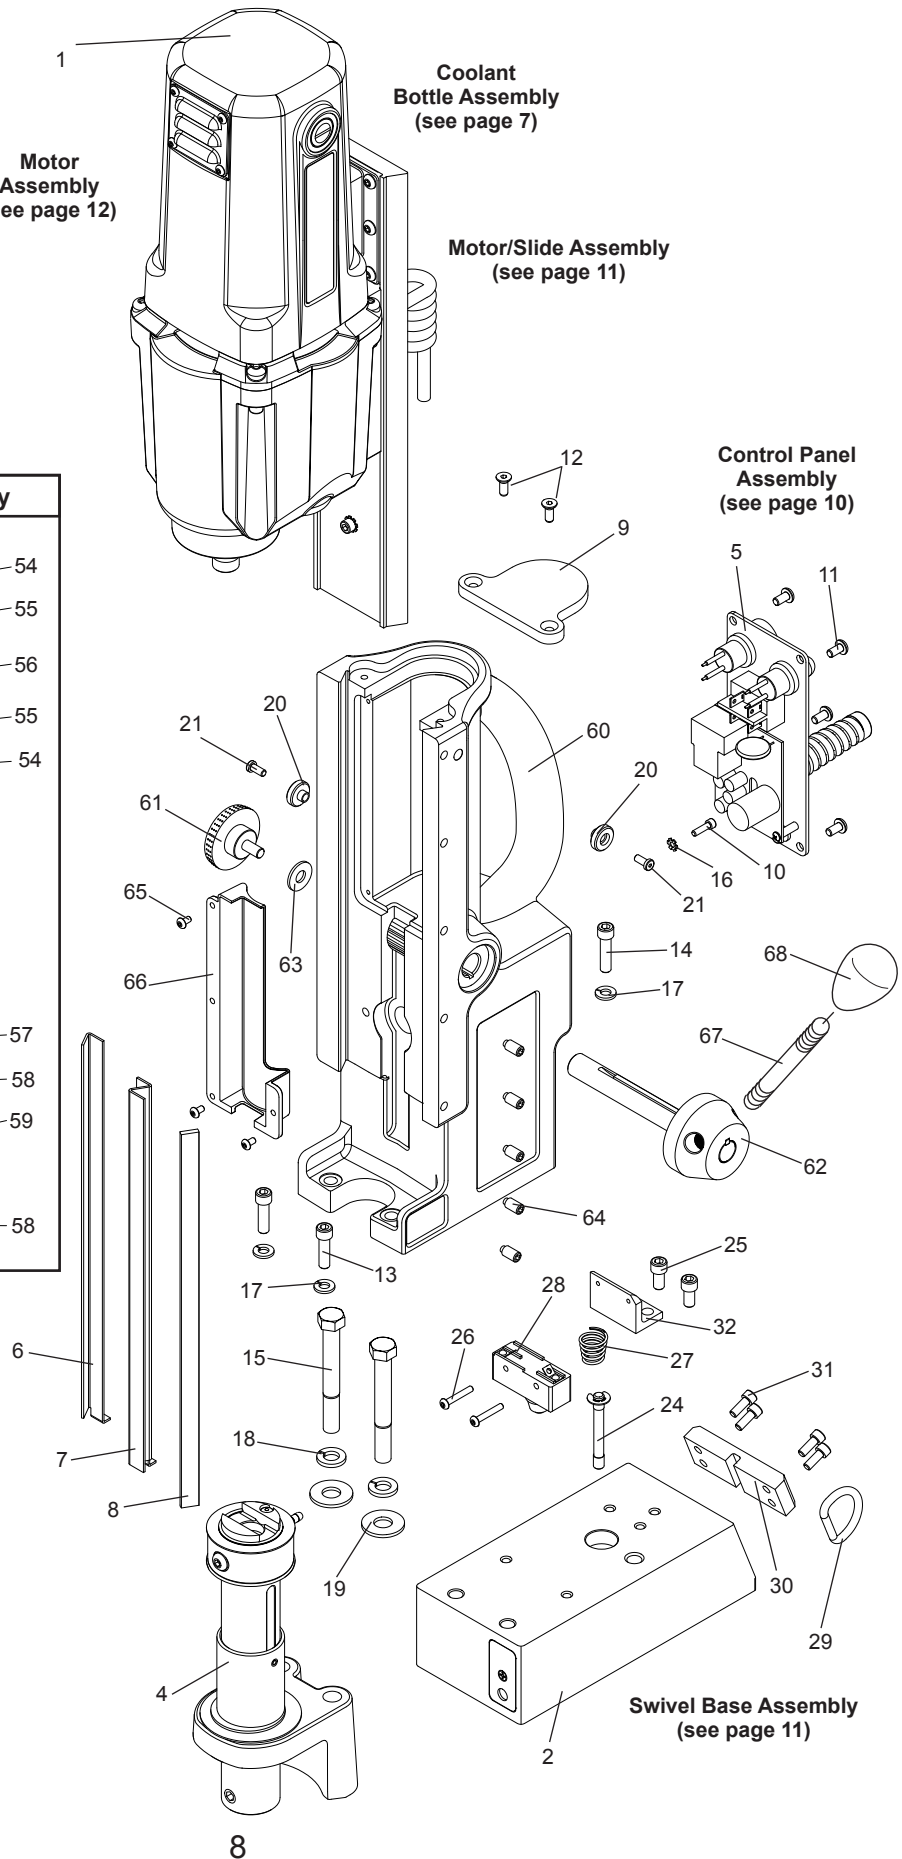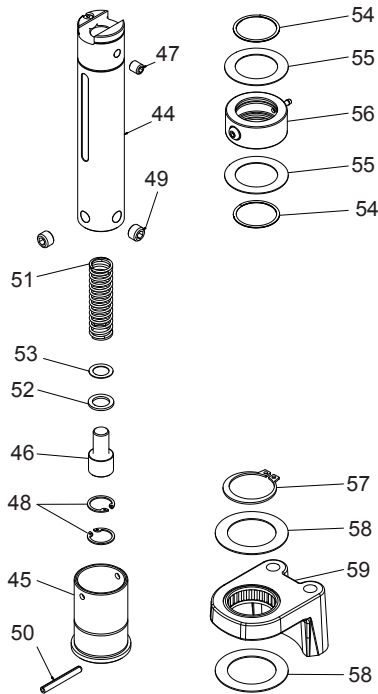

Swivel Base Assembly  
(see page 11)

**HMD920 Breakdowns**

| Item                        | Part #       | Description                          | Qty |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| 1                           | <b>09072</b> | Motor / Slide Assy.                  | 1   |
| 4                           | <b>07917</b> | Coolant Arbor Assy. Non Swivel       | 1   |
|                             | <b>08116</b> | Coolant Arbor Assy. Swivel           | 1   |
| 5                           | <b>08251</b> | Control Panel                        | 1   |
| 6                           | <b>09322</b> | Brass Gib - Right Hand               | 1   |
| 7                           | <b>09323</b> | Brass Gib - Left Hand                | 1   |
| 8                           | <b>09324</b> | Steel Gib                            | 1   |
| 9                           | <b>09334</b> | Stop Plate                           | 1   |
| 10                          | <b>17002</b> | SCR SHC #6-32 x 1/2 LG               | 1   |
| 11                          | <b>41044</b> | SCR BHC #10-32 x 3/8 LG              | 4   |
| 12                          | <b>05988</b> | SCR BHC #10-32 x 1/2                 | 2   |
| 13                          | <b>10553</b> | SCR SHC 1/4-20 x 7/8 LG              | 2   |
| 14                          | <b>40077</b> | SCR SHC 1/4-20 x 1" LG               | 1   |
| 15                          | <b>40594</b> | Hex Bolt 3/8-24 x 3 (Non-Swivel)     | 2   |
|                             | <b>07088</b> | Hex Bolt 3/8-24 x 2-1/4 (Non-Swivel) | 2   |
| 16                          | <b>90052</b> | Lock Washer Ext. #6                  | 1   |
| 17                          | <b>90028</b> | Lock Washer Helical 1/4              | 3   |
| 18                          | <b>40391</b> | Lock Washer Helical 3/8              | 2   |
| 19                          | <b>40392</b> | Washer Flat 3/8 Type A               | 2   |
|                             | <b>09332</b> | Coolant Bottle Assembly              | 1   |
| <b>Accessories Included</b> |              |                                      |     |
|                             | <b>10565</b> | Hex Key 1/8 wrench                   | 1   |
|                             | <b>10730</b> | Safety Chain 3/16 X 5' w/Snap Hook   | 1   |
|                             | <b>24166</b> | 7/32" Hex Key for Arbor              | 1   |
|                             | <b>13013</b> | 5/32" Allen Wrench                   | 1   |
| 67                          | <b>10569</b> | Feed Handle                          | 3   |
| 68                          | <b>04532</b> | Knob - Oval                          | 3   |

**07985 Magnet Assembly**

| Item | Part #       | Description              | Qty |
|------|--------------|--------------------------|-----|
| 2    | <b>07982</b> | Magnet                   | 1   |
| 24   | <b>04961</b> | Plunger Assy.            | 1   |
| 25   | <b>10971</b> | SCR SHC 1/4-20 x 1/2" LG | 2   |
| 26   | <b>10972</b> | SCR BHC #6-32 x 7/8" LG  | 2   |
| 27   | <b>17271</b> | Spring - Taper, Comp.    | 1   |
| 28   | <b>04885</b> | Microswitch Assy.        | 1   |
| 29   | <b>07887</b> | Plate - Ring Retaining   | 1   |
| 30   | <b>24144</b> | D-Ring                   | 1   |
| 31   | <b>41046</b> | SCR SHC #10-32 x 1/2" LG | 4   |
| 32   | <b>04909</b> | Bracket - Safety Switch  | 1   |


**07917 Coolant Arbor Assembly**

| Item | Part #       | Description                                  | Qty |
|------|--------------|----------------------------------------------|-----|
| 44   | <b>07075</b> | Arbor - Coolant                              | 1   |
| 45   | <b>40223</b> | Collar Ejector                               | 1   |
| 46   | <b>07079</b> | Spring Seat                                  | 1   |
| 47   | <b>40256</b> | SCR Set 5/16-18 x 3/8 Oval Pt                | 1   |
| 48   | <b>10517</b> | Ring - Retaining Internal                    | 2   |
| 49   | <b>40222</b> | SCR Set 7/16-14 x .305                       | 2   |
| 50   | <b>40312</b> | Pin-Roll 3/16 dia x 1.564 Altered            | 1   |
| 51   | <b>05049</b> | Spring - Comp                                | 1   |
| 52   | <b>07436</b> | Washer - Rubber                              | 1   |
| 53   | <b>07440</b> | Washer - Shim 12 x 18 x .5mm                 | 1   |
| 54   | <b>40302</b> | Ring - Retaining                             | 2   |
| 55   | <b>40301</b> | Washer, Thrust 1-3/8 x 2-1/16 x 1/32         | 2   |
| 56   | <b>07445</b> | Coolant Inducer                              | 1   |
|      | <b>40300</b> | O-Ring <i>(not shown)</i>                    | 1   |
|      | <b>07447</b> | Fitting - Hose Barb Brass <i>(not shown)</i> | 1   |
|      | <b>07082</b> | SCR BHC 1/4-28 x 1/4 <i>(not shown)</i>      | 1   |
| 57   | <b>40398</b> | Ring - Retaining                             | 1   |
| 58   | <b>40234</b> | Washer, Thrust                               | 2   |
| 59   | <b>08117</b> | Front Support Bracket Assy. & Swivel         | 1   |
|      | <b>07918</b> | Front Support Bracket Assy. & Non Swivel     | 1   |

**09315 Housing Assembly**



| Item | Part #       | Description                | Qty |
|------|--------------|----------------------------|-----|
| 60   | <b>09316</b> | Drill Housing              | 1   |
| 61   | <b>05839</b> | Knob - Comfort Rubber Grip | 1   |
| 62   | <b>40254</b> | Hub Assembly               | 1   |
| 63   | <b>10679</b> | Washer - Flat 1/4 Type A   | 1   |
| 64   | <b>40237</b> | Gib Screws                 | 5   |
| 65   | <b>02385</b> | SCR BHC 6-32 x 1/4         | 3   |
| 66   | <b>09326</b> | Guard                      | 1   |
| 20   | <b>09330</b> | Bottle Pin                 | 2   |
| 21   | <b>09331</b> | SCR-LHCS #8-32 x 3/8       | 2   |

# CONTROL PANEL BREAKDOWN & WIRING

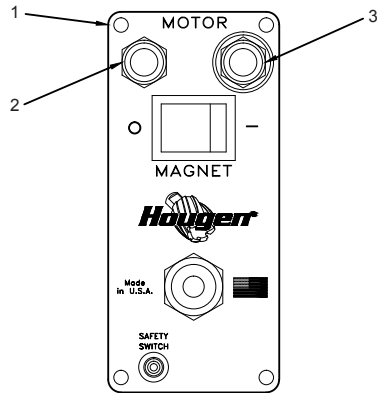


## 08251 Panel Assembly

| Item | Part # | Description         | Qty |
|------|--------|---------------------|-----|
| 1    | 07011  | Faceplate           | 1   |
| 2    | 01335  | Switch - Motor Off  | 1   |
| 3    | 01334  | Switch - Motor On   | 1   |
| 6    | 01226  | Guard Switch        | 1   |
| 7    | 04614  | Magnet Switch       | 1   |
| 8    | 02548  | Spacer              | 3   |
| 9    | 24073  | Power Cord Assembly | 1   |
| 10   | 04879  | Lens Clear L.E.D.   | 1   |
| 11   | 04878  | Spacer L.E.D.       | 1   |
| 12   | 04881  | Bulb L.E.D.         | 1   |
| 13   | 04877  | Wire Harness L.E.D. | 1   |
| 14   | 08646  | Circuit Board       | 1   |
| 15   | 02547  | SCR #4-40 x 5/16    | 3   |
| 16   | 07522  | Fuse                | 2   |

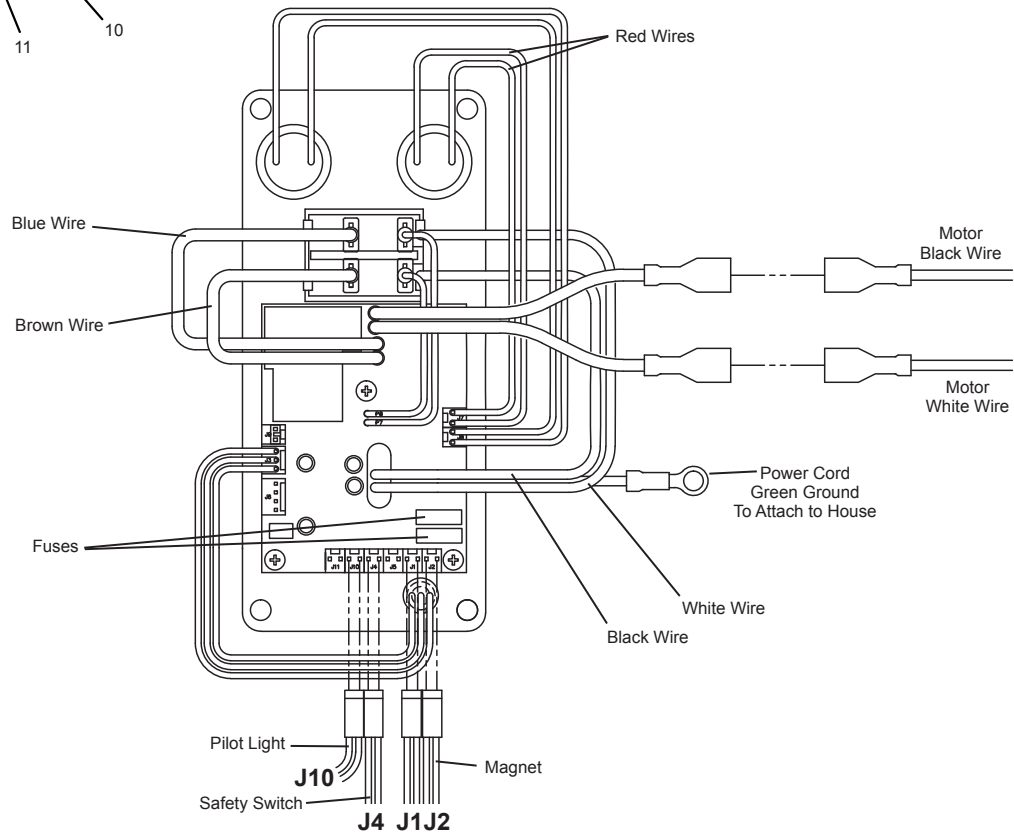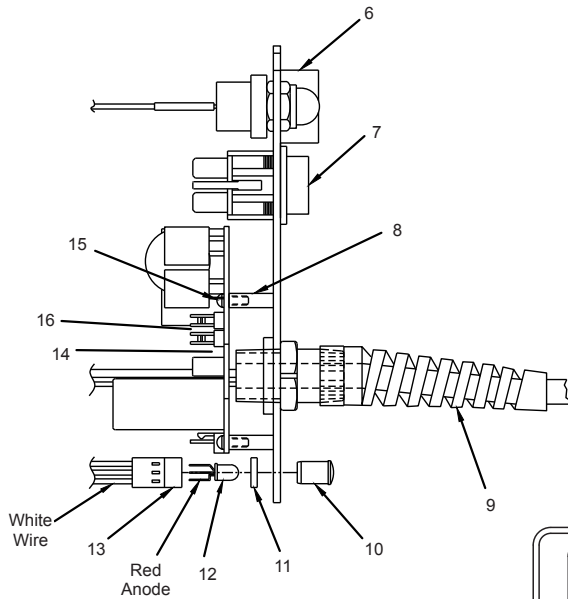


## MOTOR SLIDE ASSEMBLY BREAKDOWN

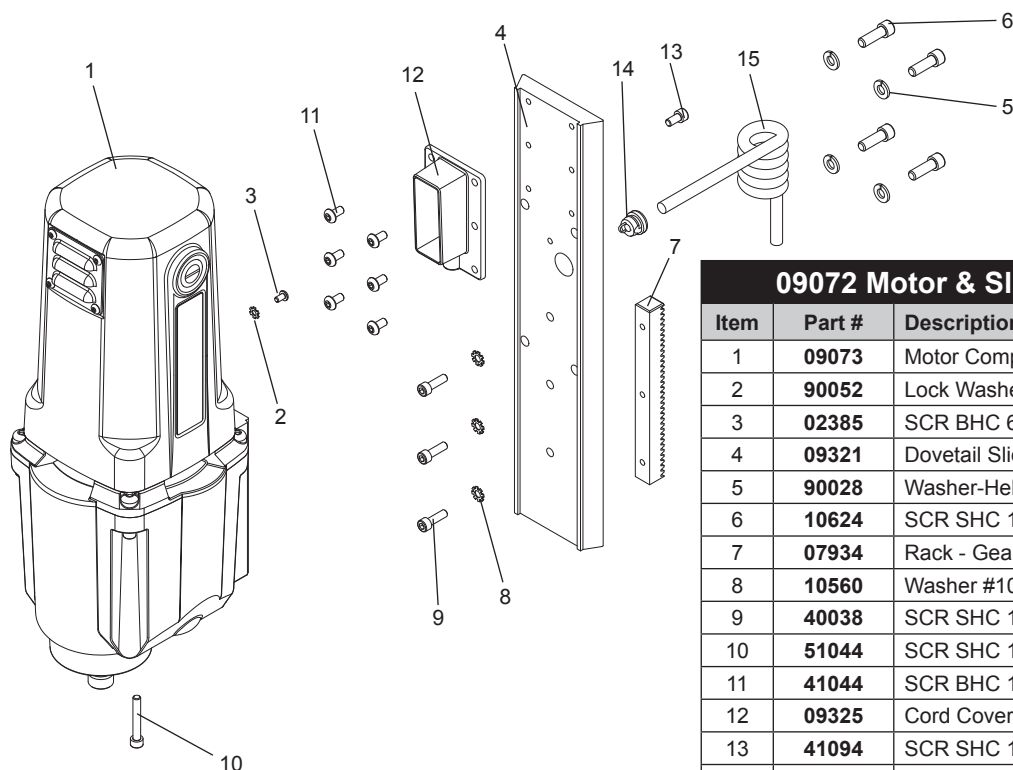

### 09072 Motor & Slide Assembly

| Item | Part # | Description              | Qty |
|------|--------|--------------------------|-----|
| 1    | 09073  | Motor Complete Assembly  | 1   |
| 2    | 90052  | Lock Washer #6 External  | 1   |
| 3    | 02385  | SCR BHC 6-32 x 1/4       | 1   |
| 4    | 09321  | Dovetail Slide           | 1   |
| 5    | 90028  | Washer-Helical Lock 1/4" | 4   |
| 6    | 10624  | SCR SHC 1/4-20 x 3/4     | 4   |
| 7    | 07934  | Rack - Gear              | 1   |
| 8    | 10560  | Washer #10 Ext. Lock     | 3   |
| 9    | 40038  | SCR SHC 10-32 x 5/8      | 3   |
| 10   | 51044  | SCR SHC 10-32 X 1-1/4    | 1   |
| 11   | 41044  | SCR BHC 10-32 x3/8       | 6   |
| 12   | 09325  | Cord Cover               | 1   |
| 13   | 41094  | SCR SHC 10-32 x 3/8      | 1   |
| 14   | 51033  | Strain Relief            | 1   |
| 15   | 09298  | Motor Cord Assy - Coil   | 1   |


## SWIVEL BASE MAGNET ASSEMBLY BREAKDOWN

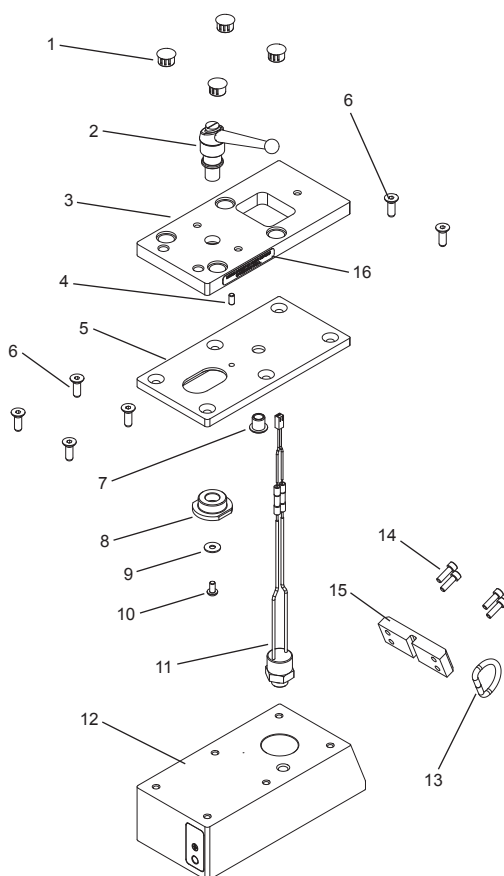

### 08106 Swivel Magnet Assembly

| Item | Part # | Description                | Qty |
|------|--------|----------------------------|-----|
| 1    | 07216  | Plug Hole                  | 4   |
| 2    | 05659  | Clamp Handle Assembly      | 1   |
| 3    | 08096  | Swivel Plate               | 1   |
| 4    | 02898  | Dowel Pin                  | 1   |
| 5    | 08097  | Slide Plate                | 1   |
| 6    | 05743  | SCR FHC 1/4-20 x 3/4 LG    | 6   |
| 7    | 07215  | Bushing - Flange           | 1   |
| 8    | 05658  | Pivot - Rod                | 1   |
| 9    | 90237  | Washer - Flat #10          | 1   |
| 10   | 41044  | SCR BHC #10-32 x 3/8 LG    | 1   |
| 11   | 05652  | Safety Switch              | 1   |
| 12   | 08107  | Magnet & Safety Switch Asm | 1   |
|      | 05975  | Plunger (not shown)        | 1   |
| 13   | 24144  | D - Ring                   | 1   |
| 14   | 41046  | SCR SHC #10-32 x 1/2" LG   | 4   |
| 15   | 07887  | Plate - Retaining Ring     | 1   |
| 16   | 07230  | Label - Swivel Warning     | 1   |

## MOTOR PARTS DIAGRAM

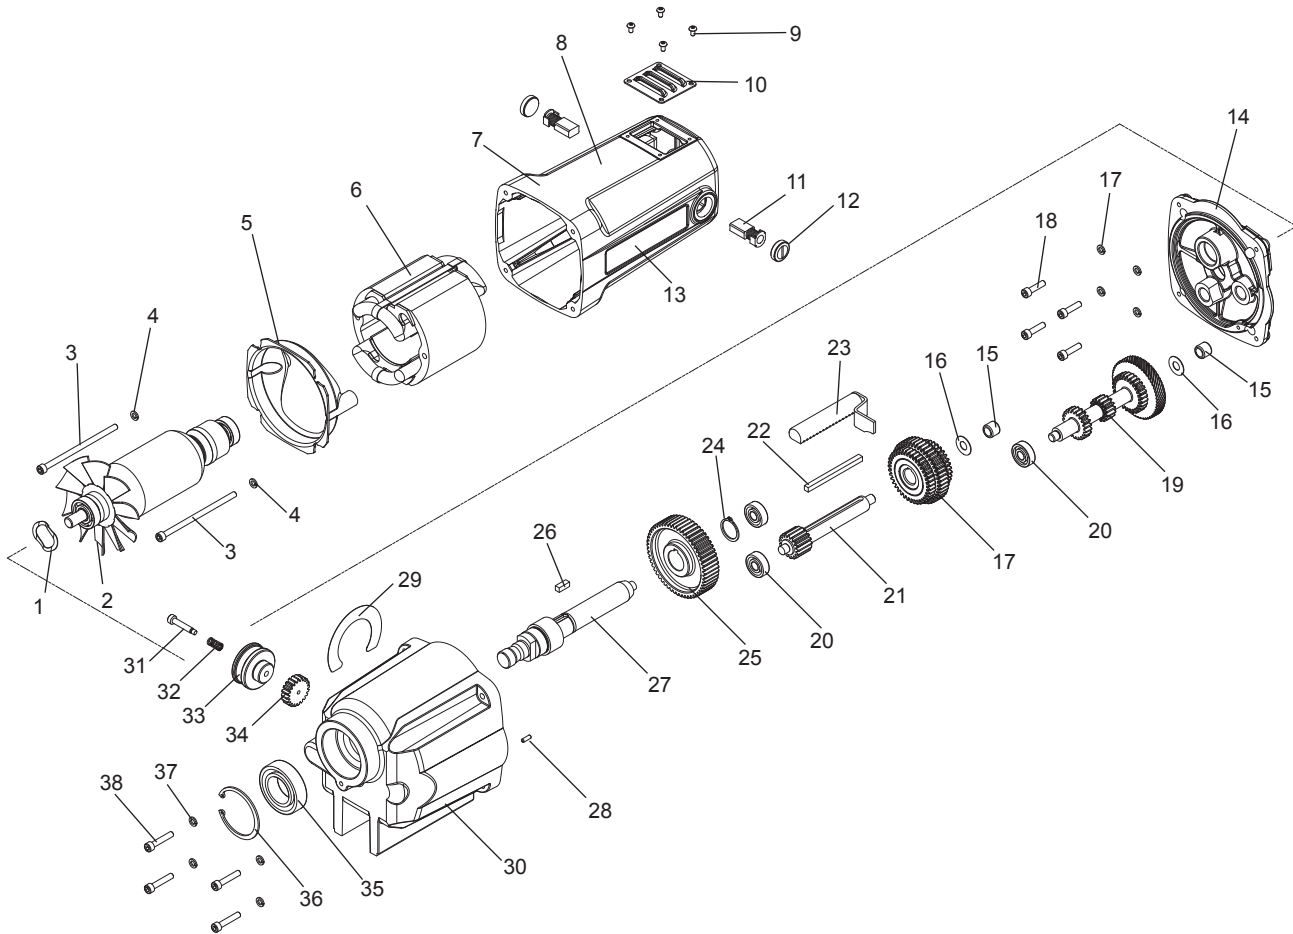

**09073 Motor Assembly**

| Item | Part # | Description                 | Qty | Item | Part # | Description                 | Qty |
|------|--------|-----------------------------|-----|------|--------|-----------------------------|-----|
| 1    | 08070  | Washer - Spring Wave        | 1   | 20   | 24100  | Ball Bearing                | 3   |
| 2    | 07890  | Armature Assembly           | 1   | 21   | 09093  | Shaft Gear 17 tooth         | 1   |
| 3    | 07895  | SCR 10-32 x 3-1/2           | 2   | 22   | 09096  | Key - 3/16 sq x 2.63        | 1   |
| 4    | 50038  | Washer - Helical Lock       | 2   | 23   | 09078  | Shift Control Rack Assembly | 1   |
| 5    | 07892  | Baffle                      | 1   | 24   | 24160  | Retaining Ring              | 1   |
| 6    | 07891  | Field - 120V                | 1   | 25   | 09328  | Gear - Spur 55 tooth        | 1   |
| 7    | 09317  | Housing/Brush Holder Assy   | 1   | 26   | 09097  | Key - 3/16 sq x 9/16        | 1   |
| 8    | 09098  | Label - Motor Specification | 1   | 27   | 09095  | Spindle - Motor Drive       | 1   |
| 9    | 02385  | SCR-BHC 6-32 x 1/4          | 4   | 28   | 01169  | Dowel Pin 1/8 x 3/8         | 1   |
| 10   | 07848  | Cover - Brush               | 1   | 29   | 09099  | Label - Drill Speed         | 1   |
| 11   | 24045  | Brush - Carbon (pair)       | 2   | 30   | 09081  | Housing - Gear Box 3 speed  | 1   |
| 12   | 24044  | Brush Cap                   | 2   | 31   | 08069  | SCR-SHSLD 3/16 x 7/8        | 1   |
| 13   | 08859  | Label - Motor HMD920        | 13  | 32   | 07910  | Spring - Comp               | 1   |
| 14   | 09083  | Cover - Gear Box            | 1   | 33   | 09102  | Shift Knob Assembly         | 1   |
| 15   | 07903  | Needle Bearing              | 2   | 34   | 09101  | Shift Gear Assembly         | 1   |
| 16   | 17610  | Flat Washer #8              | 2   | 35   | 40274  | Ball Bearing                | 1   |
| 17   | 09318  | Gear Assy Moveable          | 4   | 36   | 07860  | Retaining Ring              | 1   |
| 18   | 10649  | SCR-SHC 10-32 x 3/4         | 4   | 37   | 50038  | Washer - Helical Lock       | 4   |
| 19   | 09076  | Gear Assy - #2 & #3         | 1   | 38   | 01116  | SCR-SHC 10-32 x 1           | 4   |

## MAINTENANCE


In order to minimize wear on moving parts and to insure smoother operation and longer life for your magnetic drill, the following maintenance should be done periodically, based on use.

1. Regularly tighten all fasteners and replace all worn parts.
2. Check motor brushes and replace if worn.
3. Check power cord and cord from panel to motor and, if cracked or frayed, return to an authorized repair center for replacement.
4. Apply grease to the slide dovetails, brass gibs, and the feed gear rack. For best results use Shell Cyprina-RA or equivalent.
5. Remove arbor (see *arbor removal on page 14*) and pack the bearing in the front support bracket with grease. Use Shell Cyprina-RA or equivalent.
6. The safety switch plunger should be clean and lubricated with penetrating oil periodically. As necessary remove the magnet from drill and remove safety switch assembly from magnet. Push the plunger out of magnet. Clean out any debris from inside an around plunger hole in magnet. Coat the plunger with anti-seize. Replace plunger and safety switch assembly and tighten down screws. Replace magnet into drill housing.

## ADJUSTMENT OF GIBS

1. Check gibs regularly to make certain they are tight. Tighten as required.
2. Loosen all Gib Screws.
3. Feed the drill in and out a few times and then, with top of motor slide flush with top of housing, tighten the Gib Screws until you feel them touch the Steel Gib.
4. Feed the drill in and out again.
5. Adjust Gib Screws so that there is uniform pressure from top to bottom. (Top of motor slide flush with top of housing.)
6. Turn each Gib Screw in about 1/8 to 1/4 turn, depending upon your preference.
7. Gibs should be tight enough so that slide moves up and down smoothly with no wobble or shaking. (Looseness will cause cutter breakage.)


**NOTE:** *Gibs should be lubricated regularly.*

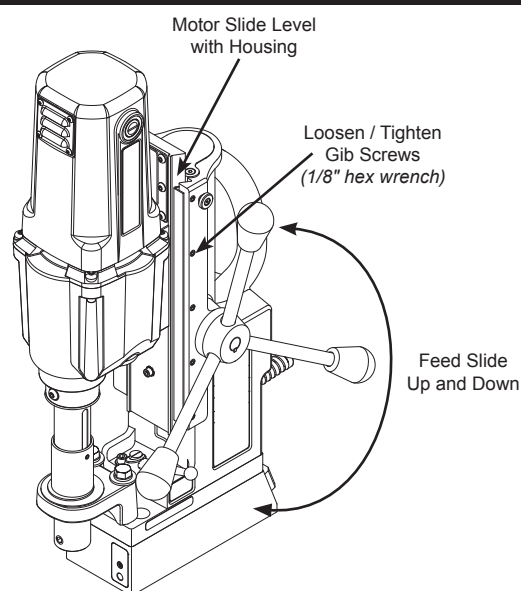

## ARBOR ADJUSTMENT


**Adjust Gibs before adjusting front support bracket.**

1. Arbor support bracket may become loose over time. Check Arbor Support bolts regularly to make certain they are tight. Tighten as required.
2. Loosen Arbor Support Bracket Bolts.
3. Be sure top of arbor is flush with the shoulder on motor output shaft. Also make certain arbor is securely fastened.
4. Turn feed handle until motor and spindle are at the bottom of their travel.
5. Tighten Arbor Support Bolts.
6. Feed slide up and down a few times, checking for free and uniform movement.

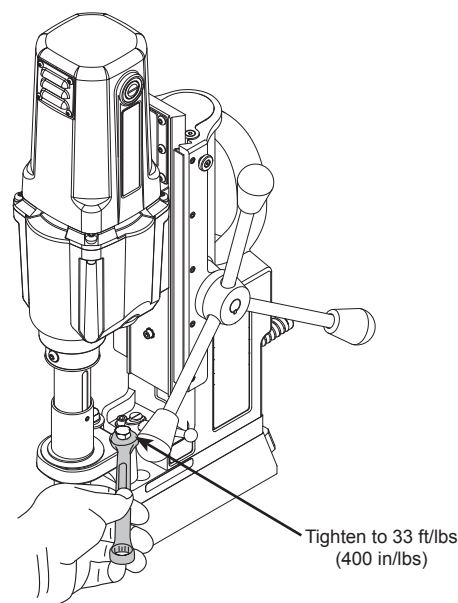

# ARBOR & FRONT SUPPORT BRACKET REMOVAL AND INSTALLATION

## Coolant Arbor

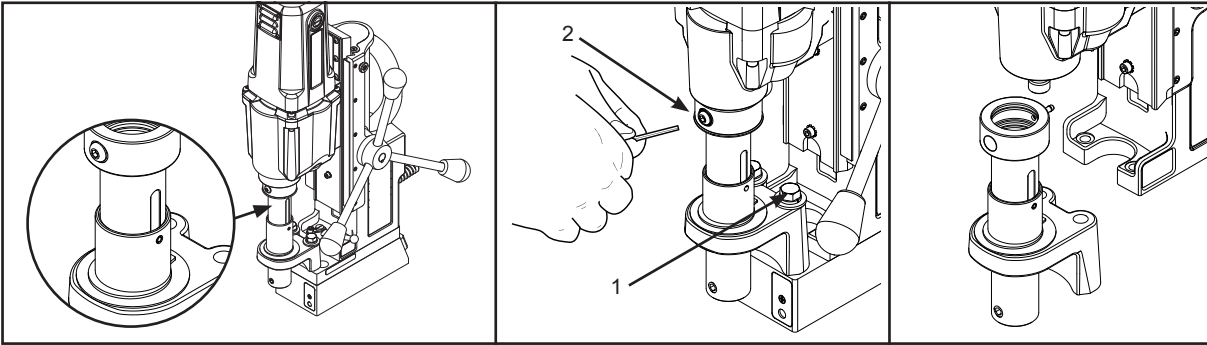

### Removal

1. Loosen arbor support bracket bolts.
2. Remove screw in coolant inducer. Rotate arbor until arbor screw is in line with hole.
3. Loosen set screw holding arbor onto motor output shaft.
4. Remove arbor.

### Installation


1. Hand tighten front support bracket bolts. Do not tighten all the way.
2. Slide arbor to full up position and hold arbor in position over hex drive motor output shaft.
3. Tighten set screw to hold arbor onto motor output shaft.
4. Replace coolant inducer screw.
5. Turn feed handle until motor and arbor are at the bottom of their travel.
6. Tighten front support bracket bolts to 400 in/lbs.
7. Run motor for 10 seconds. (If visual movement of arbor is noticed, restart at step 1)
8. Re-check for tightness of arbor set screws.

## SWIVEL BASE INSTRUCTIONS

The threads on the clamp handle assembly are a Left Handed thread meaning, turning clockwise would loosen the assembly and turning counter clockwise would tighten the assembly. The clamp handle is spring loaded, so you will need to lift & turn the entire clamp handle assembly when repositioning as if to be a ratchet drive.


### To Loosen the Swivel Plate Assembly

1. Lift the Clamp Handle Assembly, rotated counter-clockwise and release. This will reposition the lever for more movement.
2. With the Clamp Handle Assembly now down, pull the Clamp Handle Assembly clockwise. With this being a left handed thread, this will loosen the assembly.
3. If more travel is needed, lift the clamp handle assembly, rotate counter clockwise and release.
4. Pull the clamp handle assembly clockwise again. This amount of movement should be adequate to reposition the drill, more movement that this may cause the Magnet to disengage from the drill base.

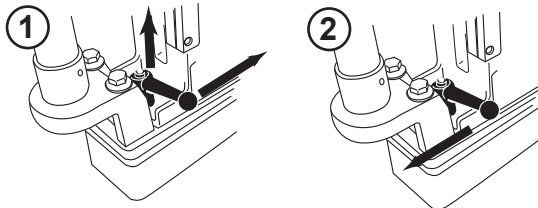

### To Tighten the Swivel Plate Assembly

1. Lift the Clamp Handle Assembly, rotated counter-clockwise and release. This will reposition the lever for more movement.
2. With the Clamp Handle Assembly now down, pull the Clamp Handle Assembly clockwise. With this being a left handed thread, this will loosen the assembly.
3. If more travel is needed, lift the clamp handle assembly, rotate counter clockwise and release.
4. Pull the clamp handle assembly clockwise again. This amount of movement should be adequate to reposition the drill, more movement that this may cause the Magnet to disengage from the drill base.

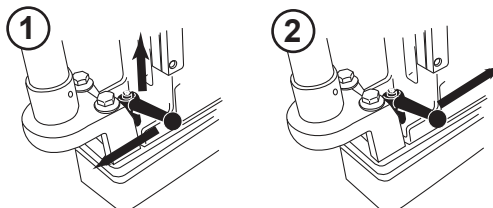

**WARNING:** Clamp Handle **MUST BE TIGHT** prior to cutting holes  
Equipment damage or personal injury could occur

## HINTS FOR SMOOTHER OPERATION

1. Keep the inside of Hougen Cutter clear of chips. Chips will interfere with cutting to maximum depth, maybe impede the free oil flow and can cause cutter breakage.
2. Keep work, machine, arbor and Hougen Cutter free of chips and dirt.
3. Tighten all bolts and fasteners regularly.
4. We highly recommend using a light viscosity cutting fluid (preferably Hougen Cutting Fluid).
5. Occasionally check metering of cutting fluid flow. Lack of cutting fluid may cause Hougen Cutter to freeze in cut, slug to stick and may result in poor cutter life.
6. Always start cut with light feed pressure and then increase sufficiently to achieve maximum cutting rate.
7. Ease off on pressure as cutter begins to break through at the end of the cut.
8. Keep slide dovetails, brass gibs and feed rack lubricated and free of chips and dirt.
9. When slug hangs up in cutter, turn off motor and bring cutter down on a flat surface. This will normally straighten a cocked slug, allowing it to be ejected.
10. When cutting large diameter or deep holes it may be necessary to stop in the middle of the cut to add cutting fluid and remove the chips from around the arbor. (When doing this **DO NOT** raise the cutter out of the hole. Doing so can allow chips to get under the teeth of the cutter. This will make it difficult to restart the cut.)

**#1 cause of cutter breakage and prematurely dull teeth is too little feed pressure**

**"Babying" the cutter through the cut will only decrease tool life.**

## REMEDIES FOR HOLEMAKING PROBLEMS

1. **Trouble: Magnetic base won't hold effectively to work.**
  - a. Cause: Chips or dirt under magnet.  
*Remedy:* Clear area of chips and dirt.
  - b. Cause: Irregular surface on bottom of magnet or on workpiece.  
*Remedy:* Lightly surface grind the bottom of the magnet flat and/or file imperfections flat on the work surface as needed.
2. **Trouble: Cutter tends to move across surface of work.**
  - a. Cause: Magnetic base not holding effectively.  
*Remedy:* See causes and remedies under No. 1 above.
  - b. Cause: Too much feed pressure at start of cut.  
*Remedy:* Use light pressure until a groove is cut. The groove then serves as a stabilizer.
  - c. Cause: Worn pilot.  
*Remedy:* Replace pilot
  - d. Cause: Worn cutter.  
*Remedy:* Replace or have cutter resharpened.
3. **Trouble: Out of round holes.**
  - a. Cause: Worn arbor support bracket bearing and or ejector collar.  
*Remedy:* Replace: (only a few thousandths wear permissible.)
  - b. Cause: Misaligned support bracket  
*Remedy:* Realign support bracket
  - c. Cause: Misaligned or loose arbor set screw.  
*Remedy:* Tighten set screw.
4. **Trouble: Motor and slide won't stay in set position**
  - a. Cause: Gibs too loose  
*Remedy:* Adjust gibs
5. **Trouble: Erratic or intermittent feed.**
  - a. Cause: Worn or pinion and/or rack.  
*Remedy:* Replace worn parts.
6. **Trouble: Motor doesn't run when motor START button is pushed.**
  - a. Cause: Magnet is not turned on  
*Remedy:* Push magnet ON button.
  - b. Cause: Magnet on rough or dirty work surface and safety switch not fully depressed.  
*Remedy:* File work surface flat and clean all chips and oil from under magnet.
  - c. Cause: No power  
*Remedy:* Check power source and extension cords.
  - e. Cause: Worn motor brushes  
*Remedy:* Replace brushes
  - f. Cause: Faulty motor START switch  
*Remedy:* Return unit to an authorized repair center to have switch replaced.

**NOTE: If you are unable to correct any malfunction after trying the above, do not attempt to operate the drill. Return the unit to the factory or authorized repair center for service.**

## COMMERCIAL / INDUSTRIAL LIMITED WARRANTY

Hougen Manufacturing, Inc. warrants its Portable Magnetic Drills and Trak-Star Rail Drills for two (2) years, Electro-hydraulic Hole Punchers and Tornado II Paint Shakers for one (1) year, and it's Husqvarna Saw and other products for ninety (90) days from date of purchase against defects due to faulty material or workmanship and will repair or replace (at its option) without charge any items returned. This warranty is void if the item has been damaged by accident or unreasonable use, neglect, improper service, or other causes not arising out of defects in material or workmanship. No other expressed warranty is given or authorized. Hougen Manufacturing, Inc. disclaims any implied warranty of Merchantability or fitness for any period beyond the expressed warranty and shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow exclusion of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts and, if the law of such a state governs your purchase, the above exclusion and limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, return the item(s), transportation prepaid to your nearest Factory Authorized Warranty Service Center, or to Hougen Manufacturing, Inc., 3001 Hougen Drive, Swartz Creek, MI 48473.

This warranty is in lieu of any other warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

*Photographs and Specifications shown are accurate in detail at time of printing. Manufacturer reserves the right to make improvements and modifications without prior notice. Hougen, Rotabroach, and Hougen-Edge are proprietary trademarks of Hougen Manufacturing Inc.*



**Trick-Tools.com**

75 Truman Road

Pella, IA 50219

Phone: 1-877-VAN-SANT

E-mail: sales@trick-tools.com






# SAFE OPERATION FOR MAGNETIC DRILLS


***A General Guide for Safe  
Operating Procedures***




# General Parts

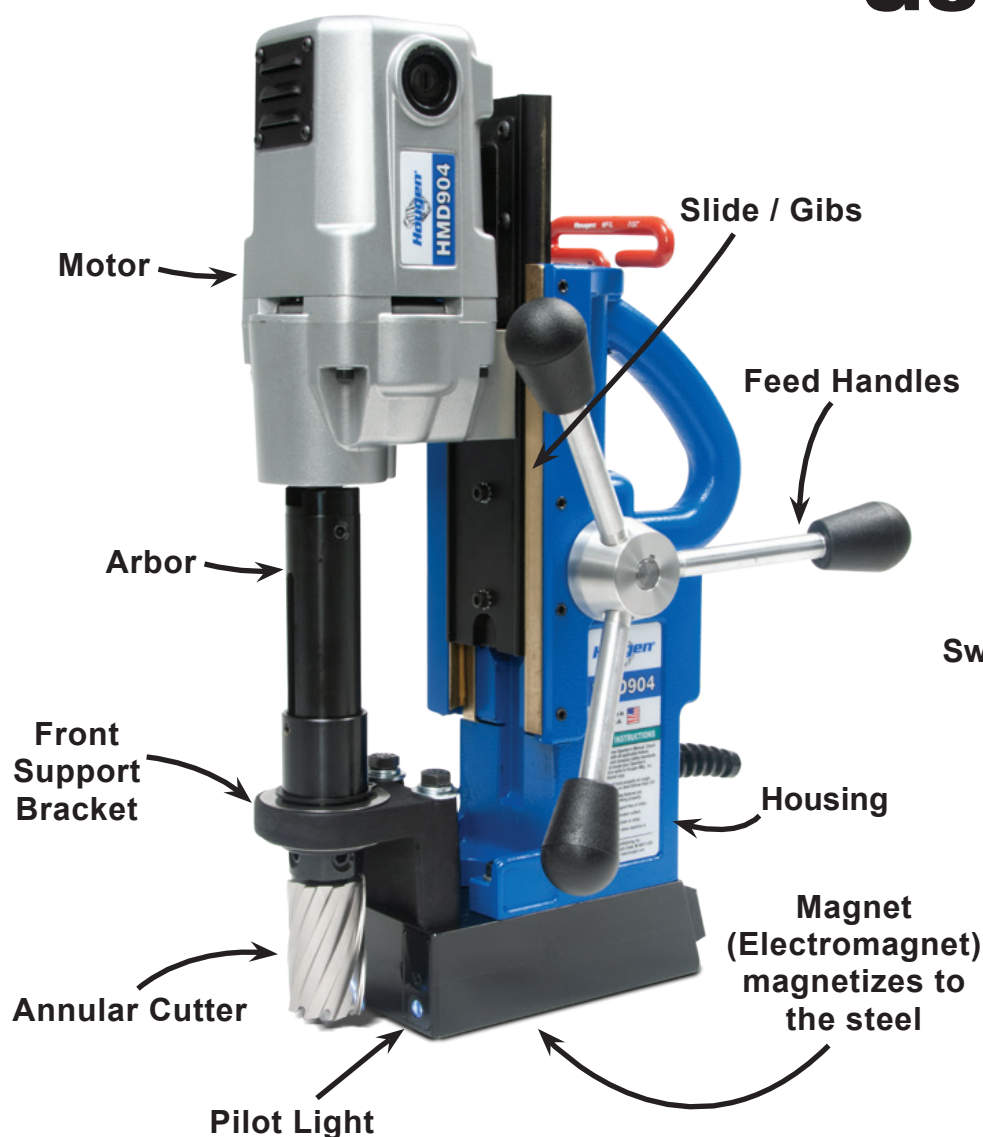

## Typical Control Panel

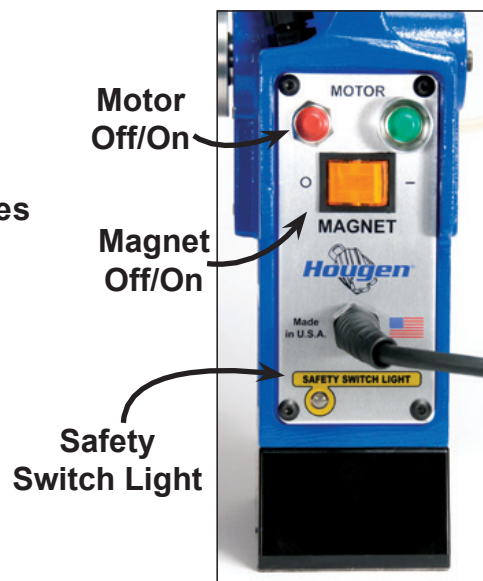

## Bottom of Magnet

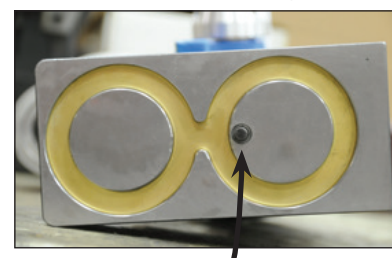


Safety Switch Plunger


# SAFETY FIRST




Cutters are sharp. Wear gloves when installing or removing cutter from arbor. Do not grab a rotating cutter.

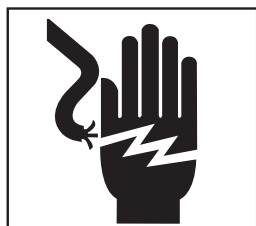

To prevent electric shock, do not use power tools near wet areas, or where power tool may become wet.

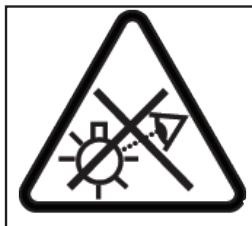

Do not stare at operating light.

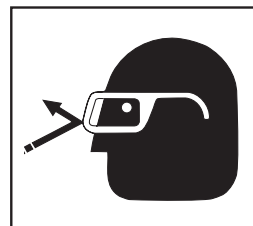

Always wear eye protection while using cutting tools, or in the vicinity of cutting.



The slug is ejected at the end of the cut. Do not aim cutter or arbor so that ejected slug may hit someone around, or below you.

A magnetic drill can be a very useful tool for holemaking. Please read and follow all safety procedures outlined in your operator's manual and according to company policy.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



### WARNING:

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### 1. Work Area Safety

- a) Keep your work area clean and well lit. *Cluttered or dark areas invite accidents.*
- b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. *Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.*
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. *Distractions can cause you to lose control.*

### 2. Electrical Safety

- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. *Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electrical shock.*
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. *There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.*
- c) Don't expose power tools to rain or wet conditions. *Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.*
- d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. *Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.*
- e) When operating a power tool outdoors, use an outdoor extension cord suitable for outdoor use. *Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.*
- f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. *Use of an RCD reduces the risk of electric shock.*

### 3. Personal Safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. *A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.*
- b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection. *Protective equipment such as dust mask, non-skid shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.*

- c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. *Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.*
- d) Remove any adjusting keys or wrenches before turning the power tool on. *A wrench or a key that is left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.*
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. *This enables better control of the power tool in unexpected situations.*
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair and clothing away from moving parts. *Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts.*
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. *Use of dust collection can reduce dust-related hazards.*
- h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. *A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.*
- i) Always use a safety chain. *Mounting can release.*

### 4. Power Tool Use and Care

- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. *The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.*
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on or off. *Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.*
- c) Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories or storing power tools. *Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.*

(Continued on page 4)

**Save all warnings and instructions for future reference.**



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. *Power tools are dangerous in the hands of untrained users.*
- e) Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. *Many accidents are caused by poorly maintained power tools.*
- f) Keep cutting tools sharp and clean. *Proper maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.*
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with the instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. *Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.*
- h) Keep handles and grasping surfaces, clean and free from oil and grease. *Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.*

### 5. Service


- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. *This will ensure that the safety of the power tool is maintained.*

## ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

### Safe Electrical Connection

Your Drill is rated for use on 115VAC or 230V at 50-60Hz. Do not attempt to use the drill on power sources rated other than this.

### Plugs and Receptacles

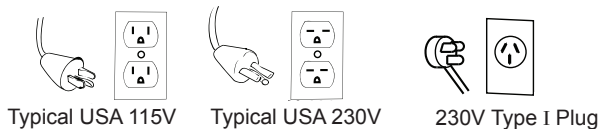

Wet electrical connections are shock hazards. To prevent the cutting fluid from traveling along the cord and contacting the plug or power outlet, tie a drip loop as shown. Also elevate extension cords or gang box connections.



### Extension Cords

Use only 3-wire extension cords that have a 3-prong grounding type plug and 3-pole receptacles that accept the tool's plug. Replace or repair damaged cords. Make sure the conductor size is large enough to prevent excessive voltage drop which will cause loss of power and possible motor damage.

| LENGTH OF CORD, FEET | RECOMMENDED WIRE GAUGE  | RECOMMENDED WIRE GAUGE |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|                      | 115V MOTOR 10 - 12 AMPS | 230V MOTOR 5 - 6 AMPS  |
| Up to 25             | 16                      | 18                     |
| 26 - 50              | 14                      | 18                     |
| 51 - 100             | 10                      | 16                     |
| 101 - 200            | 8                       | 14                     |
| 201 - 300            | 6                       | 12                     |
| 301 - 500            | 4                       | 10                     |

### Outdoor Extension Cord Use

When a tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.

### Additional Safety Precautions

The Arbor and cutter should never be used as a handhold or handle. Keep hands and clothing away from all moving parts. Do not use Houghen Cutters where ejected slug might cause injury (slug ejected at end of cut). Also, adhere to all operating instructions. Do not drill through any surface that may contain live electrical wiring. Drilling into a live wire could cause exposed metal parts of the drill to be made live. Remove chips wrapped around the cutter and arbor after each hole. With the motor off and power disconnected, grasp chips with leather gloved hand or pliers and pull while rotating counterclockwise. Should the cutter become jammed in the work, stop the unit immediately to prevent personal injury. Disconnect the drill from the power supply and loosen the jammed cutter by turning the arbor counterclockwise. Never attempt to free the jammed cutter by starting the motor. Service at an authorized repair center only.

### Operating Near Welding Equipment

**DO NOT** operate this unit on the same work surface that welding is being performed on. Severe damage to the unit, particularly the power cord, could occur. This could also result in personal injury to the operator.

### Circuit Breaker (If Applicable)

Changing of the circuit breaker to a higher amp rated breaker, or bypassing the circuit breaker is not recommended and will void the product warranty.

### Circuit Breaker Operation (If Applicable)

The circuit breaker is a thermal breaker. When it reaches the higher temperature rating it will trip and cause the unit to shut down. This is a protective device and can be reset after 5 to 10 minutes. To reset the breaker, press the breaker button back in. If it does not reset, let the unit cool a little longer until you can push the button in and it stays in position.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

## SAFETY CHAIN INSTRUCTIONS

A safety chain should **ALWAYS** be used whenever operating the drill.

The safety chain prevents the drill unit from falling, in the event of a power failure or if the magnet breaks loose from the work surface. The safety chain attaches to the drill by running the chain thru the D-Ring on the back of the unit and then continuing around the material and/or work surface. Adjust the chain so it is tight and secure.



## CONTROL PANEL OPERATION



TYPICAL  
CONTROL PANEL

**IMPORTANT:** Before turning on the machine, it is important that the operator understands the interrelated functions of the **SAFETY SWITCH**, **MAGNET SWITCH**, AND **MOTOR SWITCHES**. **READ SAFETY SWITCH INDICATOR LIGHT INSTRUCTIONS.**

**SAFETY SWITCH** — Located in base of drill. Enables motor operation only when magnet is properly seated on a clean and flat work surface. Turns motor off if switch detects lift of unit. (See page 2 for location of safety switch)

**MAGNET ON/OFF SWITCH** — Energizes and De-energizes the magnetic base and activates the safety switch. Motor can now be started by pushing the motor **START** switch.

**MOTOR START/STOP SWITCHES** — Starts and stops the motor.

1. Place Magnetic Drill on clean, flat steel plate that is at least 3/8" thick.
2. Plug unit into proper AC power source. **DO NOT use with DC Power.**
3. Locate the Magnet **ON** and **OFF** switch and the motor **STOP** and **START** switch.
4. **NOTE: A loss of power will de-energize the magnetic base and deactivate the motor. When power is restored, the magnet will re-energize, however, the motor START switch must be depressed before the motor will start.**

## SAFETY SWITCH INDICATOR LIGHT

**\*\* SAFETY SWITCH LIGHT WILL COME ON AND REMAIN ON WHILE DRILL IS PLUGGED IN \*\***

The Safety Switch Indicator Light is a Standard Safety Feature on Hougen portable magnetic drills. Its purpose is to inform the user that the lift detector switch is activated.

**If light is Green:**

In normal operation the safety switch light will be green. Motor "On" and "Off" Switches function normally.

**If light is Red:**

A condition with the safety switch exists that needs to be corrected. Possible causes:

- Safety Switch is defective. Have drill serviced.
- Uneven work surface or material. Check work surface for flatness.
- Dirt or chips under magnet. Clean work surface.



CONTROL PANEL SWITCH PLATE

**Testing Safety Switch:**

**Before operating the drill always test the safety switch.** To test switch... place drill on work surface and plug into the outlet. Rock drill so magnet lifts off work surface. Safety Switch Light should change from green to red. If light stays green or red, a problem exists with the safety switch that must be corrected. (ie... safety switch defective, safety plunger in the base of magnet is stuck in position, etc) Please correct and retest before operating drill.

**Material must be a least 3/8" thick. Material thinner than 3/8" will cause a "weak" magnet condition. HOUGEN MANUFACTURING RECOMMENDS THAT CONDITIONS ARE CORRECTED SO LIGHT IS GREEN. THIS ALLOWS FOR THE UNIT TO BE OPERATED IN A SAFE MANNER.**

For any questions please contact Hougen Manufacturing's Technical Service at (810) 635-7111.


## PILOT LIGHT SWITCH

The Pilot Light is a Standard Feature on Hougen portable magnetic drills. Its purpose is to illuminate the work surface area for easier viewing of the pilot.



## INSTALLING THE HOUGEN CUTTER IN THE ARBOR


1. Disconnect from the power source and remove T-Handle wrench from holder at top of drill.
2. Lay drill on its side with the feed handles up or be sure the Arbor clears table if unit is in normal operating position.
3. Turn the Feed Handles until the cutter mounting set screws are exposed and completely remove the set screws.
4. Insert proper pilot in shank end of the Hougen Cutter.
5. Insert the Hougen Cutter until the flat on the cutter shank is aligned with the set screw holes and is exactly perpendicular to axis of the set screw holes.
6. Insert the set screws and tighten. Check to be certain that the cutter is secure.

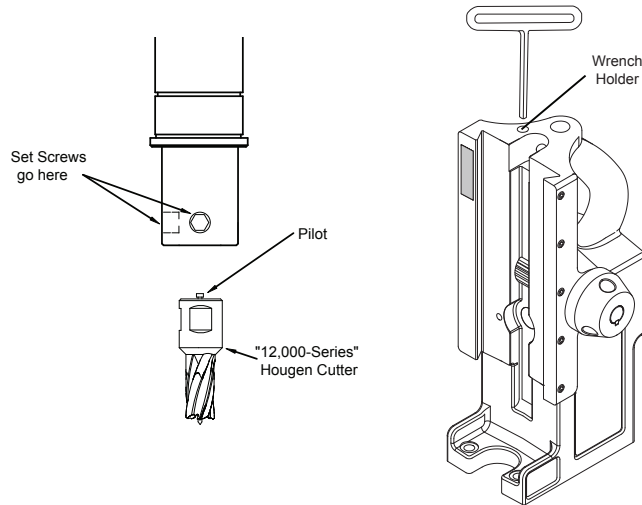

## OPERATION OF THE CUTTING FLUID RESERVOIR

### FOR BEST RESULTS ALWAYS USE COOLANT


1. With Magnetic Drill in the operating position, turn the feed handles so that the cutter and pilot are above the work surface.
2. With the magnet turned ON & motor OFF,
  - A) For non-coolant bottle drills... fill the arbor reservoir by introducing RotaMagic™ cutting fluid through the slots in Arbor. **Cutting fluid should not leak out.**
  - B) For drills with a Coolant bottle... attach the coolant bottle per diagram and fill with coolant.
3. Test metering capabilities of the Arbor/Cutter/Pilot assembly (magnet ON - motor OFF) by feeding the Arbor gently toward the work surface until the pilot is pushed up into the Cutter, thus allowing fluid to filter down onto the work surface through the groove in the pilot.

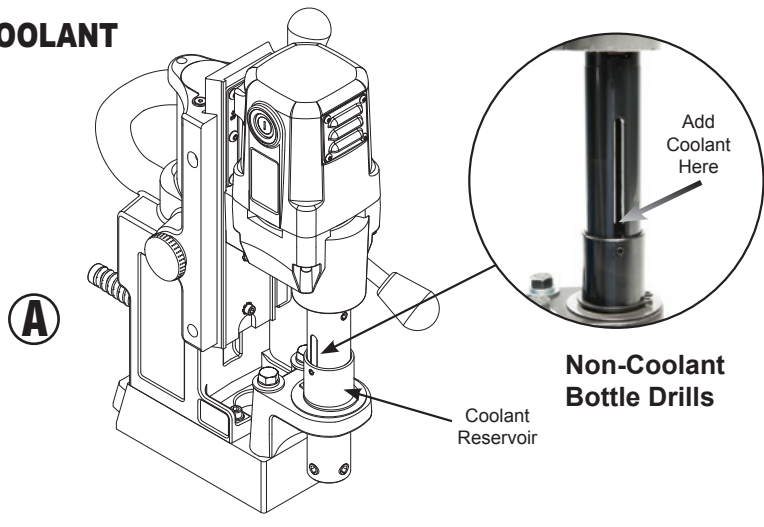

### Non-Coolant Bottle Drills.....

4. For proper lubrication, all fluid in the reservoir should empty onto the work surface in no less than 15 seconds and no longer than 30 seconds.
5. The Arbor Reservoir holds enough coolant for cutting approximately one hole.
 

\* This method of using coolant can also be used for an attached coolant bottle if the bottle is lost.
6. For drills with a coolant bottle, use the coolant bottle on/off lever to adjust the flow of the coolant.
7. For horizontal or drilling overhead holes, use Slick-Stik™ Lubricant.

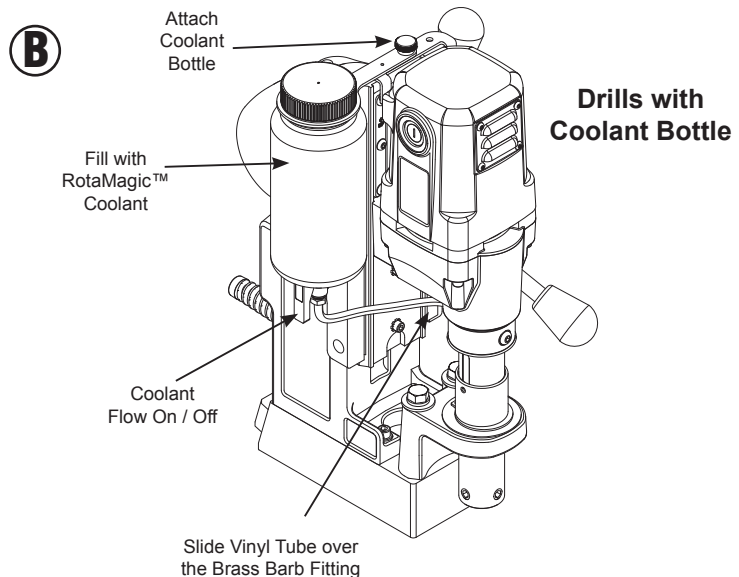


## OPERATING INSTRUCTIONS

Always remember that the magnet's holding power is directly related to the workpiece thickness and surface condition. Since magnetic attraction diminishes with thinner material or rough surfaces, mechanical clamping of drill unit to the workpiece should be used when cutting thin material (3/8" or less) or material with uneven surfaces.

1. Make sure the workpiece and bottom of the magnet are free of chips, oil, etc.
2. Verify that the Safety Switch works properly (See Safety Switch Indicator Light Section)
3. Position the drill by sliding it and gently feeding the Arbor so that pilot point is touching the center of hole to be drilled.
4. **Secure the unit to the workpiece with a safety chain.**
5. Turn the magnet "ON" by pressing the magnet ON switch.
6. Turn the Feed Handle, raising the cutter until the pilot is above the work surface.
7. Fill the coolant reservoir or fill the attached coolant bottle if applicable.
8. Make certain that the cutter is clear of the workpiece and turn the motor "ON" by pressing the motor START switch.
9. Feed the Hougén Cutter slowly into the workpiece. Only after a cutting path is established to a depth of about 1/16" can the full force be applied to the feed handles.
10. Ease up on the feed pressure as the cutter starts breaking through.
11. At the conclusion of cut, turn the motor "OFF" by pressing the motor STOP switch. Turn the Feed Handles to raise the Arbor thereby ejecting the slug, if it hasn't already fallen free.
12. Turn the magnet "OFF" by pressing the magnet OFF switch.
13. **Disconnect from the power source.**
14. If necessary, remove the chips from the cutter and magnet, preferably wearing leather work gloves and/or with pliers. Disconnect the safety chain and you are ready to move the unit to the new drilling position.

**When drilling, especially in horizontal or overhead positions, always apply feed pressure toward the work surface. Never pull away from the work surface as this can weaken the magnetic holding power.**

**Use handles  
to feed toward  
the work  
surface**

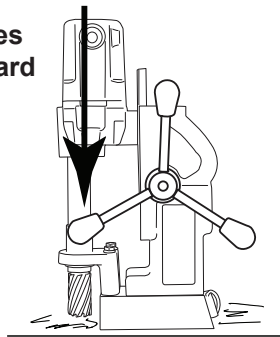

**Never pull  
handles away  
from the work  
surface**



## MAINTENANCE

In order to minimize wear on moving parts and to insure smoother operation and longer life for your magnetic drill, the following maintenance should be done periodically, based on use.

1. Regularly tighten all fasteners and replace all worn parts.
2. Check the motor brushes and replace if worn.
3. Check the power cord and cord from panel to motor and, if cracked or frayed, return to an authorized repair center for replacement.
4. Apply grease to the slide dovetails, brass gibs, and the feed gear rack. For best results use Shell Cyprina-RA or equivalent.
5. Remove the arbor and pack the bearing in the front support bracket with grease. Use Shell Cyprina-RA or equivalent.
6. The safety switch plunger should be cleaned and lubricated with penetrating oil periodically. As necessary remove the magnet from the drill and remove the safety switch assembly from magnet. Push the plunger out of the magnet. Clean out any debris from inside and around the plunger hole in the magnet. Coat the plunger with anti-seize. Replace the plunger and the safety switch assembly and tighten down the screws. Replace the magnet onto the drill housing.



## HINTS FOR SMOOTHER OPERATION

1. Keep the inside of the Hougen Cutter clear of chips. Chips will interfere with cutting to maximum depth, maybe impede the free oil flow and can cause cutter breakage.
2. Keep the work, machine, arbor and the Hougen Cutter free of chips and dirt.
3. Tighten all bolts and fasteners regularly.
4. We highly recommend using a light viscosity cutting fluid (preferably Hougen Cutting Fluid).
5. Occasionally check metering of cutting fluid flow. Lack of cutting fluid may cause the Hougen Cutter to freeze in the cut, slug to stick and may result in poor cutter life.
6. Always start the cut with light feed pressure and then increase sufficiently to achieve the maximum cutting rate.
7. Ease off on the pressure as the cutter begins to break through at the end of the cut.
8. Keep the slide dovetails, brass gibs and feed rack lubricated and free from chips and dirt.
9. When the slug hangs up in cutter, turn off the motor and bring the cutter down on a flat surface. This will normally straighten a cocked slug, allowing it to be ejected.
10. When cutting large diameter or deep holes it may be necessary to stop in the middle of the cut to add cutting fluid and remove the chips from around the arbor. (When doing this **DO NOT** raise the cutter out of the hole. Doing so can allow chips to get under the teeth of the cutter. This will make it difficult to restart the cut.)

**#1 cause of cutter breakage and prematurely dull teeth is too little feed pressure**



**Trick-Tools.com**

75 Truman Road

Pella, IA 50219

Phone: 1-877-VAN-SANT


E-mail: [sales@trick-tools.com](mailto:sales@trick-tools.com)





# MANUAL DEL OPERADOR

## TALADRO MAGNÉTICO PORTÁTIL DE LA SERIE HMD920

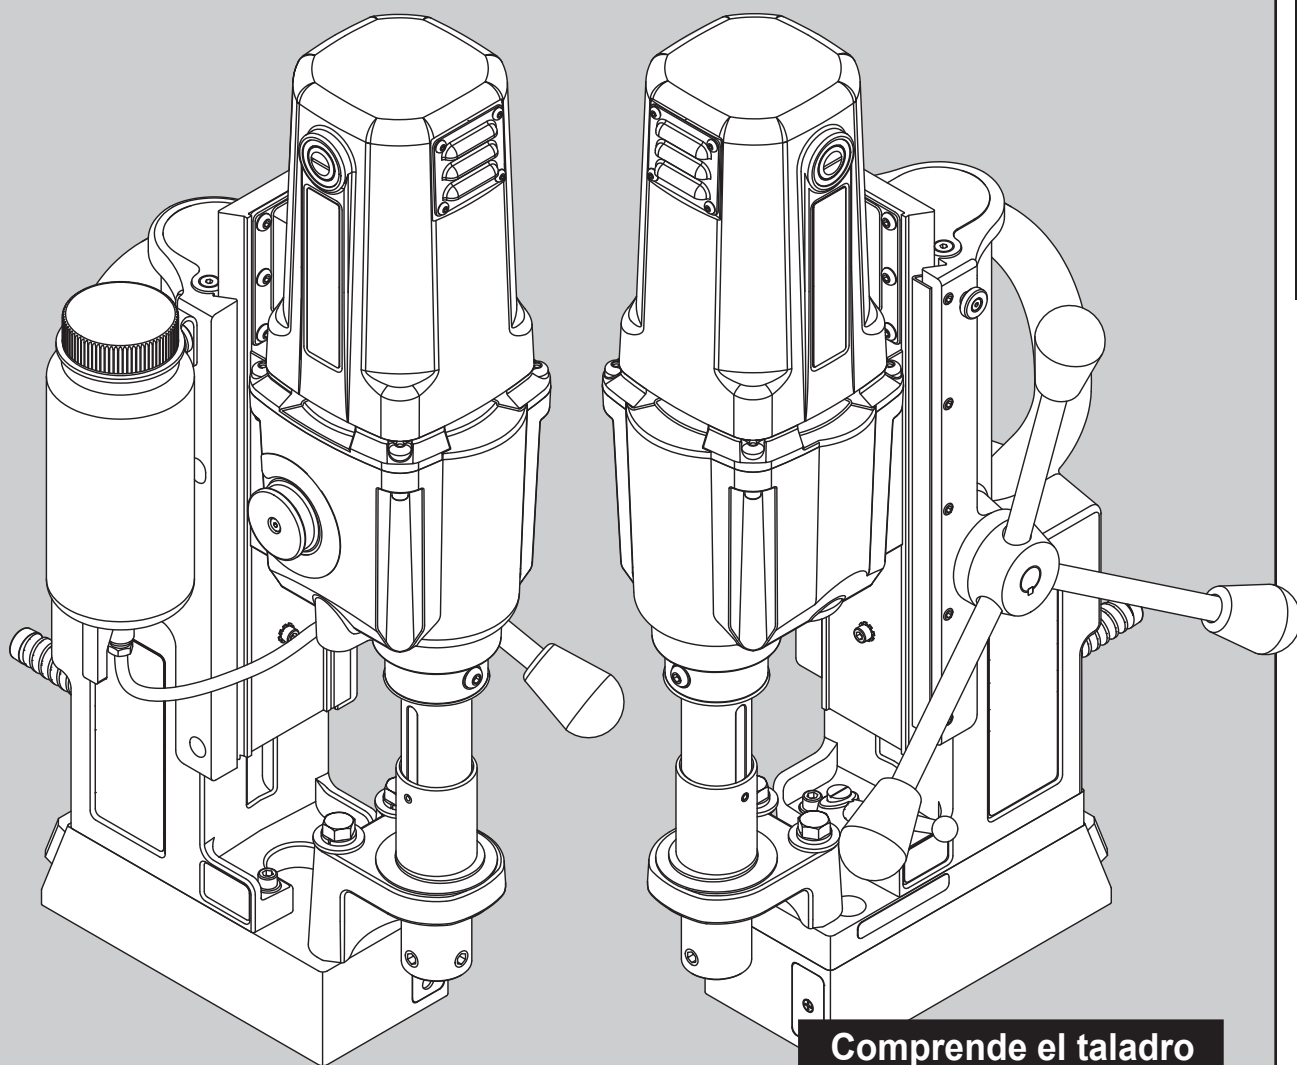

Comprende el taladro  
Números de piezas:

0920102 0920104  
0920105 0920109

Español

# TALADRO MAGNÉTICO PORTÁTIL DE HOUGEN®

## MODELO DE LA SERIE HMD920

### Bienvenido a Hougen

Felicitaciones por la compra del taladro magnético portátil de Hougen®. El modelo que ha elegido está diseñado para abrir orificios con la mayor calidad, rapidez y eficiencia. Mediante la innovación y el desarrollo constantes, Hougen está plenamente comprometido con la tarea de ofrecer productos y herramientas de perforación que le permitan mejorar su productividad.

Antes de comenzar a utilizar el taladro magnético portátil, lea todas las instrucciones. Esto incluye el Manual del operador y la etiqueta de advertencia adherida a la unidad. Con el uso, cuidado y mantenimiento adecuados, este modelo le garantizará los mejores resultados en la perforación de orificios durante años. Una vez más, le agradecemos que haya elegido nuestro producto y le damos la bienvenida a Hougen.

### Especificaciones


Tipo de cortador anular .....Hougen "serie 12.000" y cortadores de punta de carburo de cabeza de cobre  
Capacidad de perforación .... 12 mm a 60 mm (7/16" a 2-3/8")  
Profundidad del corte ..... 76 mm (3")  
Motor ..... 250 y 450 y 700 RPM, 12,5 A  
Área de giro ..... 1-1/8" de ancho x 1-3/8" de largo  
Peso neto ..... 22,2 kg (49 lb)

 Ciclo de servicio aprobado: 2 minutos "ON", 3 minutos "OFF".

La serie HMD920 está disponible en varias versiones. Consulte la etiqueta de número de serie/pieza adherida a la carcasa para identificar el despiece correcto.

### Número de pieza

0920102 HMD920  
0920104 Base giratoria HMD920

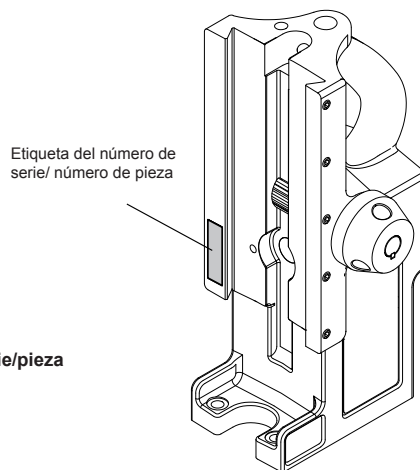

## DESEMBALAJE DEL TALADRO MAGNÉTICO

1. Abra la caja de envío y extraiga los paquetes de piezas y de material de información.
2. **Lea y siga todas las instrucciones** antes de comenzar a operar su nuevo taladro magnético.
3. Por favor visite [Hougen.com](http://Hougen.com) para registrar su unidad. Es importante que Hougen Manufacturing, Inc. lleve un registro de propiedad de los productos.
4. Abra el paquete de piezas y revise el contenido.  
10565 Llave hexagonal de 1/8" para ajustar los retenedores  
10569 Manijas de avance (3)  
04532 Perillas de las manijas de avance (3)  
10730 Cadena de seguridad  
24166 Llave hexagonal de 7/32"  
13013 Llave Allen de 5/32"
5. Tome el mango del taladro magnético y extraiga la unidad de la caja de envío.
6. Retire todo el embalaje y el material de sujeción del taladro.
7. Atornille las tres perillas a las tres manijas de avance y luego atornille las manijas al conjunto central. No ajuste en exceso porque se podrían estropear las perillas.
8. El taladro magnético se ajusta en la fábrica antes del envío. Compruebe que todos los tornillos de ajuste de los retenedores, los tornillos de montaje del motor, los tornillos de la escuadra de soporte delantera y los tornillos de montaje del imán estén bien ajustados y no se hayan aflojado por vibración durante el traslado.
9. Usted recibirá el taladro magnético completo con el árbol. El árbol tiene un orificio de 3/4" de diámetro que se adapta a todos los cortadores anulares Hougen "serie 12.000" y cortadores de punta de carburo de cabeza de cobre con vástagos de 3/4".

**Vuelva a leer las advertencias de seguridad que se han incluido en el Manual del operador y en el taladro para evitar lesiones. Respete las instrucciones de operación.**

## ÍNDICE

|                                                   |          |                                                 |    |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----|
| Bienvenido a Hougen                               | 2        | Despiece del panel de control                   | 10 |
| Instrucciones de seguridad                        | 3-4      | Despiece del conjunto de la guía del motor      | 11 |
| <b>Instrucciones sobre la cadena de seguridad</b> | <b>4</b> | Despiece del motor                              | 12 |
| Operación de los controles                        | 5        | Mantenimiento                                   | 13 |
| Luz indicadora del interruptor de seguridad       | 5        | Ajuste de los retenedores y del árbol           | 13 |
| Interruptor de la luz del piloto                  | 6        | Desinstalación e instalación del árbol          | 14 |
| Instalación de los cortadores anulares Hougen     | 6        | Instrucciones sobre la base giratoria           | 14 |
| Instrucciones de operación                        | 6        | Consejos y soluciones para perforaciones        | 15 |
| Ensamble y despiece de la botella de refrigerante | 7        | Garantía comercial e industrial limitada        | 16 |
| Despiece del conjunto HMD920                      | 8-9      | Centros de reparación cubiertos por la garantía | 16 |

# ADVERTENCIA




Los cortadores anulares son filosos. Utilice guantes para instalar o sacar el cortador anular del árbol. No agarre un cortador anular en movimiento.



Para evitar descargas eléctricas, no utilice herramientas motorizadas cerca de áreas que se encuentren mojadas o donde las herramientas puedan mojarse.



No mire fijamente a la luz de funcionamiento.

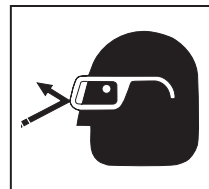

Siempre utilice protección ocular al manejar herramientas de corte o cuando se encuentre cerca del área de corte.



El bocado central sólido se expulsa al finalizar el corte. No deje que el cortador anular o el árbol apunten hacia ningún lugar donde el bocado central sólido, una vez expulsado, pueda golpear a alguien que se encuentre cerca o debajo de usted.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD



### ADVERTENCIA:

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta motorizada. Hacer caso omiso de las siguientes instrucciones puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones físicas graves.

### 1. Seguridad en el área de trabajo

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Si hay demasiados objetos o se trabaja en zonas oscuras, habrá mayor riesgo de accidentes.
- No opere herramientas motorizadas donde haya riesgo de explosión (por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables). Las herramientas motorizadas generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.
- Asegúrese de que no haya niños ni otras personas cerca de la zona donde esté utilizando la herramienta motorizada. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la máquina.

### 2. Seguridad eléctrica

- Los enchufes de la herramienta motorizada deben corresponder a los tomacorrientes. No realice ninguna modificación al enchufe. No utilice enchufes adaptadores con herramientas motorizadas conectadas a tierra. Los enchufes sin modificar y que correspondan a los tomacorrientes reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo de recibir una descarga eléctrica será mayor si su cuerpo está haciendo conexión a tierra.
- No exponga la herramienta motorizada a la lluvia o a condiciones de humedad. El ingreso de agua en una herramienta motorizada aumentará el riesgo de descargas eléctricas.
- No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar o desconectar la herramienta motorizada. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos y las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- Si planea utilizar una herramienta motorizada al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. Utilizar un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- Si no puede evitarse el uso de la herramienta motorizada en un lugar húmedo, es necesario utilizar una fuente de alimentación protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD). Utilizar un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

### 3. Seguridad personal

- Preste atención a lo que hace y obre con sentido común al utilizar una herramienta motorizada. No use la herramienta motorizada si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Una leve distracción durante el manejo de una herramienta motorizada podría ocasionar lesiones físicas graves.
- Use los equipos de protección personal. Siempre debe usar protección ocular. La utilización de los equipos de protección personal, como máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, cuando sean necesarios, reduce las lesiones físicas.

- Evite que la herramienta arranque accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías, y de levantar o transportar la herramienta. Si transporta herramientas motorizadas con el dedo sobre el interruptor o las enchufa con el interruptor activado, puede producirse un accidente.
- Retire cualquier cuña o llave de ajuste antes de encender la herramienta motorizada. Si una llave o cuña quedan sujetas a una pieza giratoria de la herramienta motorizada, pueden producirse lesiones físicas.
- No intente realizar movimientos forzados. Mantenga la estabilidad y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta motorizada en una situación inesperada.
- Use la vestimenta adecuada. No utilice ropa suelta ni alhajas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las alhajas y el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
- Si se proporcionan dispositivos para conectar elementos para la extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y usen correctamente. El uso de elementos para la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- No deje que la confianza que se adquiere por el uso frecuente de la herramienta le haga disminuir la atención que debe tener e ignorar los principios de seguridad de la herramienta. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- Siempre utilice la cadena de seguridad. El montaje puede desprenderse.

### 4. Uso y cuidado de la herramienta motorizada

- No fuerce la herramienta motorizada. Utilice la herramienta motorizada adecuada para el trabajo. La herramienta motorizada correcta funciona mejor y más rápido si se utiliza a la velocidad prevista.
- No utilice la herramienta motorizada si el interruptor no la enciende ni la apaga. Las herramientas motorizadas que no pueden controlarse con el interruptor son peligrosas y deben repararse.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta motorizada antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta motorizada. Estas medidas preventivas reducirán el riesgo de que la herramienta se encienda accidentalmente.

(Continúa en la página 4)

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultas futuras.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

- d) Guarde las herramientas motorizadas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta motorizada o con estas instrucciones pongan en funcionamiento la herramienta motorizada. Las herramientas motorizadas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- e) Haga mantenimiento a las herramientas motorizadas y a los accesorios. Controle que las piezas en movimiento no estén desalineadas o atascadas, que no haya piezas rotas ni ninguna otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta motorizada. Si hay piezas dañadas, haga reparar la herramienta motorizada antes de utilizarla. Muchos accidentes se producen por el uso de herramientas motorizadas en mal estado.
- f) Asegúrese de que las herramientas de corte estén siempre afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen en buen estado, con los bordes de corte afilados, son menos propensas a trabarse y más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta motorizada, los accesorios, las brocas, etc. de acuerdo con las instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. La utilización de la herramienta motorizada para tareas diferentes a las previstas puede resultar en situaciones de riesgo.
- h) Mantenga los mangos y superficies de agarre limpios y sin aceite ni grasa. Las superficies de agarre y los mangos resbalosos no permiten un agarre seguro ni controlar la herramienta en situaciones inesperadas.

## 5. Mantenimiento


- a) El mantenimiento de su herramienta motorizada debe realizarlo personal de reparación calificado, utilizando solo repuestos idénticos. Esto permite garantizar la seguridad de la herramienta motorizada.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA LA SEGURIDAD


### Conexión eléctrica segura

El taladro está preparado para funcionar con 115 VCA o 230 V a 50-60 Hz. No intente utilizar el taladro con fuentes de alimentación que tengan otras tensiones o frecuencias.


### Enchufes y tomacorrientes



Modelo típico en EE. UU. para 115 V



Modelo típico en EE. UU. para 230 V



Enchufe tipo I de 230 V

Si las conexiones eléctricas están mojadas, habrá riesgo de descargas. A fin de evitar que el lubricante para corte se desplace a lo largo del cable y entre en contacto con el enchufe o tomacorriente, haga un lazo de goteo, como se ilustra a continuación. Además, eleve los cables de extensión o las conexiones de las cajas de distribución eléctrica.



### Cables de extensión

Solo debe utilizar cables de extensión de 3 hilos que tengan enchufes de 3 clavijas con toma de tierra, y tomacorrientes de 3 polos que sean compatibles con el enchufe de la herramienta. Reemplace o repare los cables dañados. Asegúrese de que el conductor tenga la longitud necesaria para evitar una caída abrupta de la tensión, lo que provocaría un corte de la alimentación eléctrica y podría dañar el motor.

| LONGITUD DEL CABLE EN PIES | CALIBRE RECOMENDADO PARA EL CABLE | CALIBRE RECOMENDADO PARA EL CABLE |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                            | MOTOR DE 115 V 10-12 A            | MOTOR DE 230 V 5-6 A              |
| Hasta 7,6 m (25')          | 16                                | 18                                |
| 7,9-15,2 m (26-50')        | 14                                | 18                                |
| 15,5-30,5 m (51-100')      | 10                                | 16                                |
| 30,8-61,0 m (101-200')     | 8                                 | 14                                |
| 61,3-91,4 m (201-300')     | 6                                 | 12                                |
| 91,7-152,4 m (301-500')    | 4                                 | 10                                |

### Uso de cables de extensión en exteriores

Si utiliza la herramienta en exteriores, solo debe utilizar cables de extensión identificados como aptos para uso en exteriores.

### Otras medidas de seguridad

El árbol y el cortador anular no deben utilizarse como puntos de sujeción ni como manija. Mantenga las manos y la ropa alejadas de cualquier pieza en movimiento. No utilice los cortadores anulares Hougén en lugares donde el bocado central sólido pueda causar lesiones al ser expulsado (recuerde que el bocado central sólido sale expulsado al finalizar el corte). Además, respete todas las instrucciones de funcionamiento. No perezca superficies que puedan contener cables eléctricos con corriente. Si perfora un cable con corriente, es posible que las piezas metálicas expuestas del taladro queden cargadas eléctricamente. Retire las virutas acumuladas alrededor del cortador anular y del árbol después de cada perforación. Con el motor apagado y la alimentación desconectada, tome las virutas con un guante de cuero o tenazas y jálalas mientras las gira en sentido contrahorario. Si el cortador anular queda atascado en la pieza, detenga la unidad inmediatamente para evitar lesiones físicas. Desconecte el taladro de la fuente de alimentación y afloje el cortador anular atascado girando el árbol en sentido contrahorario. No intente darle arranque al motor para liberar el cortador anular atascado. Haga reparar la unidad en centros de reparación autorizados, exclusivamente.

### Uso de la herramienta cerca de equipos de soldadura

NO ponga en funcionamiento esta unidad en la misma superficie de trabajo sobre la que se realizan soldaduras. Pueden producirse daños en la unidad, particularmente en el cable de alimentación. El operador también podría sufrir lesiones físicas.

### Corta circuitos (si corresponde)

No se recomienda puentear el corta circuitos o cambiarlo por otro de un amperaje superior; si se hace, se invalidará la garantía del producto.

### Funcionamiento del corta circuitos

#### (si corresponde)


El corta circuitos es del tipo térmico. Cuando alcanza el índice de temperatura más elevado, el corta circuitos se dispara y la unidad se apaga. Este es un dispositivo de protección que se puede restablecer después de un lapso de 5 a 10 minutos. Para restablecerlo, presione el botón del corta circuitos hacia adentro. Si no ocurre nada, deje que la unidad se enfríe un poco más hasta que, una vez oprimido el botón, este se mantenga en esa posición.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultas futuras.


## INSTRUCCIONES SOBRE LA CADENA DE SEGURIDAD

**SIEMPRE** que se ponga en funcionamiento el taladro, se debe utilizar una cadena de seguridad.

La cadena de seguridad evita que el taladro se caiga si se produce un corte del suministro eléctrico o si el imán se suelta de la superficie de trabajo. La cadena de seguridad se sujeta al taladro al pasar por el anillo en D en la parte posterior de la unidad y continuar alrededor del material y/o la superficie de trabajo. Ajuste la cadena hasta que quede firmemente sujeta. Consulte el diagrama.

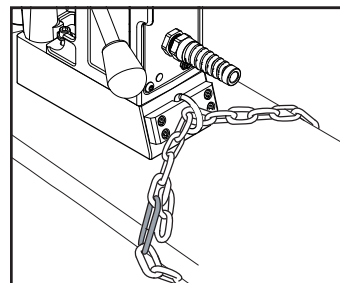

# FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL CORTADOR HOUGEN

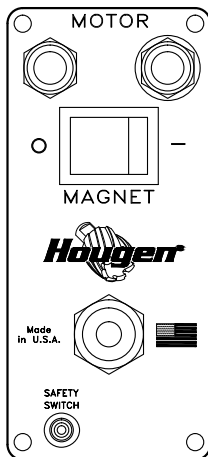

PLACA DE INTERRUPTORES DEL PANEL DE CONTROL

**IMPORTANTE:** antes de encender la máquina, es importante que el operador sepa cómo interactúa el INTERRUPTOR DE SEGURIDAD con el INTERRUPTOR DEL IMÁN y los INTERRUPTORES DEL MOTOR. **LEA LAS INSTRUCCIONES DE LA LUZ INDICADORA DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.**

**INTERRUPTOR DE SEGURIDAD:** está ubicado en la base del taladro. Solo permitirá que el motor funcione cuando el imán esté correctamente asentado sobre una superficie de trabajo limpia y plana. Si detecta la separación de la unidad, este interruptor apagará el motor.

**INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL IMÁN:** activa y desactiva la base magnética y enciende el interruptor de seguridad. Una vez hecho, se puede presionar el interruptor de arranque del motor para encenderlo.

**INTERRUPTORES DE ARRANQUE/PARADA DEL MOTOR:** arrancan y detienen el motor.

1. Coloque el taladro magnético sobre una placa de acero limpia y plana, que tenga un grosor mínimo de 3/8".
2. Conecte la unidad a una fuente de alimentación de CA adecuada. **NO utilice el taladro con alimentación de CC.**
3. Localice el interruptor de **encendido** y **apagado** del imán y el interruptor de **arranque** y **parada** del motor.
4. **NOTA:** un corte de la alimentación eléctrica desactivará la base magnética y apagará el motor. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el imán volverá a activarse, pero el motor solo se encenderá si se presiona el interruptor de arranque.

## LUZ INDICADORA DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

**\*\* LA LUZ DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SE ENCENDERÁ Y SE MANTENDRÁ ENCENDIDA MIENTRAS EL TALADRO PERMANECE ENCHUFADO \*\***

La luz indicadora del interruptor de seguridad es una característica de seguridad estándar en los taladros magnéticos portátiles de Hougen. Su función consiste en advertirle al usuario que se ha presentado una situación poco segura. Su objetivo es para informar al usuario que el interruptor detector de elevación está activo

### **Si la luz es verde:**

El interruptor de seguridad muestra una luz de color verde durante el funcionamiento normal. Los interruptores de "encendido" y "apagado" del motor funcionan normalmente.


### **Si la luz es roja:**

Se ha producido un problema en el interruptor de seguridad que debe solucionarse. Causas posibles:

- El interruptor de seguridad tiene una falla. Haga reparar el taladro.
- La superficie o el material de trabajo son desiguales. Revise la superficie de trabajo para controlar que no sea irregular.
- Hay suciedad o virutas debajo del imán. Limpie la superficie de trabajo.

### **La prueba de un interruptor de seguridad:**

Antes de operando el taladro siempre probar el interruptor de seguridad. Para probarlo... ponga el taladro sobre la superficie de trabajo y enchúfelo a un toma de corriente. Mueva el taladro para que el imán se levante del superficie de trabajo. La luce del interruptor de seguridad debe cambiarse de verde a rojo. Si la luz se queda verde o rojo un problema existe con el interruptor de seguridad que tiene que estar corregido. (Por ejemplo... el interruptor es defectuoso, el embolo de seguridad en la base del imán esta trancada en posición, etc) Por favor corrija en hace la prueba de nuevo antes de usar el taladro.

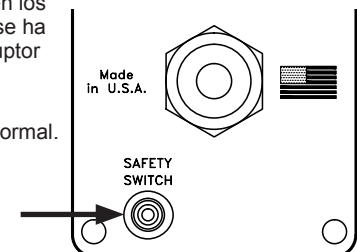

PLACA DE INTERRUPTORES DEL PANEL DE CONTROL


**El material debe tener un grosor mínimo de 3/8". Si es más delgado, el "agarramiento" del imán disminuirá.**

**HOUGEN MANUFACTURING RECOMIENDA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS PARA QUE SE PONGA LA LUZ VERDE. ESTO INDICARÁ QUE LA UNIDAD FUNCIONA DE MANERA SEGURA.**

Si desea formular alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico de Hougen Manufacturing al (810) 635-7111.

## INSTALACIÓN DEL CORTADOR ANULAR HOUGEN EN EL ÁRBOL

1. Desconecte el taladro de la fuente de alimentación y retire la llave con mango en T del orificio de inserción que está situado en la parte superior de la herramienta.
2. Apoye el taladro sobre uno de los laterales, con las manijas de avance hacia arriba, o asegúrese de que el árbol no toque la mesa si la unidad se encuentra en la posición de funcionamiento normal.
3. Gire las manijas de avance hasta que los tornillos prisioneros de montaje del cortador anular queden a la vista, y retire los tornillos.
4. Inserte el piloto adecuado en el extremo del vástago del cortador anular Hougen.
5. Inserte el cortador anular Hougen hasta que la cara plana del vástago esté alineada con los orificios de los tornillos prisioneros y quede totalmente perpendicular al eje de los orificios de los tornillos prisioneros.
6. Coloque los tornillos prisioneros y apriételos. Compruebe que el cortador anular esté firmemente sujeto.

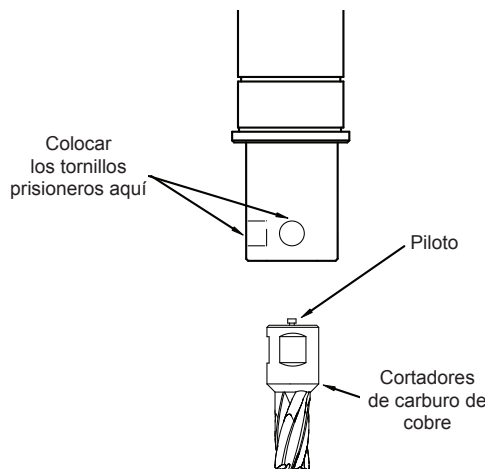



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Siempre recuerde que la fuerza de atracción del imán está directamente relacionada con el grosor de la pieza de trabajo y el estado de la superficie. Dado que la atracción magnética disminuye con materiales más delgados o superficies desiguales, se debe sujetar el taladro a la pieza de trabajo mecánicamente para cortar materiales finos (de un grosor de 3/8" o menos) o sobre superficies desparejas.

1. Asegúrese de que la pieza de trabajo y la parte inferior del imán no contengan virutas, aceite, etc.
2. Coloque el taladro en la posición correcta: deslícelo y mueva el árbol suavemente hasta que el punto del piloto toque el centro del orificio que se perforará. (vea luz indicadora de interruptor de seguridad sección, página 5)
3. Posición la perforación deslizándolo y suavemente alimentando el árbol para que la punta del piloto esté tocando el centro de donde el agujero ser.
4. **Sujete la unidad a la pieza de trabajo con la cadena de seguridad.**
5. Presione el interruptor de encendido del imán.
6. Gire la manija de avance para elevar el cortador anular hasta que el piloto quede encima de la superficie de trabajo.
7. Llene el depósito de refrigerante o la botella de refrigerante adjunta, según corresponda.
8. Cerciérese de que el cortador anular no esté en contacto con la pieza de trabajo y presione el interruptor de arranque del motor para encenderlo.
9. Mueva el cortador anular Hougen lentamente en dirección a la pieza de trabajo. Solo deberá aplicar plena fuerza en las manijas de avance una vez que la trayectoria de perforación haya quedado establecida a una profundidad de 1/16", aproximadamente.
10. **Disminuya la presión de avance** cuando el cortador anular esté a punto de atravesar la pieza de trabajo.
11. Una vez terminado el corte, presione el interruptor de parada del motor para apagarlo. Gire las manijas de avance para levantar el árbol y expulsar así el bocado central sólido, si aún no se soltó.
12. Presione el interruptor de apagado del imán.
13. **Desconecte el taladro de la fuente de alimentación.**
14. De ser necesario, retire las virutas del cortador anular y del imán, preferentemente con guantes de cuero y/o tenazas. Desconecte la cadena de seguridad para mover la unidad a otra posición de perforación.

**Cuando perforando, especialmente horizontalmente o sobre la cabeza, siempre aplique presión hace la superficie de trabajo. Nunca jale lejos de la superficie de trabajo como esto puede debilitar la potencia de sujeción del imán**

Use manijas para mover hacia superficie de trabajo

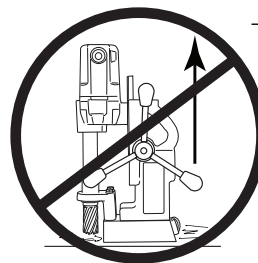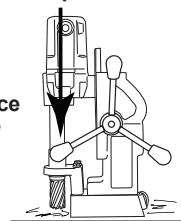

**Nunca jale las manijas lejos de la superficie de trabajo**

## RPM RECOMENDADAS PARA EL MODELO HMD920

### 250 RPM

1-1/16" a 2-3/8" Dia. (26mm a 60mm)

### 450 RPM


7/16" a 1" Dia. (12mm a 25mm)

### 700 RPM

para fresas de carburo


Las recomendaciones de RPM se basan en el uso del taladro HMD920 con cortadores anulares Hougen de acero de alta velocidad (H.S.S.) "serie 12.000". Los valores de RPM no representan velocidades óptimas para cualquier diámetro de cortador anular y aplicación. Para obtener más información, consulte la calculadora de avance y velocidad de Hougen en [Hougen.com](http://Hougen.com), o llame al 1-800-426-7818 para comunicarse con el soporte técnico.

## ASAS DE ALIMENTACIÓN REVERSIBLES

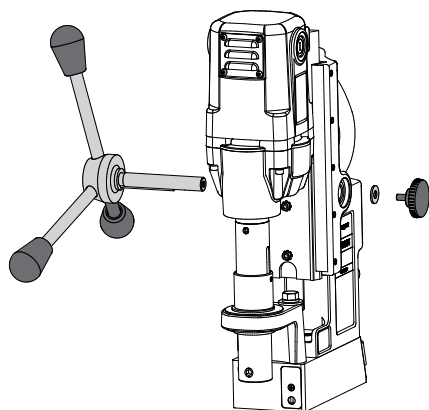


Para su conveniencia, las manijas de alimentación y el conjunto del cubo se pueden quitar e instalar fácilmente en el lado opuesto del taladro.

1. Apague el taladro y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Retire el conjunto del cubo, la arandela y la perilla.
3. Reinstale el conjunto de la maza, la arandela y la perilla en el opuesto del taladro.

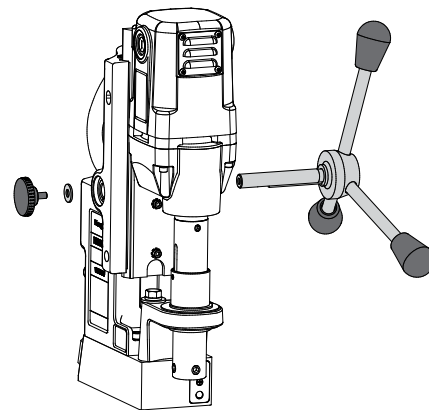


## FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE LUBRICANTE PARA CORTE

1. Coloque la botella de refrigerante según el diagrama y llénela con refrigerante.
2. Use la palanca de encendido y apagado de la botella de refrigerante para ajustar el flujo de refrigerante.
3. Pruebe las capacidades de medición del conjunto del Arbor/Cortador/Piloto (iman ENCENDIDO - iman APAGADO) alimentando el arbol suavemente hacia la superficie de trabajo a través del piloto ranurado.
4. Para una lubricación adecuada, todo el líquido del depósito debe vaciarse sobre la superficie de trabajo en no menos de 15 segundos y no más de 30 segundos.
5. Para orificios horizontales o perforaciones por encima de la altura de su cabeza use lubricante Slick-Stik.

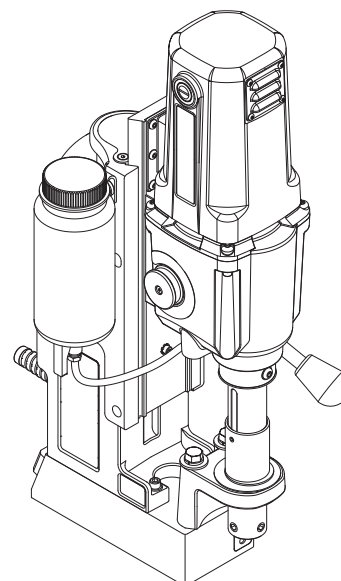

Español

## CONJUNTO PARA BOTELLA DE REFRIGERANTE

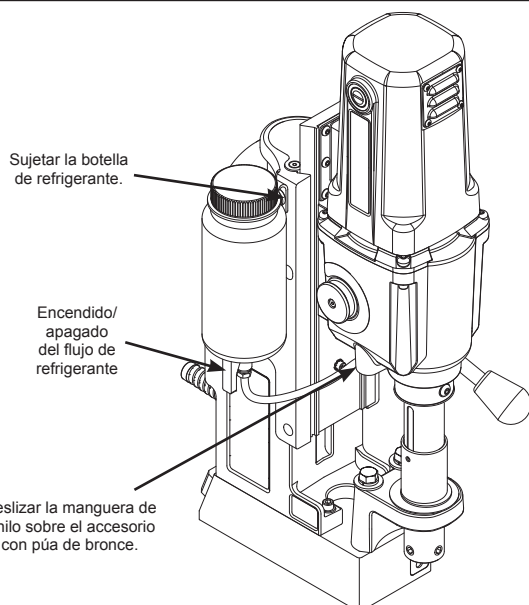

### Conjunto para botella de refrigerante 09332

| N.º de pieza | Descripción                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05064        | Botella de refrigerante                                                                  |
| 09333        | Soporte de la botella de refrigerante                                                    |
| 05065        | Válvula de bola                                                                          |
| 05067        | Accesorio con púa de bronce (parte inferior de la botella)                               |
| 40304        | Manguera de vinilo                                                                       |
| 07447        | Racor de latón, tubo de vinilo al inductor de refrigerante, no incluido en el kit 09332. |

# TALADRO DE BASE MAGNÉTICA HMD920





Conjunto de motor  
(consulte la página 12)

Conjunto para botella  
de refrigerante  
(consulte la página 7)

Conjunto de motor/guía  
(consulte la página 11)

Conjunto de  
panel de control  
(consulte la página 10)

Conjunto de árbol  
con refrigerante n.º 4

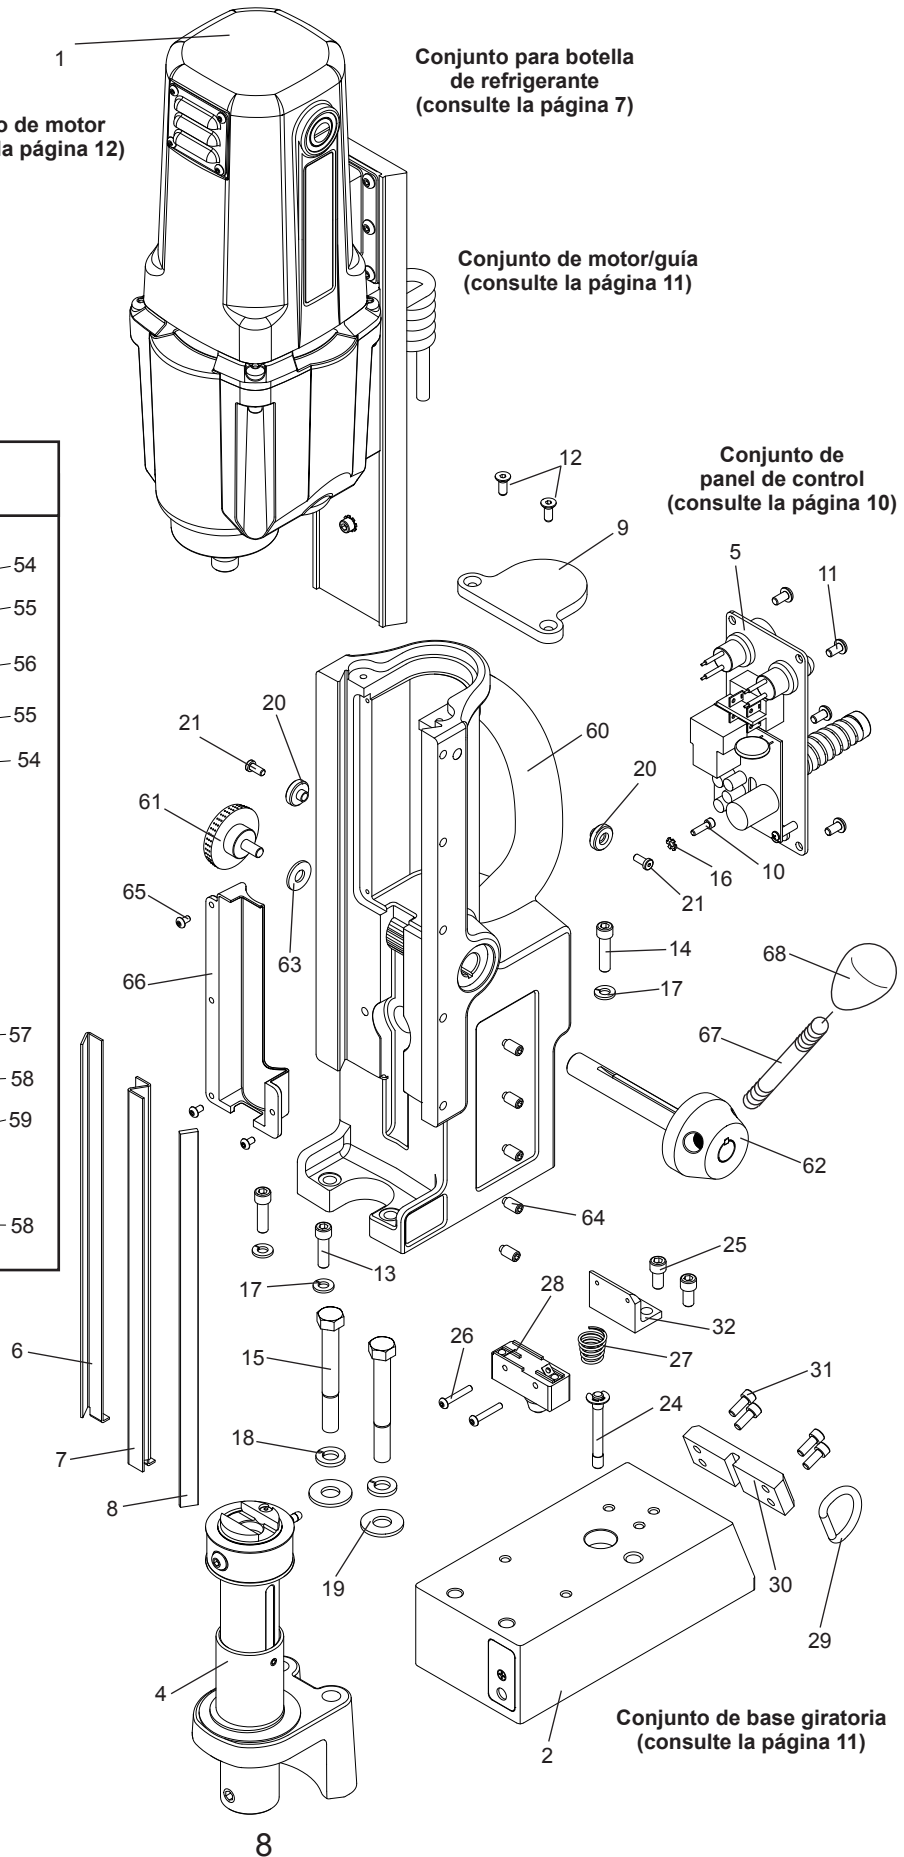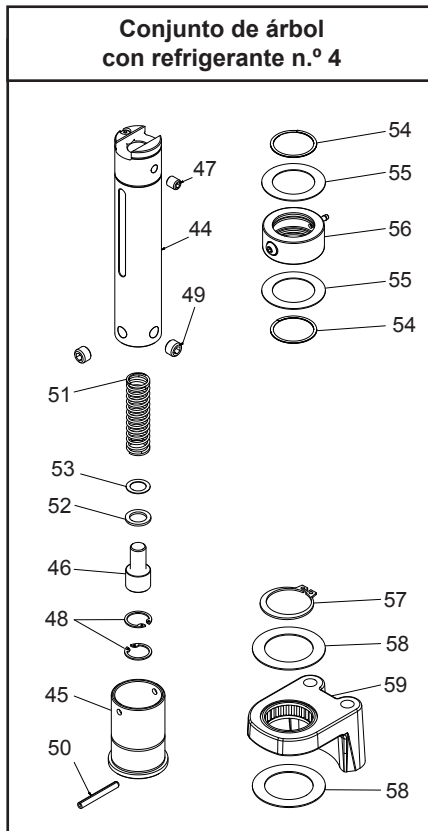

Conjunto de base giratoria  
(consulte la página 11)


| Despieces del modelo HMD920 |              |                                                         |       |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Art.                        | N.º de pieza | Descripción                                             | Cant. |
| 1                           | <b>09072</b> | Conjunto de motor/guía                                  | 1     |
| 4                           | <b>07917</b> | Conjunto de árbol con refrigerante no giratorio         | 1     |
|                             | <b>08116</b> | Conjunto de árbol con refrigerante giratorio            | 1     |
| 5                           | <b>08251</b> | Panel de control                                        | 1     |
| 6                           | <b>09322</b> | Retenedor de bronce, lado derecho                       | 1     |
| 7                           | <b>09323</b> | Retenedor de bronce, lado izquierdo                     | 1     |
| 8                           | <b>09324</b> | Retenedor de acero                                      | 1     |
| 9                           | <b>09334</b> | Retenedor de acero                                      | 1     |
| 10                          | <b>17002</b> | Tornillo SHC n.º 6-32 x 1/2 de largo                    | 1     |
| 11                          | <b>41044</b> | Tornillo BHC n.º 10-32 x 3/8 de largo                   | 4     |
| 12                          | <b>05988</b> | Tornillo BHC n.º 10-32 x 1/2                            | 2     |
| 13                          | <b>10553</b> | Tornillo SHC de 1/4-20 x 7/8 de largo                   | 2     |
| 14                          | <b>40077</b> | Tornillo SHC de 1/4-20 x 1" de largo                    | 1     |
| 15                          | <b>40594</b> | Perno hexagonal de 3/8-24 x 3 (modelo no giratorio)     | 2     |
|                             | <b>07088</b> | Perno hexagonal de 3/8-24 x 2-1/4 (modelo no giratorio) | 2     |
| 16                          | <b>90052</b> | Arandela de seguridad externa n.º 6                     | 1     |
| 17                          | <b>90028</b> | Arandela de seguridad helicoidal de 1/4                 | 3     |
| 18                          | <b>40391</b> | Arandela de seguridad helicoidal de 3/8                 | 2     |
| 19                          | <b>40392</b> | Arandela plana de 3/8 tipo A                            | 2     |
|                             | <b>09332</b> | Conjunto para botella de refrigerante                   | 1     |
| Accesorios Incluidos        |              |                                                         |       |
|                             | <b>10565</b> | Llave hexagonal de 1/8                                  | 1     |
|                             | <b>10730</b> | Cadena de seguridad de 3/16 x 5' con mosquetón          | 1     |
|                             | <b>24166</b> | Llave hexagonal de 7/32" para árbol                     | 1     |
|                             | <b>13013</b> | Llave Allen de 5/32"                                    | 1     |
| 67                          | <b>10569</b> | Manija de avance                                        | 3     |
| 68                          | <b>04532</b> | Perilla oval                                            | 3     |

| Conjunto de imán 07985 |              |                                                  |       |
|------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------|
| Art.                   | N.º de pieza | Descripción                                      | Cant. |
| 2                      | <b>07982</b> | Imán                                             | 1     |
| 24                     | <b>04961</b> | Conjunto de émbolo                               | 1     |
| 25                     | <b>10971</b> | Tornillo SHC n.º 1/4-20 x 1/2" de largo          | 2     |
| 26                     | <b>10972</b> | Tornillo BHC N.º 6-32 x 7/8" de largo            | 2     |
| 27                     | <b>17271</b> | Tornillo autorroscante de compresión             | 1     |
| 28                     | <b>04885</b> | Conjunto del microinterruptor                    | 1     |
| 29                     | <b>07887</b> | Placa de anillo de retención                     | 1     |
| 30                     | <b>24144</b> | Anillo en D                                      | 1     |
| 31                     | <b>41046</b> | Tornillo SHC n.º 10-32 x 1/2" de largo           | 4     |
| 32                     | <b>04909</b> | Escuadra de soporte del interruptor de seguridad | 1     |

| Conjunto de árbol con refrigerante 07917 |              |                                                                    |       |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Art.                                     | N.º de pieza | Descripción                                                        | Cant. |
| 44                                       | <b>07075</b> | Árbol de con refrigerante                                          | 1     |
| 45                                       | <b>40223</b> | Collarín expulsor                                                  | 1     |
| 46                                       | <b>07079</b> | Asiento de resorte                                                 | 1     |
| 47                                       | <b>40256</b> | Tornillo prisionero oval de 5/16-18 x 3/8                          | 1     |
| 48                                       | <b>10517</b> | Anillo, retención interna                                          | 2     |
| 49                                       | <b>40222</b> | Tornillo prisionero de 7/16-14 x 0,305                             | 2     |
| 50                                       | <b>40312</b> | Perno de rodillo de 3/16 de diám. x 1,564 modificado               | 1     |
| 51                                       | <b>05049</b> | Resorte de compresión                                              | 1     |
| 52                                       | <b>07436</b> | Arandela de caucho                                                 | 1     |
| 53                                       | <b>07440</b> | Suplemento de arandela de 12 mm x 18 mm x 0,5 mm                   | 1     |
| 54                                       | <b>40302</b> | Anillo de retención                                                | 2     |
| 55                                       | <b>40301</b> | Arandela de empuje de 1-3/8 x 2-1/16 x 1/32                        | 2     |
| 56                                       | <b>07445</b> | Inductor de refrigerante                                           | 1     |
|                                          | <b>40300</b> | Anillo tórico ( <i>no se ilustra</i> )                             | 1     |
|                                          | <b>07447</b> | Accesorio con púa de bronce para manguera ( <i>no se ilustra</i> ) | 1     |
|                                          | <b>07082</b> | Tornillo BHC n.º 1/4-28 x 1/4 ( <i>no se ilustra</i> )             | 1     |
| 57                                       | <b>40398</b> | Anillo de retención                                                | 1     |
| 58                                       | <b>40234</b> | Arandela de empuje                                                 | 2     |
| 59                                       | <b>08117</b> | Conjunto de escuadra de soporte delantera giratorio                | 1     |
|                                          | <b>07918</b> | Front Support Bracket Assy. & Non Swivel                           | 1     |



| Conjunto de carcasa 09315 |              |                              |       |
|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Art.                      | N.º de pieza | Descripción                  | Cant. |
| 60                        | <b>09316</b> | Carcasa del taladro          | 1     |
| 61                        | <b>05839</b> | Perilla ergonómica de caucho | 1     |
| 62                        | <b>40254</b> | Conjunto central             | 1     |
| 63                        | <b>10679</b> | Arandela plana de 1/4 tipo A | 1     |
| 64                        | <b>40237</b> | Tornillos del retenedor      | 5     |
| 65                        | <b>02385</b> | Tornillo BHC n.º 6-32 x 1/4  | 3     |
| 66                        | <b>09326</b> | La guardia                   | 1     |
| 20                        | <b>09330</b> | Pin de botella               | 2     |
| 21                        | <b>09331</b> | Tornillo LHCS n.º 8-32 x 3/8 | 2     |

## CABLEADO Y DESPIECE DEL PANEL DE CONTROL

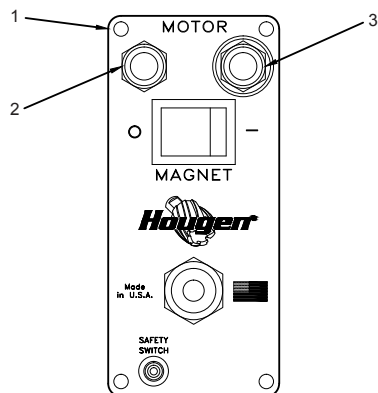


### Conjunto de panel 08251

| Art. | N.º de pieza | Descripción                        | Cant. |
|------|--------------|------------------------------------|-------|
| 1    | 07011        | Placa frontal                      | 1     |
| 2    | 01335        | Interruptor de apagado del motor   | 1     |
| 3    | 01334        | Interruptor de encendido del motor | 1     |
| 6    | 01226        | Protector del interruptor          | 1     |
| 7    | 04614        | Interruptor del imán               | 1     |
| 8    | 02548        | Soporte separador                  | 3     |
| 9    | 24073        | Conjunto de cable de alimentación  | 1     |
| 10   | 04879        | Lente transparente LED             | 1     |
| 11   | 04878        | Separador LED                      | 1     |
| 12   | 04881        | Bombilla de LED                    | 1     |
| 13   | 04877        | Cableado del LED                   | 1     |
| 14   | 08646        | Tarjeta de circuitos               | 1     |
| 15   | 02547        | Tornillo n.º 4-40 x 5/16 de largo  | 3     |
| 16   | 07522        | Fusible                            | 2     |

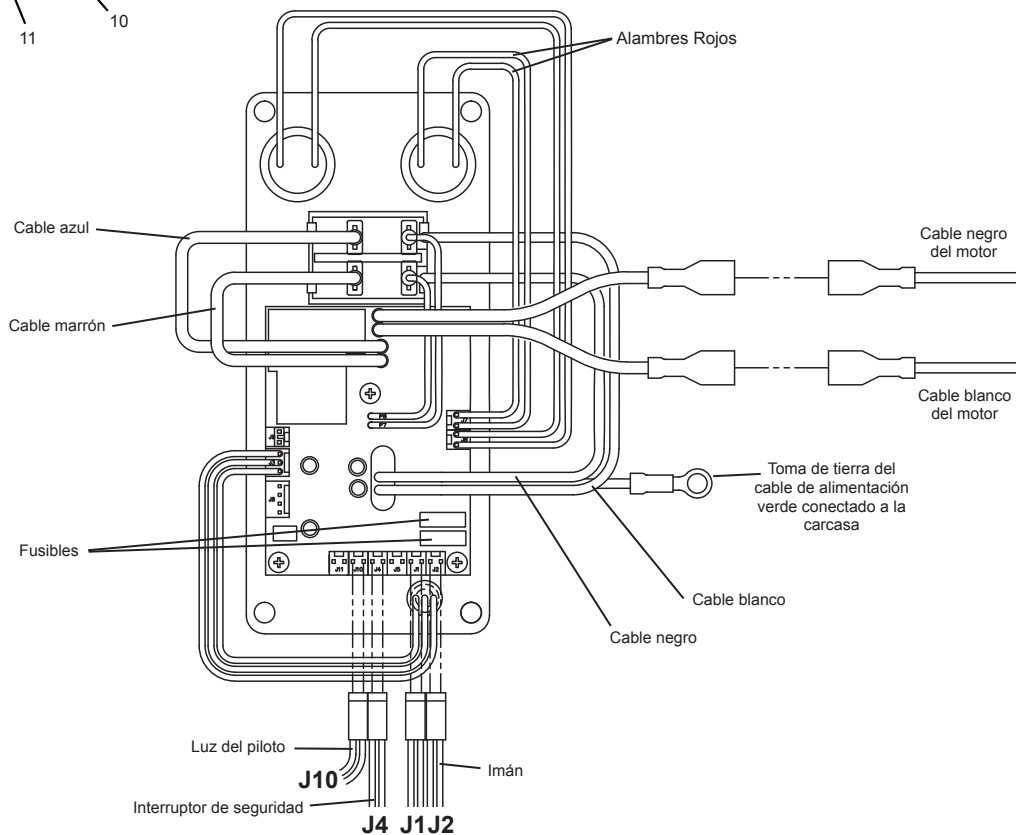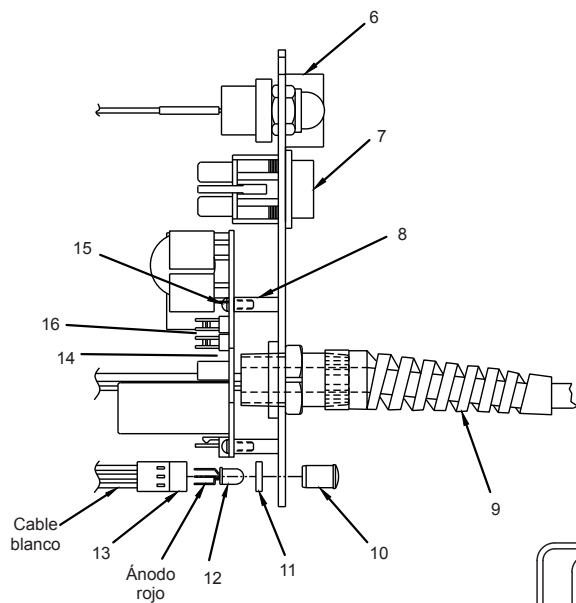


## DESPIECE DEL CONJUNTO DE LA GUÍA DEL MOTOR

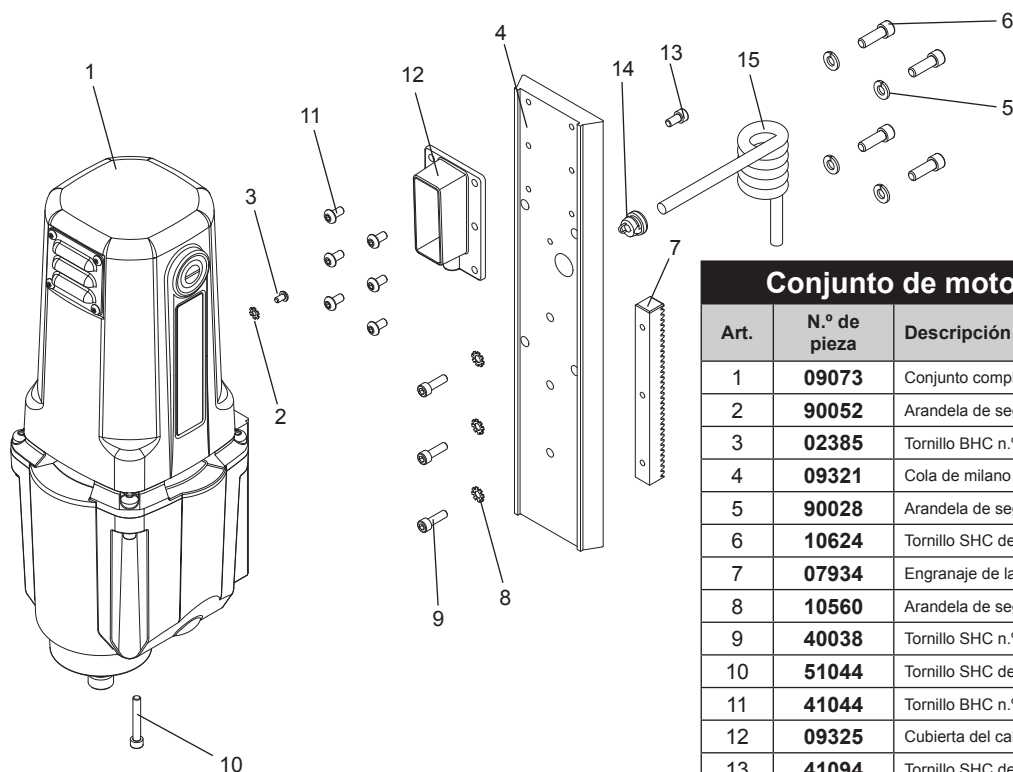

**Conjunto de motor y guía 09072**

| Art. | N.º de pieza | Descripción                             | Cant. |
|------|--------------|-----------------------------------------|-------|
| 1    | <b>09073</b> | Conjunto completo de motor              | 1     |
| 2    | <b>90052</b> | Arandela de seguridad externa n.º 6     | 1     |
| 3    | <b>02385</b> | Tornillo BHC n.º 6-32 x 1/4             | 1     |
| 4    | <b>09321</b> | Cola de milano deslizante               | 1     |
| 5    | <b>90028</b> | Arandela de seguridad helicoidal de 1/4 | 4     |
| 6    | <b>10624</b> | Tornillo SHC de 1/4-20 x 3/4            | 4     |
| 7    | <b>07934</b> | Engranaje de la cremallera              | 1     |
| 8    | <b>10560</b> | Arandela de seguridad externa n.º 10    | 3     |
| 9    | <b>40038</b> | Tornillo SHC n.º 10-32 x 5/8            | 3     |
| 10   | <b>51044</b> | Tornillo SHC de 10-32 x 1-1/4           | 1     |
| 11   | <b>41044</b> | Tornillo BHC n.º 10-32 x 3/8            | 6     |
| 12   | <b>09325</b> | Cubierta del cable                      | 1     |
| 13   | <b>41094</b> | Tornillo SHC de 10-32 x 3/8             | 1     |
| 14   | <b>09152</b> | Alivio de tensión                       | 1     |
| 15   | <b>09298</b> | Montaje del cable del motor             | 1     |


## DESPIECE DEL CONJUNTO DE BASE GIRATORIA IMANTADA

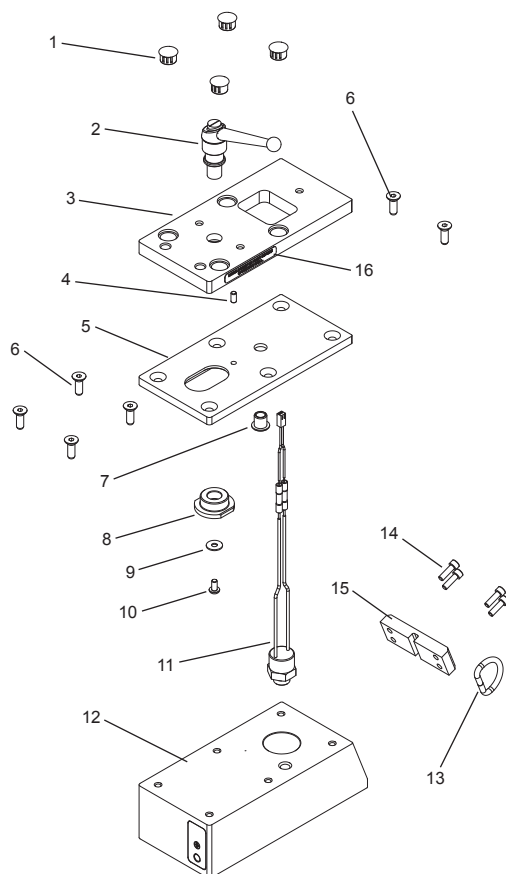

**Conjunto de base giratoria imantada 08106**

| Art. | N.º de pieza | Descripción                                  | Cant. |
|------|--------------|----------------------------------------------|-------|
| 1    | <b>07216</b> | Tapón de orificio                            | 4     |
| 2    | <b>05659</b> | Conjunto de manija de sujeción               | 1     |
| 3    | <b>08096</b> | Placa giratoria                              | 1     |
| 4    | <b>02898</b> | Espiga                                       | 1     |
| 5    | <b>08097</b> | Placa de deslizamiento                       | 1     |
| 6    | <b>05743</b> | Tornillo FHC de 1/4-20 x 3/4 de largo        | 6     |
| 7    | <b>07215</b> | Buje, brida                                  | 1     |
| 8    | <b>05658</b> | Pivote, vástago                              | 1     |
| 9    | <b>90237</b> | Arandela plana n.º 10                        | 1     |
| 10   | <b>41044</b> | Tornillo BHC n.º 10-32 x 3/8 de largo        | 1     |
| 11   | <b>05652</b> | Interruptor de seguridad                     | 1     |
| 12   | <b>08107</b> | Conjunto de imán e interruptor de seguridad  | 1     |
|      | <b>05975</b> | Émbolo ( <i>no se ilustra</i> )              | 1     |
| 13   | <b>24144</b> | Anillo en D                                  | 1     |
| 14   | <b>41046</b> | Tornillo SHC n.º 10-32 x 1/2" de largo       | 4     |
| 15   | <b>07887</b> | Placa, anillo de retención                   | 1     |
| 16   | <b>07230</b> | Etiqueta de advertencia de la base giratoria | 1     |

## DIAGRAMA DE PIEZAS DEL MOTOR DE 115V

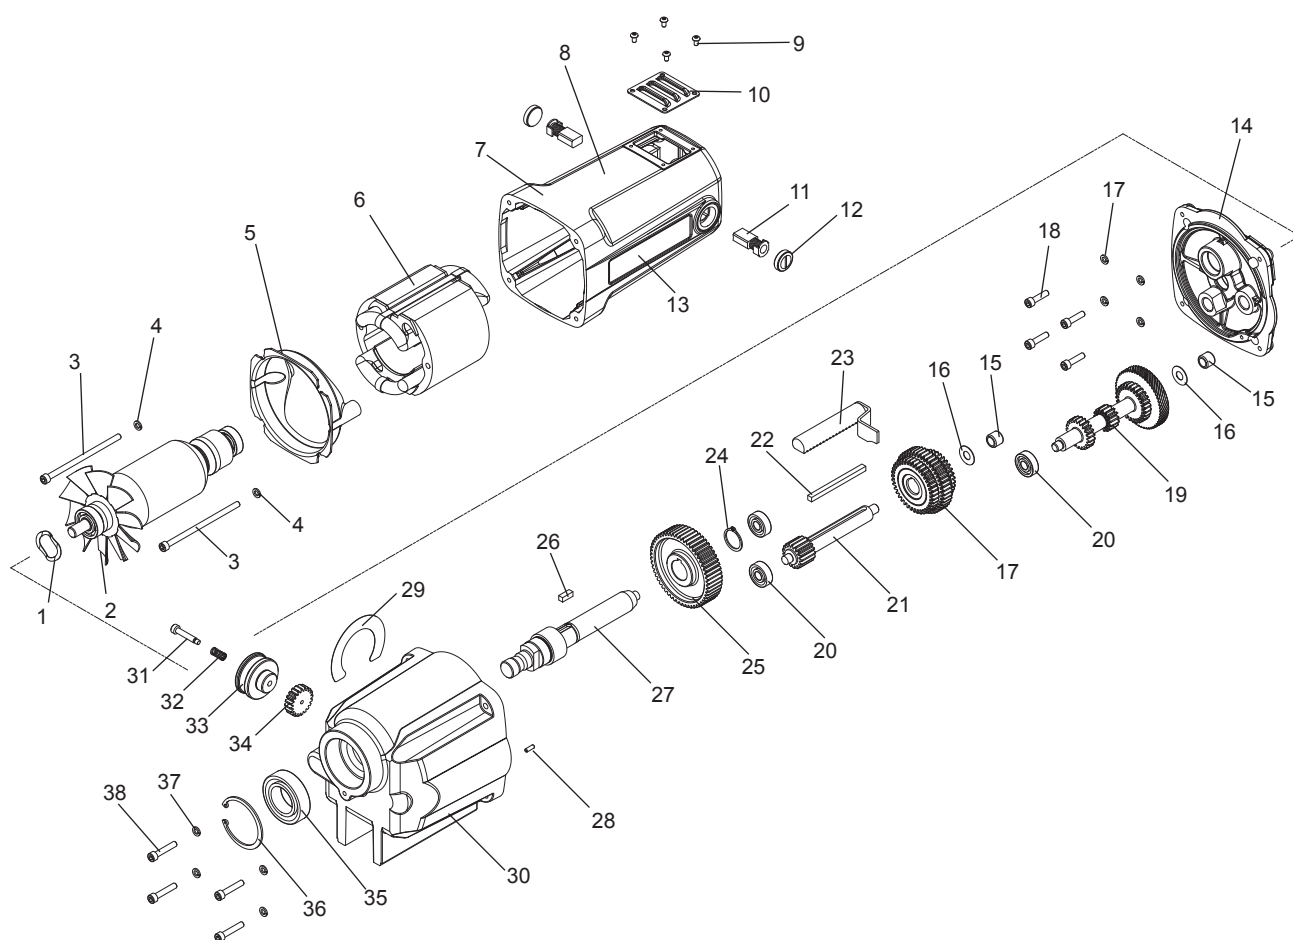

### Conjunto de motor 09073

| Art. | N.º de pieza | Descripción                         | Cant. | Art. | N.º de pieza | Descripción                            | Cant. |
|------|--------------|-------------------------------------|-------|------|--------------|----------------------------------------|-------|
| 1    | 08070        | Arandela de resorte                 | 1     | 20   | 24100        | Cojinete de bolas                      | 3     |
| 2    | 07890        | Conjunto de armadura                | 1     | 21   | 09093        | Eje Engranaje 17 dientes               | 1     |
| 3    | 07895        | Tornillo SCR n.º 10-32 x 3-1/2      | 2     | 22   | 09096        | Cuña                                   | 1     |
| 4    | 50038        | Arandela de seguridad helicoidal    | 2     | 23   | 09078        | Conjunto de rack de control de cambios | 1     |
| 5    | 07892        | Deflector                           | 1     | 24   | 24160        | Anillo de retención                    | 1     |
| 6    | 07891        | Inductor                            | 1     | 25   | 09328        | Engranaje recto extraíble              | 1     |
| 7    | 09317        | Conjunto de portaescobillas y motor | 1     | 26   | 09097        | Cuña                                   | 1     |
| 8    | 09098        | Etiqueta de especificaciones        | 1     | 27   | 09095        | Husillo de salida del motor            | 1     |
| 9    | 02385        | Tornillo BHC n.º 6-32 x 1/4         | 4     | 28   | 01169        | Pasador 1/8 x 3/8                      | 1     |
| 10   | 07848        | Cubierta, acceso a las escobillas   | 1     | 29   | 09099        | Etiqueta de velocidad de taladro       | 1     |
| 11   | 24045        | Escobillas de carbón                | 2     | 30   | 09081        | Caja de cambios                        | 1     |
| 12   | 24044        | Tapa del portaescobillas            | 2     | 31   | 08069        | Tornillo SHSLD n.º 3/16 x 7/8          | 1     |
| 13   | 08859        | Etiqueta de los motores             | 13    | 32   | 07910        | Resorte de compresión                  | 1     |
| 14   | 09083        | Cubierta de caja de engranajes      | 1     | 33   | 09102        | Conjunto de la perilla de cambio       | 1     |
| 15   | 07903        | Rodamiento de Agujas                | 2     | 34   | 09101        | Conjunto de la cambio de cambio        | 1     |
| 16   | 17610        | Arandela plana 8mm                  | 2     | 35   | 40274        | Cojinete de bolas                      | 1     |
| 17   | 09318        | Conjunto de Engranajes Móvil        | 4     | 36   | 07860        | Anillo de retención                    | 1     |
| 18   | 10649        | Tornillo SHC n.º 10-32 x 3/4        | 4     | 37   | 50038        | Arandela de seguridad helicoidal       | 4     |
| 19   | 09076        | Conjunto de engranaje n.º 2 y n.º 3 | 1     | 38   | 01116        | Tornillo SHC n.º 10-32 x 1             | 4     |

## MANTENIMIENTO


Para minimizar el desgaste de las piezas móviles, asegurarse de que el taladro magnético funcione sin problemas y prolongar su vida útil, se debe realizar el siguiente procedimiento de mantenimiento periódicamente, según el uso.

1. Ocúpese regularmente de apretar todos los sujetadores y reemplazar las piezas gastadas.
2. Revise las escobillas del motor y reemplácelas si están gastadas.
3. Revise el cable de alimentación y el cable que conecta el panel con el motor. Si están agrietados o pelados, llévelos a un centro de reparación para reemplazarlos.
4. Aplique grasa en las colas de milano deslizantes, los retenedores de bronce y la cremallera del engranaje de avance. Para obtener mejores resultados, utilice el lubricante Cyprina-RA de Shell u otro similar.
5. Retire el árbol (ver la desinstalación del árbol en la página 14) y aplique grasa en el cojinete de la escuadra de soporte delantera. Utilice el lubricante Cyprina-RA de Shell u otro similar.
6. El embolo de seguridad siempre debe estar limpio y periódicamente lubricado con aceite de penetración. Si necesario quite el imán del taladro y saque el conjunto del interruptor de seguridad del imán. Embuje el embolo afuera del imán. Limpie suciedad de lo adentro a alrededor del agujero del embolo en el imán. Cubrir el embolo con antiadherente. Remplace el embolo en el conjunto de interruptor de seguridad y ajuste los tornillos. Recolecte el imán al cuerpo del taladro.

## AJUSTE DE LOS RETENEDORES

1. Revise los retenedores del árbol regularmente para asegurarse de que estén ajustados. Apriételos según sea necesario.
2. Afloje todos los tornillos de los retenedores.
3. Mueva el taladro hacia abajo y hacia arriba varias veces y, cerciorándose de que la parte superior de la guía del motor esté alineada con la parte superior de la carcasa, apriete los tornillos del retenedor hasta que sienta que tocan el retenedor de acero.
4. Vuelva a mover el taladro hacia abajo y hacia arriba nuevamente.
5. Ajuste los tornillos de los retenedores de modo que la presión sea uniforme de arriba a abajo. (La parte superior de la guía del motor debe estar alineada con la parte superior de la carcasa).
6. Apriete los tornillos de los retenedores girándolos 1/8 o 1/4 de vuelta, según prefiera.
7. Los retenedores deben estar lo suficientemente ajustados para que la guía se mueva hacia arriba y hacia abajo con facilidad, sin oscilar ni sacudirse.  
(Si los retenedores están flojos, se romperá el cortador anular).


**NOTA:** *lubrique los retenedores periódicamente.*

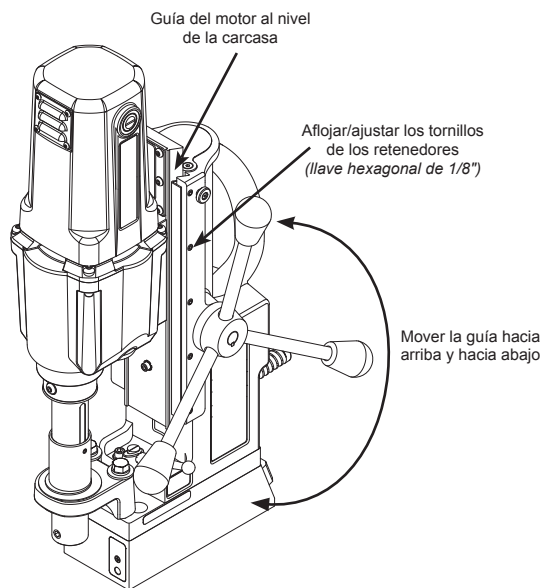

## AJUSTE DEL ÁRBOL


**Ajuste los retenedores antes de ajustar la escuadra de soporte delantera.**

1. La escuadra de soporte del árbol puede aflojarse con el tiempo. Revise los pernos del soporte de fijación del árbol regularmente para asegurarse de que estén ajustados. Apriételos según sea necesario.
2. Afloje los pernos de la escuadra de soporte del árbol.
3. Asegúrese de que la parte superior del árbol esté alineada con el reborde del eje de salida del motor. Controle, además, que el árbol esté firmemente ajustado.
4. Gire la manija de avance hasta que el motor y el husillo queden en la parte inferior de su recorrido.
5. Apriete los pernos del soporte de fijación del árbol.
6. Mueva la guía hacia arriba y hacia abajo varias veces para asegurarse de que se desplace uniformemente, sin obstrucciones.

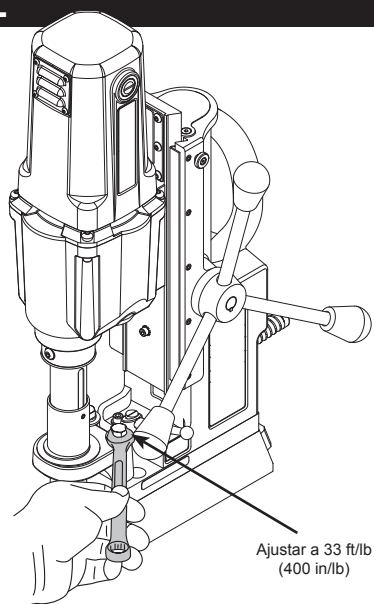

## DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DEL ÁRBOL Y LA ESCUADRA DE SOPORTE DELANTERA

### Árbol con refrigerante

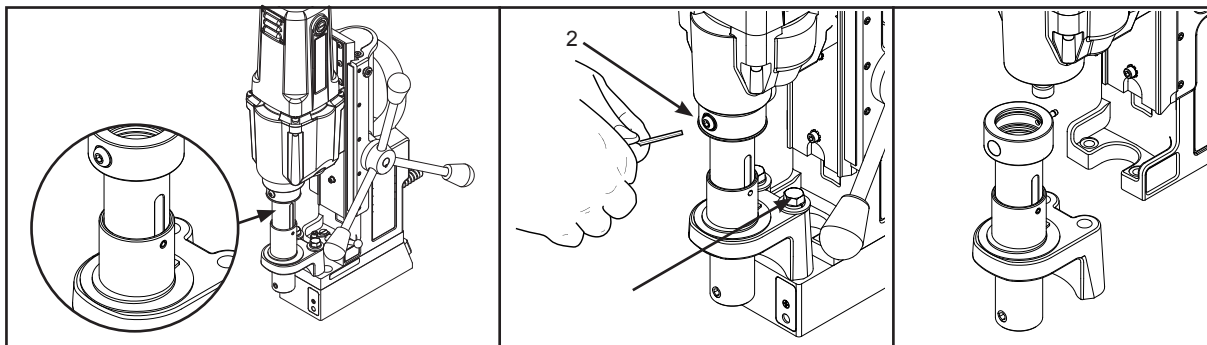

#### Desinstalación

1. Afloje los pernos de la escuadra de soporte del árbol.
2. Quite el tornillo del inductor de refrigerante. Gire el árbol hasta que el tornillo del árbol esté alineado con el orificio.
3. Afloje el tornillo prisionero que sujeta el árbol al eje de salida del motor.
4. Retire el árbol.

#### Instalación


1. Apriete manualmente los pernos de la escuadra de soporte delantera. No los ajuste hasta el tope.
2. Deslice el árbol completamente hacia arriba y manténgalo encima del eje de salida del motor con una llave hexagonal.
3. Apriete el tornillo prisionero para sujetar el árbol al eje de salida del motor.
4. Reemplace el tornillo del inductor de refrigerante.
5. Gire la manija de avance hasta que el motor y el árbol queden en la parte inferior de su recorrido.
6. Apriete los pernos de la escuadra de soporte delantera a 400 in/lb.
7. Haga funcionar el motor durante 10 segundos. (Si observa que el árbol se mueve, repita el procedimiento desde el paso 1).
8. Vuelva a controlar que los tornillos prisioneros del árbol estén apretados.

## AJUSTES A BASE MOBILE

Las roscas en el conjunto de mango de sujeción son un significado zurdo hilo, girando en sentido horario sería aflojar el montaje y girando en sentido antihorario se apriete el montaje. El asa de sujeción está cargado de primavera, por lo que tendrá que levantar y girar todo el conjunto del mango de sujeción cuando el reposicionamiento como si fuera a ser una unidad de trinquete.


#### Para Aflojar el ensamble de la Base Mobile

1. Levante la manija de Ajuste y dele vuelta hacia la izquierda (en dirección de contra-reloj) y bájela. Ese movimiento reposicionará la Manija para movimiento adicional.
2. Con la Manija ya en posición baja, hale de la Manija hacia la derecha (en dirección de como-reloj)
3. Si se requiere movimiento adicional, levante la Manija y dele vuelta a izquierda (en dirección de contra-reloj) y luego suéltela.
4. Hale la Manija hacia la derecha (en dirección de como-reloj) nuevamente. Esta cantidad de movimiento debería de ser adecuado para reposicionar el ensamble del taladro. Movimiento adicional a ese podría causar que el ensamble del imán se separe del ensamble de la base del taladro.

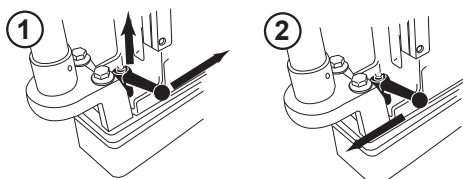

#### Para apertar el Ensamble de la Base Mobil.

1. Levante la Manija de Ajuste y dele vuelta a hacia la derecha (en dirección de como-reloj) y bájela. Ese movimiento reposicionará la manija para movimiento adicional.
2. Con la Manija ya en posición baja, dele vuelta hacia la izquierda (en dirección de contra-reloj)
3. Si se requiere movimiento adicional, levante la Manija y dele vuelta a la derecha (en dirección de como-reloj) y luego suéltela.
4. Empuje la Manija de ajuste del ensamble hacia la izquierda (en dirección de contra-reloj) nuevamente. Continúe ese proceso hasta que el ensamble quede apretado.

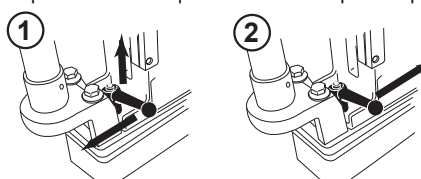

#### **AVISO:**

La Manija de ajuste debe de estar apretada antes de perforar - de otra manera puede ocurrir dano al equipo o heridas al operario

## CONSEJOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

- Mantenga el interior del cortador Hougen libre de virutas; ya que estas interferirán en la profundidad máxima del corte, podrían obstaculizar el flujo de lubricante y hacer que se rompa el cortador.
- Asegúrese de que la pieza de trabajo, la máquina, el árbol y el cortador Hougen permanezcan limpios y sin virutas.
- Apriete todos los pernos y sujetadores regularmente.
- Recomendamos utilizar un lubricante para corte liviano, de baja viscosidad (preferentemente, lubricante para corte Hougen).
- Revise ocasionalmente el nivel de lubricante para corte. La falta de lubricante para corte podría hacer que el cortador Hougen se congele durante la perforación, se atasque el bocado central sólido y se reduzca la vida útil del cortador.
- Siempre comience el corte aplicando poca presión de avance, para luego ir incrementándola gradualmente hasta lograr la máxima velocidad de corte.
- Reduzca la presión cuando el cortador anular esté a punto de atravesar la pieza, al finalizar el corte.
- Asegúrese de que las colas de milano deslizantes, los retenedores de bronce y la cremallera de avance estén siempre lubricados, limpios y sin virutas.
- Si el bocado central sólido cuelga del cortador anular, apague el motor y apoye el cortador anular sobre una superficie plana. Normalmente, esto hace que el bocado central sólido ladeado se enderece y sea expulsado.
- Al realizar perforaciones de grandes diámetros u orificios profundos, posiblemente sea necesario detenerse en la mitad del procedimiento a fin de agregar lubricante para corte y retirar las virutas del área del árbol. (Cuando lo haga, **NO** levante el cortador anular para retirarlo del orificio, ya que podrían ingresar virutas debajo de los dientes del cortador anular y esto hará difícil el reinicio del corte).

**La causa principal de desgaste prematuro de los cortadores anulares es insuficiente presión durante el corte.**

**Si no aplica suficiente presión al cortador anular durante la operación de corte, se reducirá la vida útil de la herramienta.**

## SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS EN LAS PERFORACIONES

### 1. Problema: La base magnética no se adhiere firmemente al material.

- Causa:** Hay virutas o suciedad debajo del imán.  
**Solución:** Limpie las virutas y la suciedad del área.
- Causa:** Superficie irregular de la parte inferior del imán o la pieza de trabajo.  
**Solución:** Pula un poco la superficie de la parte inferior del imán y/o lime las imperfecciones de la superficie de trabajo según sea necesario.

### 2. Problema: El cortador anular tiende a moverse sobre la superficie de trabajo.

- Causa:** La base magnética no se adhiere firmemente.  
**Solución:** Consulte las causas y soluciones detalladas en el paso n.º 1 anterior.
- Causa:** Se aplica una presión de avance excesiva al comienzo de la perforación.  
**Solución:** Aplique poca presión hasta cortar una ranura. La ranura actuará como estabilizador.
- Causa:** Piloto desgastado.  
**Solución:** Reemplace el piloto.
- Causa:** Cortador anular gastado.  
**Solución:** Reemplace o vuelva a afilar el cortador anular.

### 3. Problema: Defectos de circularidad en los orificios.

- Causa:** El cojinete de la escuadra de soporte del árbol y/o el collarín expulsor están gastados.  
**Solución:** Reemplace el cojinete y/o el collarín (solo se permiten unas pocas milésimas de desgaste).
- Causa:** Escuadra de soporte mal alineada.  
**Solución:** Vuelva a alinear la escuadra de soporte.
- Causa:** El tornillo prisionero del árbol está mal alineado o flojo.  
**Solución:** Ajuste el tornillo prisionero.

### 4. Problema: El motor y la guía no se mantienen en su posición.

- Causa:** Los retenedores están demasiado flojos.  
**Solución:** Ajuste los retenedores.

### 5. Problema: El avance es irregular o intermitente.

- Causa:** El piñón o la cremallera están gastados.  
**Solución:** Reemplace las piezas gastadas.

### 6. Problema: El motor no se enciende al presionar el botón de arranque.

- Causa:** El imán está apagado.  
**Solución:** Presione el botón de encendido del imán.
- Causa:** El imán se encuentra sobre una superficie de trabajo desigual o sucia y el interruptor de seguridad no está completamente presionado.  
**Solución:** Lime la superficie de trabajo para emparejarla y limpie todas las virutas y el aceite debajo del imán.
- Causa:** No hay corriente eléctrica.  
**Solución:** Revise la fuente de alimentación y los prolongadores.
- Causa:** Las escobillas del motor están gastadas.  
**Solución:** Reemplace las escobillas.
- Causa:** Falla el interruptor de arranque del motor.  
**Solución:** Lleve la unidad a un centro de reparación autorizado para que reemplacen el interruptor.

**NOTA: si ha realizado estos procedimientos y el problema persiste, no intente operar el taladro. Devuelva la unidad a la fábrica o llévela a un centro de reparación autorizado para que la reparen.**

## GARANTÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA

Hougen Manufacturing, Incorporated brinda garantía para sus taladros magnéticos portátiles y punzadoras electrohidráulicas durante un (1) año, y otros productos durante noventa (90) días, a partir de la fecha de compra, contra los desperfectos producidos por defectos de fabricación o de los materiales, y reparará o reemplazará (a su criterio), sin cargo adicional, cualquier artículo devuelto. Esta garantía quedará anulada si el artículo ha sufrido daños por accidente o uso no razonable, negligencia, mantenimiento inapropiado u otras causas no vinculadas a los defectos de fabricación o de los materiales. No se otorga ni se autoriza ninguna otra garantía expresa. Hougen Manufacturing, Inc. niega la existencia de cualquier garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD por cualquier período que exceda la vigencia de la garantía expresa y no será responsable por daños incidentales ni contingentes. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o contingentes ni la limitación del período de vigencia de una garantía implícita; por lo tanto, si usted realiza la compra en un estado que posee leyes de esas características, es posible que no esté sujeto a la exclusión y limitación antedichas. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, pero usted podría gozar de otros derechos conforme a las normas vigentes en el estado donde reside.

Para acceder al servicio de reparación cubierto por la garantía, deberá devolver los artículos con franqueo pagado al centro de reparación más cercano que esté autorizado por la fábrica y cubierto por la garantía, o a Hougen Manufacturing, Inc., 3001 Hougen Drive, Swartz Creek, Michigan 48473.

La garantía de los taladros Hougen solo cubre los defectos de fabricación, y estos deben ser verificados a través de una inspección a cargo de Hougen Manufacturing.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

© 2021 Hougen Manufacturing, Inc.

*Las fotografías y especificaciones que aquí se incluyen reflejan con total exactitud los detalles del producto a la fecha de publicación de este manual. El fabricante se reserva el derecho de realizar mejoras y modificaciones sin previo aviso. Hougen, Rotabroach y Hougen-Edge son marcas comerciales patentadas de Hougen Manufacturing, Inc.*

## CENTROS DE REPARACIÓN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA Y AUTORIZADOS POR HOUGEN

En los centros de reparación cubiertos por la garantía y autorizados por Hougen hay personal capacitado en fábrica para mantener y reparar de manera adecuada los taladros magnéticos portátiles de Hougen. Para buscar un Centro de reparación cubierto por la garantía y autorizado en su zona, visite:

**[www.hougen.com](http://www.hougen.com)**



**Hougen Manufacturing, Inc.**  
3001 Hougen Drive • Swartz Creek, MI 48473  
Phone (810) 635-7111  
[www.hougen.com](http://www.hougen.com) • [info@hougen.com](mailto:info@hougen.com)  
© 2024 Hougen Manufacturing, Inc.




Español

# OPERACIÓN SEGURA PARA TALADROS MAGNÉTICOS

***Una guía general de  
procedimiento para  
operación segura***




# PARTES GENERALES

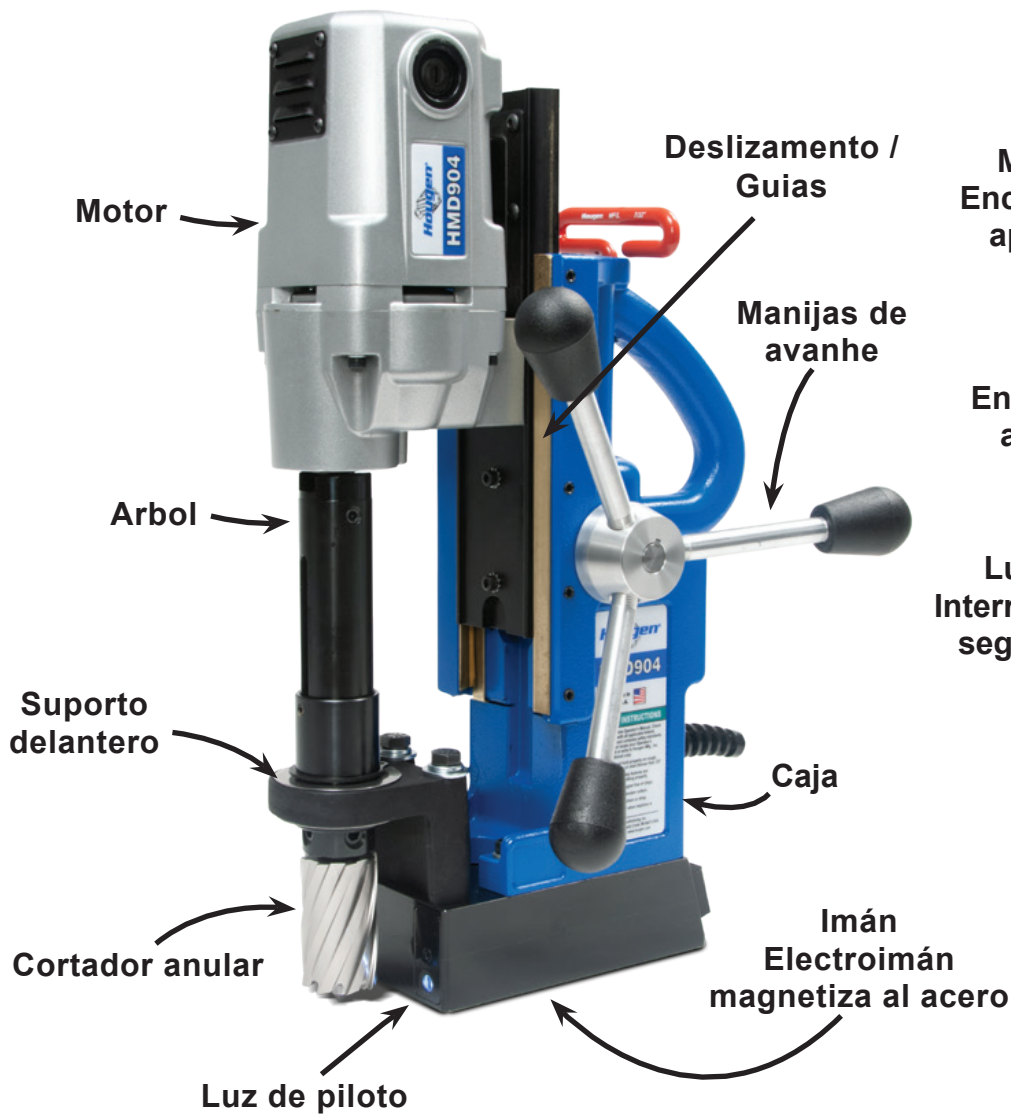

## Panel de control típico



## Fondo del imán

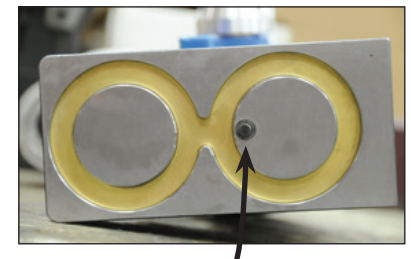

## Interruptor de seguridad


# LA SEGURIDAD ANTE TODO




Los cortadores anulares son filosos. Utilice guantes para instalar o sacar el cortador anular del árbol. No agarre un cortador anular en movimiento.



Para evitar descargas eléctricas, no utilice herramientas motorizadas cerca de áreas que se encuentren mojadas o donde las herramientas puedan mojarse.

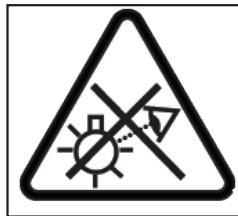

No mire fijamente a la luz de funcionamiento.

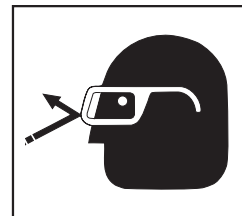

Siempre utilice protección ocular al manejar herramientas de corte o cuando se encuentre cerca del área de corte.



El bocanillo central sólido se expulsa al finalizar el corte. No deje que el cortador anular o el árbol apunten hacia ningún lugar donde el bocanillo central sólido, una vez expulsado, pueda golpear a alguien que se encuentre cerca o debajo de usted.

Un taladro magnético puede ser una herramienta muy útil para creando agujeros. Por favor lea y siga todas las procedimientos indicados en su manual de operación y de acuerdo con la política de empresa.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD



### ADVERTENCIA:

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta motorizada. Hacer caso omiso de las siguientes instrucciones puede ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones físicas graves.

### 1. Seguridad en el área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Si hay demasiados objetos o se trabaja en zonas oscuras, habrá mayor riesgo de accidentes.
- b) No opere herramientas motorizadas donde haya riesgo de explosión (por ejemplo, en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables). Las herramientas motorizadas generan chispas que pueden encender el polvo o los gases.
- c) Asegúrese de que no haya niños ni otras personas cerca de la zona donde esté utilizando la herramienta motorizada. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la máquina.

### 2. Seguridad eléctrica

- a) Los enchufes de la herramienta motorizada deben corresponder a los tomacorrientes. No realice ninguna modificación al enchufe. No utilice enchufes adaptadores con herramientas motorizadas conectadas a tierra. Los enchufes sin modificar y que correspondan a los tomacorrientes reducen el riesgo de descargas eléctricas.
- b) Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo de recibir una descarga eléctrica será mayor si su cuerpo está haciendo conexión a tierra.
- c) No exponga la herramienta motorizada a la lluvia o a condiciones de humedad. El ingreso de agua en una herramienta motorizada aumentará el riesgo de descargas eléctricas.
- d) No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para transportar o desconectar la herramienta motorizada. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos y las piezas móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- e) Si planea utilizar una herramienta motorizada al aire libre, utilice un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. Utilizar un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- f) Si no puede evitarse el uso de la herramienta motorizada en un lugar húmedo, es necesario utilizar una fuente de alimentación protegida con un dispositivo de corriente residual (RCD). Utilizar un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

### 3. Seguridad personal

- a) Preste atención a lo que hace y obre con sentido común al utilizar una herramienta motorizada. No use la herramienta motorizada si está cansado o se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Una leve distracción durante el manejo de una herramienta motorizada podría ocasionar lesiones físicas graves.
- b) Use los equipos de protección personal. Siempre debe usar protección ocular. La utilización de los equipos de protección personal, como máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva, cuando sean necesarios, reduce las lesiones físicas.

- c) Evite que la herramienta arranque accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación y/o el paquete de baterías, y de levantar o transportar la herramienta. Si transporta herramientas motorizadas con el dedo sobre el interruptor o las enchufa con el interruptor activado, puede producirse un accidente.
- d) Retire cualquier cuña o llave de ajuste antes de encender la herramienta motorizada. Si una llave o cuña quedan sujetas a una pieza giratoria de la herramienta motorizada, pueden producirse lesiones físicas.
- e) No intente realizar movimientos forzados. Mantenga la estabilidad y el equilibrio en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta motorizada en una situación inesperada.
- f) Use la vestimenta adecuada. No utilice ropa suelta ni alhajas. Mantenga el cabello y la ropa alejados de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las alhajas y el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
- g) Si se proporcionan dispositivos para conectar elementos para la extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y usen correctamente. El uso de elementos para la recolección de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- h) No deje que la confianza que se adquiere por el uso frecuente de la herramienta le haga disminuir la atención que debe tener e ignorar los principios de seguridad de la herramienta. Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.
- i) Siempre utilice la cadena de seguridad. El montaje puede desprenderse.

### 4. Uso y cuidado de la herramienta motorizada

- a) No fuerce la herramienta motorizada. Utilice la herramienta motorizada adecuada para el trabajo. La herramienta motorizada correcta funciona mejor y más rápido si se utiliza a la velocidad prevista.
- b) No utilice la herramienta motorizada si el interruptor no la enciende ni la apaga. Las herramientas motorizadas que no pueden controlarse con el interruptor son peligrosas y deben repararse.
- c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o retire el paquete de baterías, si es desmontable, de la herramienta motorizada antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta motorizada. Estas medidas preventivas reducirán el riesgo de que la herramienta se encienda accidentalmente.  
(Continúa en la página 4)

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultas futuras.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD

- d) Guarde las herramientas motorizadas que no utilice fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta motorizada o con estas instrucciones pongan en funcionamiento la herramienta motorizada. Las herramientas motorizadas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- e) Haga mantenimiento a las herramientas motorizadas y a los accesorios. Controle que las piezas en movimiento no estén desalineadas o atascadas, que no haya piezas rotas ni ninguna otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta motorizada. Si hay piezas dañadas, haga reparar la herramienta motorizada antes de utilizarla. Muchos accidentes se producen por el uso de herramientas motorizadas en mal estado.
- f) Asegúrese de que las herramientas de corte estén siempre afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen en buen estado, con los bordes de corte afilados, son menos propensas a trabarse y más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta motorizada, los accesorios, las brocas, etc. de acuerdo con las instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. La utilización de la herramienta motorizada para tareas diferentes a las previstas puede resultar en situaciones de riesgo.
- h) Mantenga los mangos y superficies de agarre limpios y sin aceite ni grasa. Las superficies de agarre y los mangos resbalosos no permiten un agarre seguro ni controlar la herramienta en situaciones inesperadas.

### 5. Mantenimiento

- a) El mantenimiento de su herramienta motorizada debe realizarlo personal de reparación calificado, utilizando solo repuestos idénticos. Esto permite garantizar la seguridad de la herramienta motorizada.

## INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA LA SEGURIDAD

### Conexión eléctrica segura

El taladro está preparado para funcionar con 115 VCA o 230 V a 50-60 Hz. No intente utilizar el taladro con fuentes de alimentación que tengan otras tensiones o frecuencias.

### Enchufes y tomacorrientes



Modelo típico en EE. UU. para 115 V

Modelo típico en EE. UU. para 230 V

Enchufe tipo I de 230 V

Si las conexiones eléctricas están mojadas, habrá riesgo de descargas. A fin de evitar que el lubricante para corte se desplace a lo largo del cable y entre en contacto con el enchufe o tomacorriente, haga un lazo de goteo, como se ilustra a continuación. Además, eleve los cables de extensión o las conexiones de las cajas de distribución eléctrica.



### Cables de extensión

Solo debe utilizar cables de extensión de 3 hilos que tengan enchufes de 3 clavijas con toma de tierra, y tomacorrientes de 3 polos que sean compatibles con el enchufe de la herramienta. Reemplace o repare los cables dañados. Asegúrese de que el conductor tenga la longitud necesaria para evitar una caída abrupta de la tensión, lo que provocaría un corte de la alimentación eléctrica y podría dañar el motor.

| LONGITUD DEL CABLE EN PIES | CALIBRE RECOMENDADO PARA EL CABLE | CALIBRE RECOMENDADO PARA EL CABLE |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                            | MOTOR DE 115 V 10-12 A            | MOTOR DE 230 V 5-6 A              |
| Hasta 7,6 m (25')          | 16                                | 18                                |
| 7,9-15,2 m (26-50')        | 14                                | 18                                |
| 15,5-30,5 m (51-100')      | 10                                | 16                                |
| 30,8-61,0 m (101-200')     | 8                                 | 14                                |
| 61,3-91,4 m (201-300')     | 6                                 | 12                                |
| 91,7-152,4 m (301-500')    | 4                                 | 10                                |

### Uso de cables de extensión en exteriores

Si utiliza la herramienta en exteriores, solo debe utilizar cables de extensión identificados como aptos para uso en exteriores.

### Otras medidas de seguridad

El árbol y el cortador anular no deben utilizarse como puntos de sujeción ni como manija. Mantenga las manos y la ropa alejadas de cualquier pieza en movimiento. No utilice los cortadores anulares Hougén en lugares donde el bocado central sólido pueda causar lesiones al ser expulsado (recuerde que el bocado central sólido sale expulsado al finalizar el corte). Además, respete todas las instrucciones de funcionamiento. No perforo superficies que puedan contener cables eléctricos con corriente. Si perfora un cable con corriente, es posible que las piezas metálicas expuestas del taladro queden cargadas eléctricamente. Retire las virutas acumuladas alrededor del cortador anular y del árbol después de cada perforación. Con el motor apagado y la alimentación desconectada, tome las virutas con un guante de cuero o tenazas y jálalas mientras las gira en sentido contrahorario. Si el cortador anular queda atascado en la pieza, detenga la unidad inmediatamente para evitar lesiones físicas. Desconecte el taladro de la fuente de alimentación y afloje el cortador anular atascado girando el árbol en sentido contrahorario. No intente darle arranque al motor para liberar el cortador anular atascado. Haga reparar la unidad en centros de reparación autorizados, exclusivamente.

### Uso de la herramienta cerca de equipos de soldadura

NO ponga en funcionamiento esta unidad en la misma superficie de trabajo sobre la que se realizan soldaduras. Pueden producirse daños en la unidad, particularmente en el cable de alimentación. El operador también podría sufrir lesiones físicas.

### Corta circuitos (si corresponde)

No se recomienda puentear el corta circuitos o cambiarlo por otro de un amperaje superior; si se hace, se invalidará la garantía del producto.

### Funcionamiento del corta circuitos

#### (si corresponde)

El corta circuitos es del tipo térmico. Cuando alcanza el índice de temperatura más elevado, el corta circuitos se dispara y la unidad se apaga. Este es un dispositivo de protección que se puede restablecer después de un lapso de 5 a 10 minutos. Para restablecerlo, presione el botón del corta circuitos hacia adentro. Si no ocurre nada, deje que la unidad se enfríe un poco más hasta que, una vez oprimido el botón, este se mantenga en esa posición.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para consultas futuras.

## INSTRUCCIONES SOBRE LA CADENA DE SEGURIDAD

**SIEMPRE** que se ponga en funcionamiento el taladro, se debe utilizar una cadena de seguridad.

La cadena de seguridad evita que el taladro se caiga si se produce un corte del suministro eléctrico o si el imán se suelta de la superficie de trabajo. La cadena de seguridad se sujeta al taladro al pasar por el anillo en D en la parte posterior de la unidad y continuar alrededor del material y/o la superficie de trabajo. Ajuste la cadena hasta que quede firmemente sujeta.



## FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL CORTADOR HOUGEN



PLACA DE INTERRUPTORES DEL PANEL DE CONTROL

**IMPORTANTE:** antes de encender la máquina, es importante que el operador sepa cómo interactúa el INTERRUPTOR DE SEGURIDAD con el INTERRUPTOR DEL IMÁN y los INTERRUPTORES DEL MOTOR. **LEA LAS INSTRUCCIONES DE LA LUZ INDICADORA DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD.**

**INTERRUPTOR DE SEGURIDAD:** está ubicado en la base del taladro. Solo permitirá que el motor funcione cuando el imán esté correctamente asentado en una superficie de trabajo limpia y plana. Si detecta la separación de la unidad, este interruptor apagará el motor. (Vea página 2 ubicación de interruptor de seguridad)

**INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL IMÁN:** activa y desactiva la base magnética y enciende el interruptor de seguridad. Una vez hecho esto, se puede presionar el interruptor de arranque del motor para encenderlo.

**INTERRUPTORES DE ARRANQUE/PARADA DEL MOTOR:** arrancan y detienen el motor.

1. Coloque el taladro magnético sobre una placa de acero limpia y plana, que tenga un grosor mínimo de 3/8".
2. Conecte la unidad a una fuente de alimentación de CA adecuada. **NO utilice el taladro con alimentación de CC.**
3. Localice el interruptor de encendido y apagado del imán y el interruptor de arranque y parada del motor.
4. **NOTA: todo corte de la alimentación eléctrica desactivará la base magnética y apagará el motor. Cuando se restablezca el suministro eléctrico, el imán volverá a activarse, pero el motor solo se encenderá si se presiona el interruptor de arranque.**

## LUZ INDICADORA DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

**\*\* LA LUZ DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD SE ENCENDERÁ Y SE MANTENDRÁ ENCENDIDA MIENTRAS EL TALADRO PERMANECE ENCHUFADO \*\***

La luz indicadora del interruptor de seguridad es una característica de seguridad estándar en los taladros magnéticos portátiles de Hougen. Su función consiste en advertirle al usuario que se ha presentado una situación poco segura. Su objetivo es para informar al usuario que el interruptor detector de elevación está activo.

### **Si la luz es verde:**

El interruptor de seguridad muestra una luz de color verde durante el funcionamiento normal. Los interruptores de "encendido" y "apagado" del motor funcionan normalmente.

### **Si la luz es roja:**

Se ha producido un problema en el interruptor de seguridad que debe solucionarse.

Causas posibles:

- El interruptor de seguridad tiene una falla. Haga reparar el taladro.
- La superficie o el material de trabajo son desiguales. Revise la superficie de trabajo para controlar que no sea irregular.
- Hay suciedad o virutas debajo del imán. Limpie la superficie de trabajo.

### **La prueba de un interruptor de seguridad:**

Antes de operando el taladro siempre probar el interruptor de seguridad. Para probarlo... ponga el taladro sobre la superficie de trabajo y enchúfelo a un toma de corriente. Mueva el taladro para que el imán se levante de la superficie de trabajo. La luz del interruptor de seguridad debe cambiarse de verde a rojo. Si la luz se queda verde o rojo un problema existe con el interruptor de seguridad que tiene que estar corregido. (Por ejemplo... el interruptor es defectuoso, el embolo de seguridad en la base del imán está trancada en posición, etc) Por favor corrija en hacer la prueba de nuevo antes de usar el taladro.



PLACA DE INTERRUPTORES DEL PANEL DE CONTROL

**El material debe tener un grosor mínimo de 3/8". Si es más delgado, el "agarramiento" del imán disminuirá.**

**HOUGEN MANUFACTURING RECOMIENDA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS PARA QUE SE PONGA LA LUZ VERDE. ESTO INDICARÁ QUE LA UNIDAD FUNCIONA DE MANERA SEGURA.**

Si desea formular alguna pregunta, comuníquese con el Servicio Técnico de Hougen Manufacturing al (810) 635-7111.


## INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL PILOTO

La luz del piloto es una característica estándar en los taladros magnéticos portátiles de Hougen. Su propósito es iluminar el área de la superficie de trabajo para facilitar la visualización del piloto.



## INSTALACIÓN DEL CORTADOR ANULAR HOUGEN EN EL ÁRBOL


1. Desconecte el taladro de la fuente de alimentación y retire la llave con mango en T del orificio de inserción que está situado en la parte superior de la herramienta.
2. Apoye el taladro sobre uno de los laterales, con las manijas de avance hacia arriba, o asegúrese de que el árbol no toque la mesa si la unidad se encuentra en la posición de funcionamiento normal.
3. Gire las manijas de avance hasta que los tornillos prisioneros de montaje del cortador anular queden a la vista, y retire los tornillos.
4. Inserte el piloto adecuado en el extremo del vástago del cortador anular Hougen.
5. Inserte el cortador anular Hougen hasta que la cara plana del vástago esté alineada con los orificios de los tornillos prisioneros y quede totalmente perpendicular al eje de los orificios de los tornillos prisioneros.
6. Inserte los tornillos de retención y ajuste. Revise para asegurarse que el cortador está asegurado.

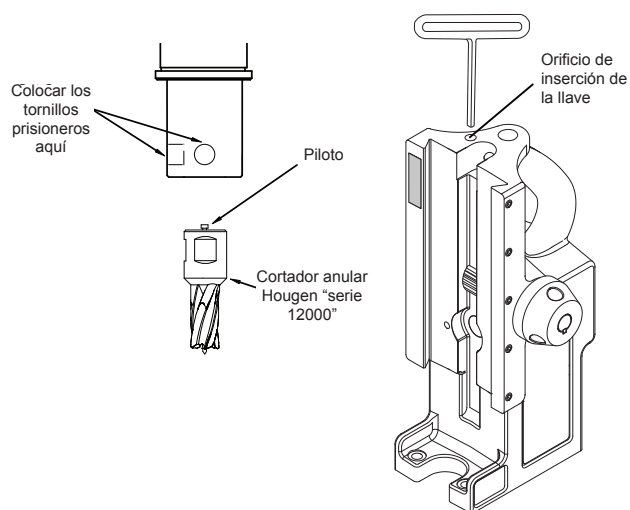

## FUNCIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE LUBRICANTE PARA CORTE


### Para resultados mejores siempre use refrigerante

1. Con el taladro magnético in posición de operación, gire los mangos de alimentación para que el cortado y piloto estén sobre la superficie de trabajo.
2. Con el imán ENCENDIDO y el motor APAGADO
  - A) Para taladros sin botellas ... llene el deposito en el árbol mediante la introducción de líquido de corte ROTAMAGIC por los ranuras en el árbol. El REFRIGERANTE NO DEBE ESCAPARSE AFUERA.
  - B) Para taladros con botella de refrigerante... adjuntar botella como instruye diagrama y llene con refrigerante.
3. Prueba capacidades de medición del árbol/cortador/ piloto conjunto (imán INCENDIDO- motor APAGA DO) alimentando el árbol suavemente hacia la su perficie de trabajo hasta que el piloto esta empujado en el cortador, así permitiendo que el líquido salga hacia la superficie de trabajo por la ranura en el piloto.

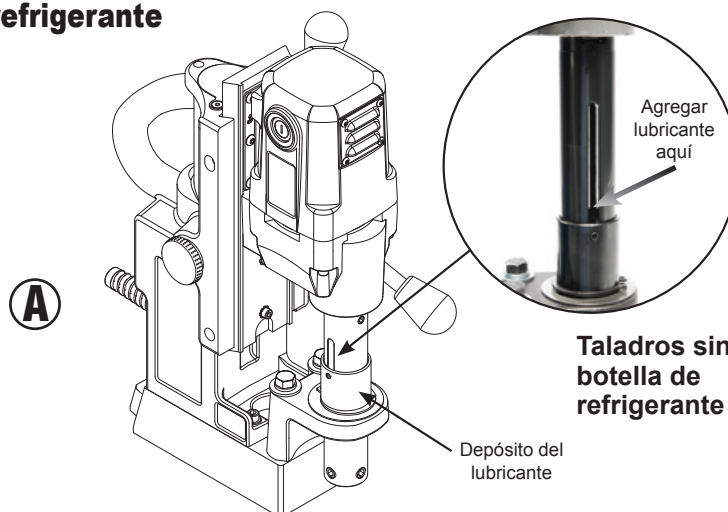

### Taladros sin botellas de refrigerante...

4. Para lubricación correcta, todo el líquido en el deposito debe vaciar afuera sobre la superficie de trabajo en nada menos de 15 segundos y no más rápido de 30 segundos.
5. El deposito en el árbol agarra suficiente refrigerante para cortando aproximadamente un agujero .  
\* Este metido de usando el refrigerante también se puede usar si la botella se pierde.
6. Para taladros con botella de refrigerante usa la palanca de encendido/apagado para ajustar la corriente de refrigerante
7. Para perforaciones horizontal o encima la cabeza use Slick-Stick™ lubricante.

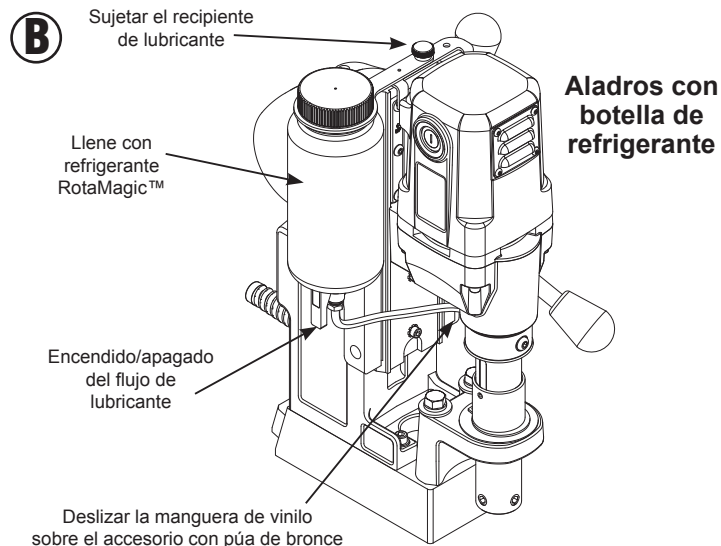


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Siempre recuerde que la fuerza de atracción del imán está directamente relacionada con el grosor de la pieza de trabajo y el estado de la superficie. Dado que la atracción magnética disminuye con materiales más delgados o superficies desiguales, se debe sujetar el taladro a la pieza de trabajo mecánicamente para cortar materiales finos (de un grosor de 3/8" o menos) o sobre superficies desparejas.


1. Asegúrese de que la pieza de trabajo y la parte inferior del imán no contengan virutas, aceite, etc.
2. Verifique interruptor de seguridad trabaja correctamente (vea luce indicador de interruptor de seguridad sección).
3. Posición la perforación deslizándolo y suavemente alimentando el árbol para que la punta del piloto está tocando el centro de donde el agujero ser.
4. **Sujete la unidad a la pieza de trabajo con la cadena de seguridad.**
5. Presione el interruptor de encendido del imán.
6. Gire la manija de avance para elevar el cortador anular hasta que el piloto quede encima de la superficie de trabajo.
7. Llene el depósito de refrigerante o la botella de refrigerante adjunta, según corresponda.
8. Cerciórese de que el cortador anular no esté en contacto con la pieza de trabajo y presione el interruptor de arranque del motor para encenderlo.
9. Mueva el cortador anular Hougen lentamente en dirección a la pieza de trabajo. Solo deberá aplicar plena fuerza en las manijas de avance una vez que la trayectoria de perforación haya quedado establecida a una profundidad de 1/16", aproximadamente.
10. Disminuya la presión de avance cuando el cortador anular esté a punto de atravesar la pieza de trabajo.
11. Una vez terminado el corte, presione el interruptor de parada del motor para apagarlo. Gire las manijas de avance para levantar el árbol y expulsar así el bocado central sólido, si aún no se soltó.
12. Presione el interruptor de apagado del imán.
13. **Desconecte el taladro de la fuente de alimentación.**
14. De ser necesario, retire las virutas del cortador anular y del imán, preferentemente con guantes de cuero y/o tenazas. Desconecte la cadena de seguridad para mover la unidad a otra posición de perforación.

**Cuando perforando, especialmente horizontalmente o sobre la cabeza, siempre aplique presión hacia la superficie de trabajo. Nunca jale lejos de la superficie de trabajo como esto puede debilitar la potencia de sujeción del imán.**

**Use manijas para mover hacia superficie de trabajo**

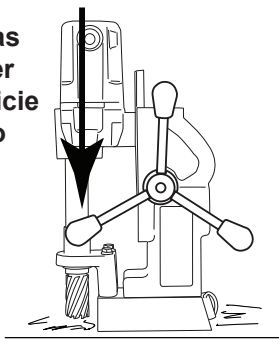

**Nunca jale las manijas lejos de la superficie de trabajo**

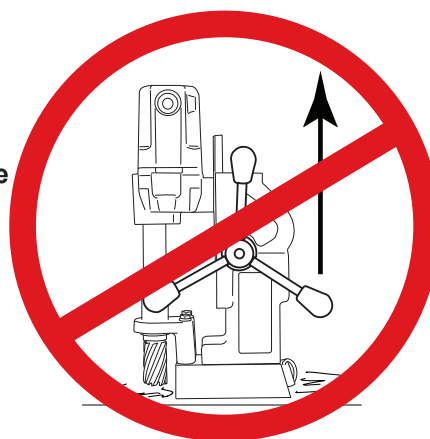

## MANTENIMIENTO

Para minimizar el desgaste de las piezas móviles, asegurarse de que el taladro magnético funcione sin problemas y prolongar su vida útil, se debe realizar el siguiente procedimiento de mantenimiento periódicamente, según el uso.

1. Océpese regularmente de apretar todos los sujetadores y reemplazar las piezas gastadas.
2. Revise las escobillas del motor y reemplácelas si están gastadas.
3. Revise el cable de alimentación y el cable que conecta el panel con el motor. Si están agrietados o pelados, llévelos a un centro de reparación para reemplazarlos.
4. Aplique grasa en las colas de milano deslizantes, los retenedores de bronce y la cremallera del engranaje de avance. Para obtener mejores resultados, utilice el lubricante Cyprina-RA de Shell u otro similar.
5. Retire el árbol y aplique grasa en el cojinete de la escuadra de soporte delantera. Utilice el lubricante Cyprina-RA de Shell u otro similar.
6. El embolo de seguridad siempre debe estar limpio y periódicamente lubricado con aceite de penetración. Si necesario quite el imán del taladro y saque el conjunto del interruptor de seguridad del imán. Empuje el embolo afuera del imán. Limpie suciedad de lo adentro a alrededor del agujero del embolo en el imán. Cubrir el embolo con antiadherente. Reemplace el embolo en el conjunto de interruptor de seguridad y ajuste los tornillos. Recoloque el imán al cuerpo del taladro.



## CONSEJOS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO

1. Mantenga el interior del cortador Hougen libre de virutas; ya que estas interferirán en la profundidad máxima del corte, podrían obstaculizar el flujo de lubricante y hacer que se rompa el cortador.
2. Asegúrese de que la pieza de trabajo, la máquina, el árbol y el cortador Hougen permanezcan limpios y sin virutas.
3. Apriete todos los pernos y sujetadores regularmente.
4. Recomendamos utilizar un lubricante para corte liviano, de baja viscosidad (preferentemente, lubricante para corte Hougen).
5. Revise ocasionalmente el nivel de lubricante para corte. La falta de lubricante para corte podría hacer que el cortador Hougen se congele durante la perforación, se atasque el bocado central sólido y se reduzca la vida útil del cortador.
6. Siempre comience el corte aplicando poca presión de avance, para luego ir incrementándola gradualmente hasta lograr la máxima velocidad de corte.
7. Reduzca la presión cuando el cortador anular esté a punto de atravesar la pieza, al finalizar el corte.
8. Asegúrese de que las colas de milano deslizantes, los retenedores de bronce y la cremallera de avance estén siempre lubricados, limpios y sin virutas.
9. Si el bocado central sólido cuelga del cortador anular, apague el motor y apoye el cortador anular sobre una superficie plana. Normalmente, esto hace que el bocado central sólido ladeado se enderece y sea expulsado.
10. Al realizar perforaciones de grandes diámetros u orificios profundos, posiblemente sea necesario detenerse en la mitad del procedimiento a fin de agregar lubricante para corte y retirar las virutas del área del árbol. (Cuando lo haga, **NO** levante el cortador anular para retirarlo del orificio, ya que podrían ingresar virutas debajo de los dientes del cortador anular y esto hará difícil el reinicio del corte).

**La causa principal de desgaste prematuro de los cortadores anulares es insuficiente presión durante el corte.**

**Si no aplica suficiente presión al cortador anular durante la operación de corte, se reducirá la vida útil de la herramienta.**

***Cuando tengan duda,  
llámanos... Estaremos  
encantados de ayudarle!***

**(810) 635-7111  
tech@hougen.com**




### **HOUGEN MANUFACTURING, INC.**

3001 Hougen Drive • Swartz Creek, MI 48473 USA  
Ph: (810) 635-7111 • Fax: (810) 635-8277  
info@hougen.com • www.hougen.com

# MANUEL D'UTILISATION

## PERCEUSE MAGNÉTIQUE PORTATIVE SÉRIE HMD920

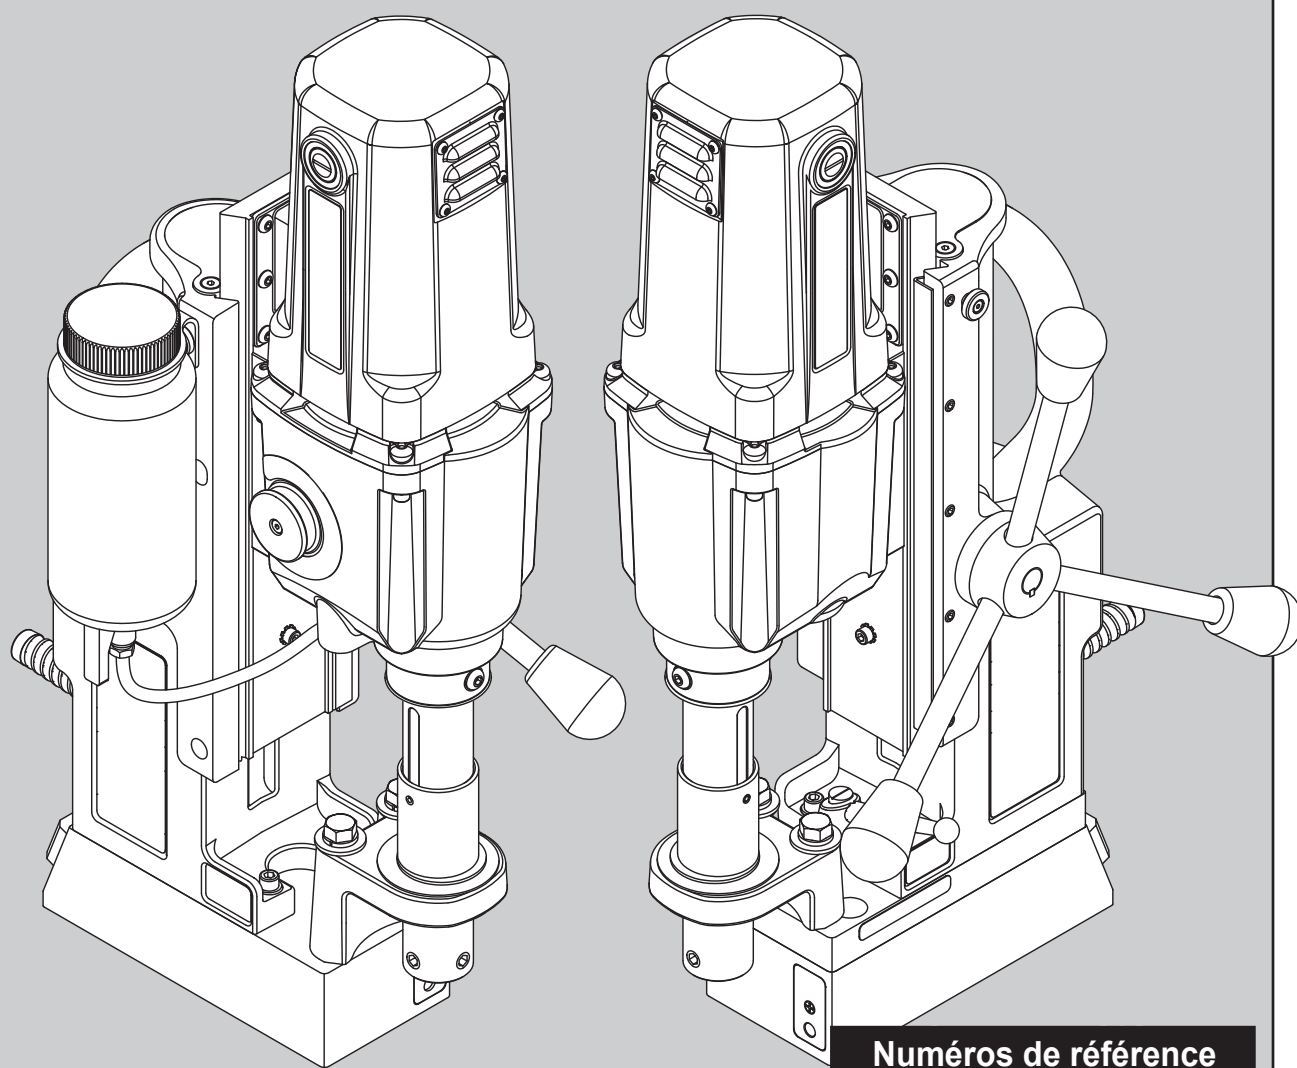

Numéros de référence  
de perceuse :

0920102 0920104  
0920105 0920109

# PERCEUSE MAGNÉTIQUE PORTATIVE HOUGEN®

## MODÈLE SÉRIE HMD920

### Bienvenue chez Hougen

Félicitations d'avoir acheté la perceuse magnétique portable Hougen®. Ce modèle est conçu pour percer rapidement et efficacement des trous d'une qualité supérieure. Grâce à son souci constant d'innovation et de développement, Hougen s'engage à fournir des outils de perçage et des produits permettant d'améliorer la productivité.

Avant d'essayer d'utiliser cette perceuse magnétique portable neuve, prière de lire d'abord toutes les instructions, qui comprennent le manuel d'utilisation et l'étiquette d'avertissement située sur l'unité elle-même. Utilisé et entretenu correctement, ce modèle offrira des années de perçage efficace et performant. Encore merci d'avoir choisi notre produit et bienvenue chez Hougen.

### Caractéristiques techniques

Type de fraise..... Hougen "Série 12 000" et Copperhead™  
Diamètre de trou..... 12 à 60 mm (7/16" à 2-3/8")  
Profondeur de perçage..... 76 mm (3")  
Moteur ..... 250/450/700 tr/min, 12,5a  
Surface de pivotement..... 1-1/8" largeur x 1-3/8" longueur  
Poids net..... 22,2 kg (49 lb)  
Base pivotante : 24,1 kg (53 lb)


 Durée de fonctionnement approuvée : 2 minutes "ON", 3 minutes "OFF".

La HMD920 est proposée en de nombreuses versions. Se reporter à l'étiquette de numéro de série/numéro de référence sur le boîtier pour trouver la description détaillée appropriée.

### Numéro de référence

0920102 HMD920  
0920104 Base pivotante HMD920

Étiquette de numéro  
de série/numéro  
de référence

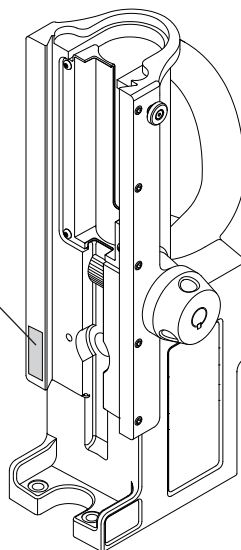

## DÉBALLAGE DE LA PERCEUSE MAGNÉTIQUE NEUVE

- Ouvrir le carton d'expédition et retirer les paquets contenant la documentation et le matériel de montage.
- Lire et suivre toutes les instructions** avant d'essayer d'utiliser la perceuse magnétique neuve.
- Veuillez visiter [Hougen.com](http://Hougen.com) pour enregistrer votre appareil. Il est important que Hougen Manufacturing, Inc. ait une trace de l'identité du propriétaire du produit.
- Ouvrir le paquet contenant le matériel de montage et vérifier le contenu.
  - 10565** Clé hexagonale 1/8" pour réglage de cale
  - 10569** Poignées d'avance (3)
  - 04532** Pommeaux de poignée d'avance (3)
  - 10730** Chaîne de sécurité
  - 24166** Clé hexagonale 7/32"
  - 13013** Clé Allen 5/32"
- À l'aide de la poignée de la perceuse magnétique, soulever l'unité pour la sortir du carton d'expédition.
- Retirer tout le matériel d'emballage et de fixation de la perceuse.
- Visser les trois pommeaux sur les trois poignées d'avance, puis visser les poignées dans le moyeu. Ne pas trop serrer sous peine d'endommager les pommeaux.
- La perceuse magnétique a été réglée à l'usine avant d'être expédiée. Vérifier que toutes les vis de réglage de cale, vis de montage du moteur, vis de support d'appui avant et vis de montage de l'aimant sont bien serrées et ne se sont pas desserrées sous l'effet des vibrations lors du transport.
- La perceuse magnétique neuve est livrée avec l'arbre déjà monté. L'alésage de l'arbre de 3/4" de diamètre permet d'accueillir toutes les fraises Hougen "série 12 000" à tige de 3/4".

**Lire une nouvelle fois les avertissements concernant la sécurité qui figurent dans le manuel d'utilisation et sur la perceuse pour éviter toute blessure. Suivre les procédures d'utilisation.**

## INDEX

|                                                       |          |                                                   |     |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-----|
| Bienvenue chez Hougen                                 | 2        | Panne de l'assemblage HMD920                      | 8-9 |
| Consignes de sécurité                                 | 3-4      | Description détaillée du panneau de commande      | 10  |
| <b>Instructions relatives à la chaîne de sécurité</b> | <b>4</b> | Description détaillée du moteur et de la coulisse | 11  |
| Fonctionnement des commandes                          | 5        | Ensemble d'aimants pivotants                      | 11  |
| Témoin lumineux de commutateur de sécurité            | 5        | Panne de moteur                                   | 12  |
| Installation des fraises Hougen                       | 6        | Maintenance                                       | 13  |
| Instructions d'utilisation                            | 6        | Réglage des lardons et de l'arbre                 | 13  |
| Recommandations de régime                             | 6        | Enlèvement et installation de la tonnelle         | 14  |
| Poignées de champ réversibles                         | 7        | Instructions de base pivotante                    | 14  |
| Bouteille de fluide de refroidissement                |          | Conseils et remèdes                               | 15  |
| et description détaillée                              | 7        | Garantie limitée commerciale / industrielle       | 16  |
|                                                       |          | Centres de réparation agréés                      | 16  |


# AVERTISSEMENT




Les fraises sont tranchantes. Porter des gants pour installer la fraise sur l'arbre ou l'en retirer. Ne pas saisir une fraise en rotation.



Pour éviter toute décharge électrique, ne pas utiliser les outils électriques près de zones humides, ni là où ils risquent de se mouiller.

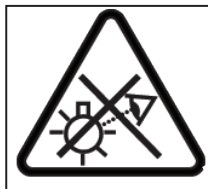

Ne pas fixer l'éclairage de travail.

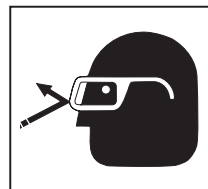

Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation d'outils de perçage, ou à proximité d'une opération de perçage.



La débouchure est éjectée à la fin du perçage. Ne pas orienter la fraise ou l'arbre de telle manière que la débouchure risque de frapper quelqu'un aux alentours ou en dessous lorsqu'elle est éjectée.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT :

Lire tous les avertissements, consignes, illustrations et caractéristiques techniques fournis avec cet outil électrique. Si toutes les consignes énumérées ci-dessous ne sont pas suivies, il y a risque de décharge électrique, d'incendie ou de blessures graves.

### 1. Sécurité de la zone de travail

- Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les établis encombrés et les zones sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser d'outils électriques s'il y a risque d'explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques génèrent des étincelles qui risquent d'enflammer les poussières ou les émanations.
- Maintenir les enfants et les curieux à l'écart lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent faire perdre la maîtrise de l'outil.

### 2. Sécurité électrique

Les fiches de l'outil électrique doivent correspondre à la prise. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils électriques mis à la terre. Les fiches et prises correspondantes non modifiées réduiront le risque de décharge électrique.

- Éviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique augmente si le corps est relié à la terre.
- Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.
- Ne pas malmener le cordon. Ne jamais se servir du cordon pour porter ou débrancher l'outil électrique. Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes tranchantes et des pièces en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- Pour utiliser un outil électrique à l'extérieur, se servir d'une rallonge d'extérieur conçue pour être employée à l'extérieur. L'utilisation d'un cordon conçu pour l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- S'il est inévitable d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). L'utilisation d'un DDFT réduit le risque de décharge électrique.

### 3. Sécurité personnelle

- Rester vigilant, faire attention et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique en étant fatigué ou sous l'effet de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection. Un équipement de protection tel qu'un masque antipoussière, des chaussures à semelle antidérapante, un casque de sécurité ou une protection auditive utilisé dans les conditions appropriées réduira les blessures.

- Prévenir les démarrages involontaires. S'assurer que le commutateur est désactivé avant de brancher l'outil à la source d'alimentation ou au bloc-batterie, de le ramasser ou de le porter. Porter des outils électriques avec le doigt sur le commutateur ou brancher ces outils avec le commutateur activé invite les accidents.
- Retirer les clés de réglage avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé qui reste attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- Ne pas trop étendre les bras. Toujours maintenir l'appui et l'équilibre corrects. Cela donne une meilleure maîtrise de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- Porter des vêtements adaptés. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. N'approcher ni les cheveux ni les vêtements des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement.
- Si des appareils sont fournis pour le raccordement d'équipements d'extraction et de captage des poussières, s'assurer qu'ils sont branchés et utilisés correctement. L'utilisation d'un dispositif de captage des poussières peut réduire les risques liés aux poussières.
- Ne pas laisser la familiarité due à un usage fréquent des outils mener au relâchement et à la négligence des principes de sécurité. Une action négligente peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.
- Toujours utiliser une chaîne de sécurité. La monture peut céder.

### 4. Utilisation et entretien des outils électriques

- Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à l'application. L'outil électrique correct permet de mieux faire le travail, en plus grande sécurité, à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- Ne pas utiliser l'outil électrique si le commutateur ne permet pas de le mettre sous ou hors tension. Tout outil électrique ne pouvant pas être commandé par le commutateur est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher la fiche de la source d'alimentation ou retirer le bloc-batterie, s'il est détachable, de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de remiser les outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil. (Suite page 4)

Conserver tous les avertissements et consignes pour future référence.

# RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant pour ce modèle. Les accessoires peuvent convenir à un outil mais devenir dangereux lors de l'utilisation sur un autre outil.

## Entretien


L'entretien de l'outil doit être confié exclusivement à du personnel de réparation qualifié. L'entretien ou la maintenance effectués par du personnel non qualifié risquent d'entraîner des blessures.

Lors de l'entretien d'un outil, utiliser exclusivement des pièces de rechange identiques. Suivre les consignes de la section Entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non agréées ou la négligence des consignes d'entretien peuvent créer un risque de choc électrique ou de blessures.


## Sécurité du branchement électrique

Cette perceuse magnétique est conçue pour être utilisée sur du 115 V c.a. ou du 230 V à 50-60 Hz. Ne pas essayer de se servir de la perceuse sur des sources d'alimentation ayant d'autres caractéristiques nominales que celles-ci.


## Fiches et prises



115 V typique aux É.-U.



230 V typique aux É.-U.



Fiche 230 V de type I

Des raccordements électriques humides présentent un risque d'électrocution. Pour empêcher le fluide de perçage de couler le long du cordon et d'entrer en contact avec la fiche ou la prise d'alimentation, réaliser une boucle d'égouttement comme illustré. Surélever également les rallonges ou les branchements aux coffrets électriques.



## Utilisation des rallonges d'extérieur

Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, se servir uniquement de rallonges prévues pour un usage extérieur et marquées comme telles.

## Consignes de sécurité supplémentaires

L'arbre et la fraise ne doivent jamais être employés comme outil à main. N'approcher les mains et les vêtements d'aucune pièce en mouvement. Ne pas utiliser les fraises Houghen là où la débouchure éjectée risque de causer des blessures (débouchure éjectée à la fin du perçage). Suivre également toutes les instructions d'utilisation. Ne pas percer de surface qui pourrait renfermer un câblage électrique sous tension. L'entrée en contact avec un fil sous tension lors du perçage risque de mettre sous tension les pièces métalliques exposées de la perceuse. Retirer les copeaux enroulés autour de la fraise et de l'arbre après chaque trou. Après avoir arrêté le moteur et coupé l'alimentation, saisir les copeaux avec des gants en cuir ou des pinces et tirer tout en faisant tourner vers la gauche. Si la fraise se coince dans la pièce à traiter, arrêter immédiatement l'unité pour éviter les blessures. Débrancher la perceuse de la source d'alimentation et libérer la fraise coincée en faisant tourner l'arbre vers la gauche. Ne jamais essayer de libérer la fraise coincée en démarrant le moteur. Confier l'entretien exclusivement à un centre de réparations agréé.

## Utilisation près d'un équipement de soudage

**NE PAS** utiliser cette unité sur une surface de travail où un soudage est en train d'être effectué. L'unité risquerait d'être gravement endommagée, en particulier le cordon d'alimentation. L'opérateur pourrait aussi être blessé.

## Disjoncteur (le cas échéant)

Le remplacement du disjoncteur par un autre d'intensité nominale plus élevée ou le contournement du disjoncteur sont déconseillés et annuleront la garantie du produit.

## Fonctionnement du disjoncteur (le cas échéant)

Le disjoncteur est un disjoncteur thermique. Lorsqu'il atteint la température nominale supérieure, il se déclenche et cause l'arrêt de l'unité. Il s'agit d'un dispositif de protection, qui peut être réarmé après 5 à 10 minutes. Pour réarmer le disjoncteur, réenfoncer son bouton. S'il ne se réarme pas, laisser l'unité refroidir un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le bouton puisse être enfoncé et reste en place.


## Conserver ces consignes.

| LONGUEUR DE CORDON               | CALIBRE DE FIL RECOMMANDÉ | CALIBRE DE FIL RECOMMANDÉ |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                  | MOTEUR 115 V<br>10 - 12 A | MOTEUR 230 V<br>5 - 6 A   |
| Jusqu'à 7,6 m (25 ft)            | 16                        | 18                        |
| De 7,9 à 15,2 m (26 à 50 ft)     | 14                        | 18                        |
| De 15,5 à 30,5 m (51 à 100 ft)   | 10                        | 16                        |
| De 30,8 à 61,0 m (101 à 200 ft)  | 8                         | 14                        |
| De 61,3 à 91,4 m (201 à 300 ft)  | 6                         | 12                        |
| De 91,7 à 152,4 m (301 à 500 ft) | 4                         | 10                        |


# INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ

## Il faut **TOUJOURS** se servir d'une chaîne de sécurité à chaque utilisation de la perceuse.

La chaîne de sécurité évite à la perceuse de chuter, dans le cas d'une panne de courant ou si l'aimant se détache de la surface de travail. La chaîne de sécurité se fixe à la perceuse en s'introduisant dans la bague en D à l'arrière de l'unité, puis en continuant à s'enrouler autour du matériau et/ou de la surface de travail. Régler la chaîne de sorte qu'elle soit tendue et immobilisée. Prière de se reporter au schéma.

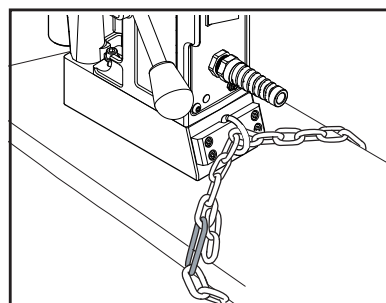

## FONCTIONNEMENT DES COMMANDES AVANT L'INSTALLATION DE LA FRAISE HOUGEN

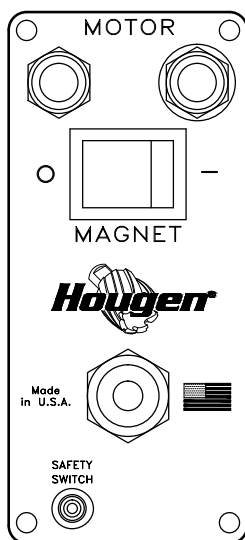

PLAQUE DE  
COMMUTATEURS DU  
PANNEAU DE COMMANDE

**IMPORTANT :** Avant d'allumer la machine, il est important que l'opérateur comprenne les fonctions interdépendantes du **COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ**, du **COMMUTATEUR D'AIMANT** et des **COMMUTATEURS DE MOTEUR**.

**LIRE LES INSTRUCTIONS SUR LE TÉMOIN LUMINEUX DE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ.**

**COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ** — Situé dans la base de la perceuse. Permet au moteur de fonctionner uniquement lorsque l'aimant est correctement installé sur une surface de travail propre et plate. Coupe le moteur si le commutateur détecte que l'unité est soulevée.

**COMMUTATEUR DE MISE SOUS TENSION/MISE HORS TENSION D'AIMANT** — Met sous tension et met hors tension la base magnétique et active le commutateur de sécurité. Le moteur peut maintenant être démarré en appuyant sur le commutateur de **DÉMARRAGE** de moteur.

**COMMUTATEURS DE DÉMARRAGE/ARRÊT DE MOTEUR** — Démarre et arrête le moteur.

1. Placer la perceuse magnétique sur une plaque d'acier propre et plate, épaisse d'au moins 9,5 mm (3/8").
2. Brancher l'unité à une source d'alimentation c.a. appropriée. **NE PAS utiliser d'alimentation c.c.**
3. Repérer le **commutateur de MISE SOUS TENSION** et de **MISE HORS TENSION** d'aimant et le commutateur d'**ARRÊT** et de **DÉMARRAGE** de moteur.
4. **REMARQUE :** Une coupure de courant met la base magnétique hors tension et désactive le moteur. Lorsque le courant est rétabli, l'aimant se remet sous tension mais il faut appuyer sur le commutateur de **DÉMARRAGE** de moteur pour que le moteur démarre.

## TÉMOIN LUMINEUX DE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ

**\*\* LE TÉMOIN DE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ S'ALLUME ET RESTE ALLUMÉ PENDANT QUE LA PERCEUSE EST BRANCHÉE \*\***

Le témoin lumineux de commutateur de sécurité est un dispositif de sécurité standard sur les perceuses magnétiques portatives Hougen. Il a pour rôle d'informer l'utilisateur de l'existence d'une situation dangereuse. Son rôle est d'informer l'utilisateur que le détecteur de levée est activé.

### **Si le témoin est vert :**

Dans les conditions normales de fonctionnement, le témoin de commutateur de sécurité est vert. Les commutateurs de « marche » et d'« arrêt » du moteur fonctionnent normalement.


### **Si le témoin est rouge :**

Le commutateur de sécurité présente un problème qui doit être corrigé. Causes possibles :

- Le commutateur de sécurité est défectueux. Faire réparer la perceuse.
- Surface de travail ou matériau irrégulier. Vérifier que la surface de travail est plate.
- Sauté ou copeaux sous l'aimant. Nettoyer la surface de travail.

### **Test du commutateur de sécurité :**

Avant d'utiliser la perceuse, toujours tester le commutateur de sécurité. Pour tester le commutateur, placer la perceuse sur une surface de travail et la brancher à la prise. Basculer la perceuse de façon à ce que l'aimant se souleve de la surface de travail. Le témoin du commutateur de sécurité doit passer du vert au rouge. Un témoin qui reste vert ou rouge indique un problème de commutateur de sécurité qu'il est nécessaire de corriger. (p. ex. commutateur de sécurité défectueux, piston de sécurité dans la base de l'aimant bloqué, etc.) Corriger et refaire un test avant d'utiliser la perceuse.

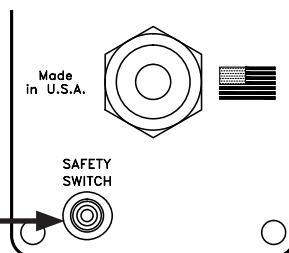

PLAQUE DE COMMUTATEURS  
DU PANNEAU DE COMMANDE


**Le matériau doit être épais d'au moins 9,5 mm (3/8"). Si le matériau est épais de moins de 9,5 mm (3/8"), l'aimant ne "tiendra" pas bien.**

**HOUGEN MANUFACTURING RECOMMANDE DE CORRIGER LES PROBLÈMES DE SORTE QUE LE TÉMOIN SOIT VERT. AINSI, L'UNITÉ POURRA ÊTRE UTILISÉE EN TOUTE SÉCURITÉ.**

Pour toute question, prière de s'adresser au service technique de Hougen Manufacturing au (810) 635-7111.

## INSTALLATION DE LA FRAISE HOUGEN DANS L'ARBRE

1. Débrancher l'unité de la source d'alimentation et retirer la clé à poignée en T du support, en haut de la perceuse.
2. Couchier la perceuse sur le côté avec les poignées d'avance vers le haut ou s'assurer que l'arbre est dégagé du socle si l'unité est en position normale de fonctionnement.
3. Tourner les poignées d'avance jusqu'à ce que les vis d'arrêt de montage de fraise soient exposées et retirer complètement ces vis.
4. Introduire le pilote approprié dans le côté tige de la fraise Hougen.
5. Insérer la fraise Hougen jusqu'à ce que le méplat de sa tige soit aligné avec les trous des vis d'arrêt et soit exactement perpendiculaire à l'axe de ces trous.
6. Introduire les vis d'arrêt et les serrer. Vérifier que la fraise est bien fixée.

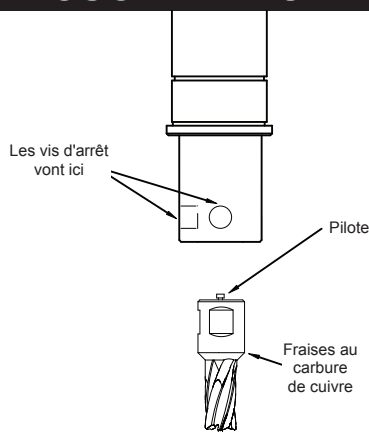



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ne jamais oublier que la puissance d'attraction de l'aimant est directement liée à l'épaisseur de la pièce à traiter et à l'état de sa surface. Sachant que l'attraction magnétique diminue si le matériau est fin ou si la surface est rugueuse, la perceuse doit être fixée mécaniquement à la pièce à traiter lorsqu'un matériau fin (9,5 mm [3/8"] ou moins) ou présentant une surface irrégulière va être percé.

1. S'assurer que la pièce à traiter et le dessous de l'aimant sont exempts de copeaux, d'huile, etc.
2. Positionner la perceuse en la faisant glisser et en faisant avancer l'arbre doucement de sorte que la pointe du pilote touche le centre du trou à percer. (Voir la section relative au témoin du commutateur de sécurité, page 5)
3. Positionner la perceuse en la faisant glisser et en faisant avancer l'arbre doucement de sorte que la pointe du pilote touche le centre du trou à percer.
4. **Fixer l'unité à la pièce à traiter à l'aide de la chaîne de sécurité.**
5. Mettre l'aimant "SOUS TENSION" en appuyant sur le commutateur de MISE SOUS TENSION d'aimant.
6. Tourner la poignée d'avance, en relevant la fraise jusqu'à ce que le pilote se trouve au-dessus de la surface de travail.
7. Remplir le réservoir de fluide de refroidissement ou la bouteille de fluide de refroidissement fixée, le cas échéant.
8. S'assurer que la fraise est dégagée de la pièce à traiter et mettre le moteur en « MARCHE » en appuyant sur le commutateur de DÉMARRAGE de moteur.
9. Avancer la fraise Hougen lentement dans la pièce à traiter. Attendre que le perçage soit amorcé sur une profondeur d'environ 1,6 mm (1/16") avant d'appliquer la pleine puissance aux poignées d'avance.
10. Relâcher quelque peu la pression d'avance lorsque la fraise commence à ressortir.
11. Lorsque le perçage est terminé, "ARRÊTER" le moteur en appuyant sur le commutateur d'ARRÊT de moteur. Tourner les poignées d'avance pour relever l'arbre et ainsi éjecter la débouchure si elle n'est pas déjà tombée en se détachant.
12. Mettre l'aimant "HORS TENSION" en appuyant sur le commutateur de MISE HORS TENSION d'aimant.
13. **Débrancher l'unité de la source d'alimentation.**
14. Si nécessaire, retirer les copeaux de la fraise et de l'aimant, de préférence à l'aide de gants de travail en cuir et/ou de pinces. Détacher la chaîne de sécurité. L'unité est alors prête à être déplacée vers une nouvelle position de perçage.

**Lors du perçage, en particulier à l'horizontale ou en surplomb, toujours appliquer la pression d'avance vers la surface de travail. Ne jamais la retirer de la surface de travail car cela peut réduire la puissance de maintien magnétique.**

**Avancer vers la surface de travail à l'aide des poignées.**

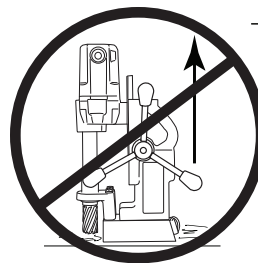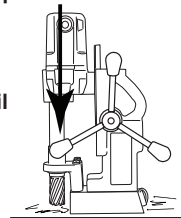

**Ne jamais éloigner les poignées de la surface de travail.**

## RÉGIMES MOTEUR RECOMMANDÉS POUR LA HMD920

### 250 TR/MIN

26 à 60mm (1-1/16" à 2-3/8") de diam.

### 450 TR/MIN


12 à 25mm (7/16" à 1") de diam.

### 700 TR/MIN

pour fraises en carbure


Les recommandations de régime moteur se basent sur une utilisation de la perceuse HMD920 avec des fraises Hougen "série 12 000" en acier rapide. Les régimes moteur ne représentent pas les vitesses optimales pour tous les diamètres de fraise et applications. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la calculatrice de vitesse et d'avance (Speed & Feed Calculator) de Hougen sur [Hougen.com](http://Hougen.com), ou appeler au 1-800-426-7818 pour une assistance technique.

## POIGNÉES D'ALIMENTATION RÉVERSIBLES

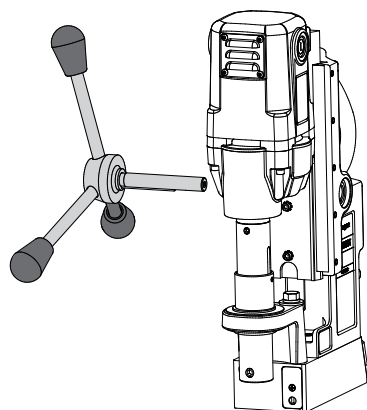


Pour votre commodité, les poignées d'alimentation et le moyeu peuvent être facilement retirés et installés du côté opposé de la perceuse.

1. Éteignez la perceuse et déconnectez la de la source d'alimentation.
2. Retirer le moyeu. Rondelle et bouton.
3. Réinstaller le moyeu, la rondelle et le bouton sur le côté opposé de la perceuse.

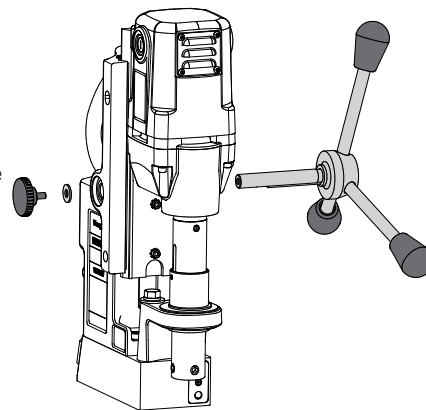


## UTILISATION DE LA BOUTEILLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

1. Fixez la bouteille de liquide de refroidissement selon le schéma et remplissez de liquide de refroidissement.
2. Utilisez le levier marche/arrêt de la bouteille de liquide de refroidissement pour régler le débit de liquide de refroidissement.
3. Tester les capacités de mesure de l'ensemble Arbor/Cutter/Pilot (aimant allumé - moteur éteint). alimentant doucement l'arbre vers la surface de travail jusqu'à ce que le pilote soit poussé vers le haut dans la fraise, permettant ainsi au fluide de filtrer vers le bas sur la surface de travail à travers la rainure du pilote.
4. Pour une bonne lubrification, tout le liquide dans le réservoir doit se vider sur la surface de travail en pas moins de 15 secondes et pas plus de 30 secondes.
5. Pour les trous horizontaux ou au-dessus de la tête, utilisez Lubrifiant Slick-Stik.

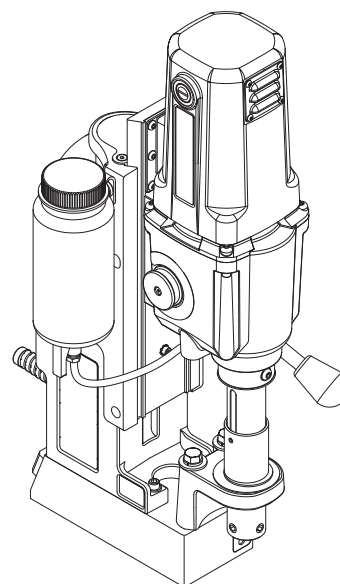

## BOUTEILLE DE FLUIDE DE REFROIDISSEMENT

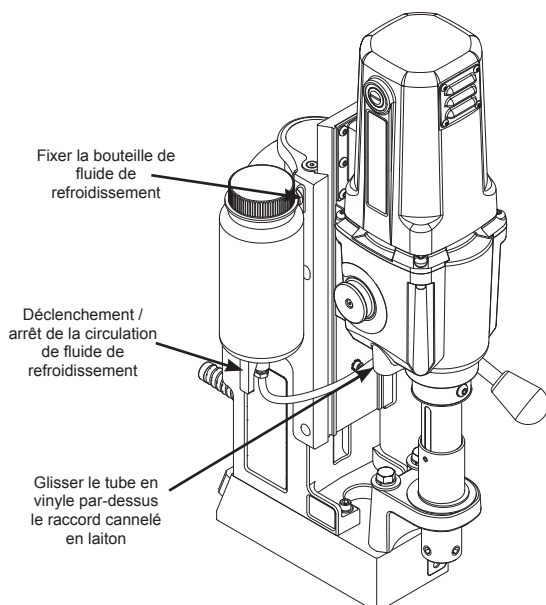

### 09332 Bouteille de fluide de refroidissement

| N° réf.      | Description                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05064</b> | Bouteille de fluide de refroidissement                                                                        |
| <b>09333</b> | Support de bouteille de fluide de refroidissement                                                             |
| <b>05065</b> | Robinet à bille                                                                                               |
| <b>05067</b> | Raccord cannelé en laiton (dessous de la bouteille)                                                           |
| <b>40304</b> | Tube en vinyle                                                                                                |
| <b>07447</b> | Raccord en laiton (tube en vinyle vers inducteur de Liquide de refroidissement) non inclus dans le kit 09332. |

# PERCEUSE À BASE MAGNÉTIQUE HMD920





Moteur  
(voir page 12)

Bouteille  
de fluide de  
refroidissement  
(voir page 7)

Moteur / coulisse  
(voir page 11)

Panneau de  
commande  
(voir page 10)

## N° 4 - Arbre à fluide de refroidissement

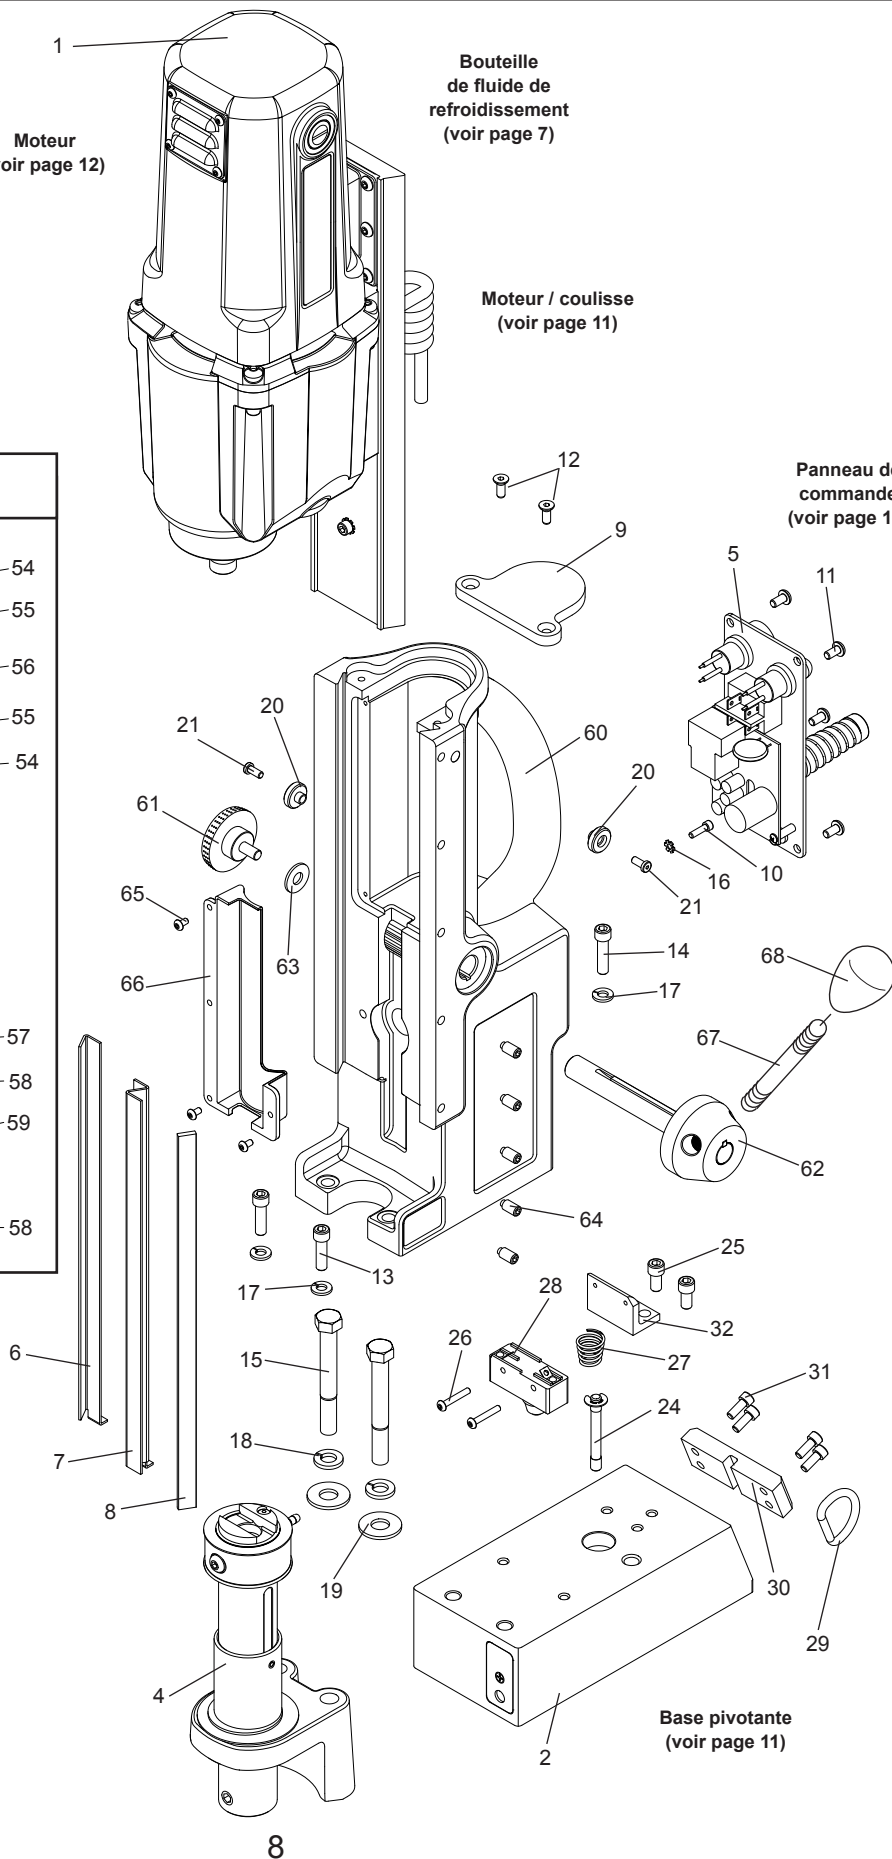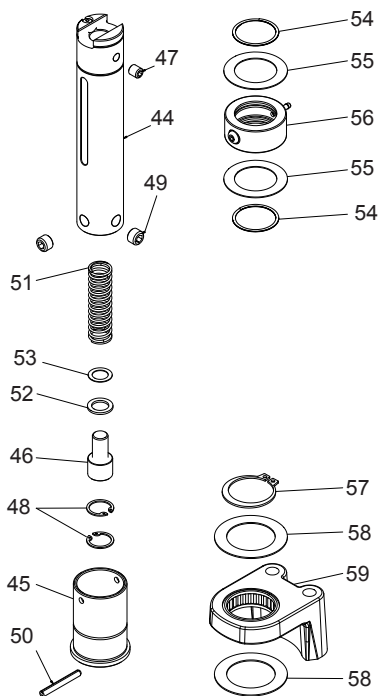

Base pivotante  
(voir page 11)


| Description détaillée de la HMD920 |              |                                                   |     |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| Élém.                              | N° réf.      | Description                                       | Qté |
| 1                                  | <b>09072</b> | Moteur / coulisse                                 | 1   |
| 4                                  | <b>07917</b> | Arbre à fluide de refroidissement non pivotant    | 1   |
|                                    | <b>08116</b> | Arbre à fluide de refroidissement pivot           | 1   |
| 5                                  | <b>08251</b> | Panneau de commande                               | 1   |
| 6                                  | <b>09322</b> | Cale droite en laiton                             | 1   |
| 7                                  | <b>09323</b> | Cale gauche en laiton                             | 1   |
| 8                                  | <b>09324</b> | Cale en acier                                     | 1   |
| 9                                  | <b>09334</b> | Cale de butée                                     | 1   |
| 10                                 | <b>17002</b> | Vis SHC n° 6-32 x 1/2 de long                     | 1   |
| 11                                 | <b>41044</b> | Vis BHC n° 10-32 x 3/8 de long                    | 4   |
| 12                                 | <b>05988</b> | Vis BHC n° 10-32 x 1/2                            | 2   |
| 13                                 | <b>10553</b> | Vis SHC 1/4-20 x 7/8 de long                      | 2   |
| 14                                 | <b>40077</b> | Vis SHC 1/4-20 x 1 de long                        | 1   |
| 15                                 | <b>40594</b> | Boulon hexagonal 3/8-24 x 3 (sans pivotement)     | 2   |
|                                    | <b>07088</b> | Boulon hexagonal 3/8-24 x 2-1/4 (sans pivotement) | 2   |
| 16                                 | <b>90052</b> | Rondelle-frein ext. n° 6                          | 1   |
| 17                                 | <b>90028</b> | Rondelle-frein hélicoïdale 1/4                    | 3   |
| 18                                 | <b>40391</b> | Rondelle-frein hélicoïdale 3/8                    | 2   |
| 19                                 | <b>40392</b> | Rondelle plate 3/8 type A                         | 2   |
|                                    | <b>09332</b> | Bouteille de fluide de refroidissement            | 1   |
| Accessories Included               |              |                                                   |     |
|                                    | <b>10565</b> | Clé hexagonale 1/8                                | 1   |
|                                    | <b>10730</b> | Chaîne de sécurité 3/16 X 5' avec mousqueton      | 1   |
|                                    | <b>24166</b> | Clé hexagonale 7/32" pour arbre                   | 1   |
|                                    | <b>13013</b> | Clé Allen 5/32"                                   | 1   |
| 67                                 | <b>10569</b> | Poignée d'avance                                  | 3   |
| 68                                 | <b>04532</b> | Pommeau ovale                                     | 3   |

| 07985 Aimant |              |                                    |     |
|--------------|--------------|------------------------------------|-----|
| Élém.        | N° réf.      | Description                        | Qté |
| 2            | <b>07982</b> | Aimant                             | 1   |
| 24           | <b>04961</b> | Assemblage de piston               | 1   |
| 25           | <b>10971</b> | Vis SHC 1/4-20 x 1/2 de long       | 2   |
| 26           | <b>10972</b> | Vis BHC n° 6-32 x 7/8 de long      | 2   |
| 27           | <b>17271</b> | Ressort de compression conique     | 1   |
| 28           | <b>04885</b> | Microcommutateurs                  | 1   |
| 29           | <b>07887</b> | Plaque de retenue de bague         | 1   |
| 30           | <b>24144</b> | Bague en D                         | 1   |
| 31           | <b>41046</b> | Vis SHC n° 10-32 x 1/2 de long     | 4   |
| 32           | <b>04909</b> | Support de commutateur de sécurité | 1   |



| 07917 Arbre à fluide de refroidissement |              |                                                                     |     |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Élém.                                   | N° réf.      | Description                                                         | Qté |
| 44                                      | <b>07077</b> | Arbre à fluide de refroidissement                                   | 1   |
| 45                                      | <b>40223</b> | Éjecteur à collier                                                  | 1   |
| 46                                      | <b>07079</b> | Siège de ressort                                                    | 1   |
| 47                                      | <b>40256</b> | Vis d'arrêt 5/16-18 x 3/8 à pointe ovale                            | 1   |
| 48                                      | <b>10517</b> | Bague de retenue interne                                            | 2   |
| 49                                      | <b>40222</b> | Vis d'arrêt 7/16-14 x 0,305                                         | 2   |
| 50                                      | <b>40312</b> | Goupille élastique 3/16 de diam. x 1,564 modifiée                   | 1   |
| 51                                      | <b>05049</b> | Ressort de compression                                              | 1   |
| 52                                      | <b>07436</b> | Rondelle en caoutchouc                                              | 1   |
| 53                                      | <b>07440</b> | Rondelle de réglage 12 x 18 x 0,5 mm                                | 1   |
| 54                                      | <b>40302</b> | Bague de retenue                                                    | 2   |
| 55                                      | <b>40301</b> | Rondelle de butée 1-3/8 x 2-1/16 x 1/32                             | 2   |
| 56                                      | <b>07445</b> | Conduit d'entrée de fluide de refroidissement                       | 1   |
|                                         | <b>40300</b> | Joint torique ( <i>non illustré</i> )                               | 1   |
|                                         | <b>07447</b> | Raccord - Cannelé en laiton de flexible « ( <i>non illustré</i> ) » | 1   |
|                                         | <b>07082</b> | Vis BHC 1/4-28 x 1/4 ( <i>non illustrée</i> )                       | 1   |
| 57                                      | <b>40398</b> | Bague de retenue                                                    | 1   |
| 58                                      | <b>40234</b> | Rondelle de butée                                                   | 2   |
| 59                                      | <b>08117</b> | Support d'appui avant à pivotement                                  | 1   |
|                                         | <b>07918</b> | Support d'appui avant à non pivotement                              |     |

| 07921 Boîtier |              |                                          |     |
|---------------|--------------|------------------------------------------|-----|
| Élém.         | N° réf.      | Description                              | Qté |
| 60            | <b>09316</b> | Boîtier de perçage                       | 1   |
| 61            | <b>05839</b> | Bouton à prise ergonomique en caoutchouc | 1   |
| 62            | <b>40254</b> | Assemblage de Moyeu                      | 1   |
| 63            | <b>10679</b> | Rondelle plate 1/4 type A                | 1   |
| 64            | <b>40237</b> | Vis de cale                              | 5   |
| 65            | <b>02385</b> | Vis BHC n° 6-32 x 1/4                    | 3   |
| 66            | <b>09326</b> | Garder                                   | 1   |
| 20            | <b>09330</b> | Goupille de bouteille                    | 2   |
| 21            | <b>09331</b> | Vis LHCS n° 8-32 x 3/8                   | 2   |


# DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PANNEAU DE COMMANDE ET CÂBLAGE

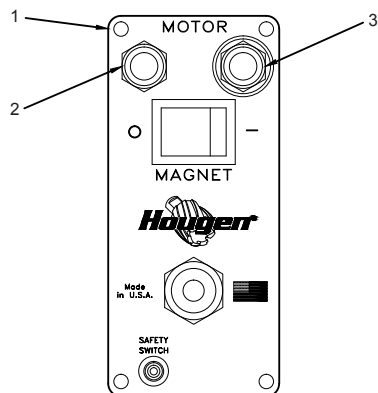

| 08251 Panneau |         |                                       |     |
|---------------|---------|---------------------------------------|-----|
| Élém.         | N° réf. | Description                           | Qté |
| 1             | 07011   | Façade                                | 1   |
| 2             | 01335   | Commutateur d'arrêt du moteur         | 1   |
| 5             | 05336   | Capuchon de minicommutateur à bascule | 1   |
| 6             | 01226   | Protection de commutateur             | 1   |
| 7             | 04614   | Commutateur d'aimant                  | 1   |
| 8             | 02548   | Entretoise                            | 3   |
| 9             | 24073   | Cordon d'alimentation                 | 1   |
| 10            | 04879   | Lentille transparente de LED          | 1   |
| 11            | 04878   | Pièce d'écartement de LED             | 1   |
| 12            | 04881   | Ampoule à LED                         | 1   |
| 13            | 04877   | Faisceau de fils de LED               | 1   |
| 14            | 08646   | Carte de circuit imprimé              | 1   |
| 15            | 02547   | Vis n°4-40 x 5/16 de long             | 3   |
| 16            | 07522   | Fusible                               | 2   |

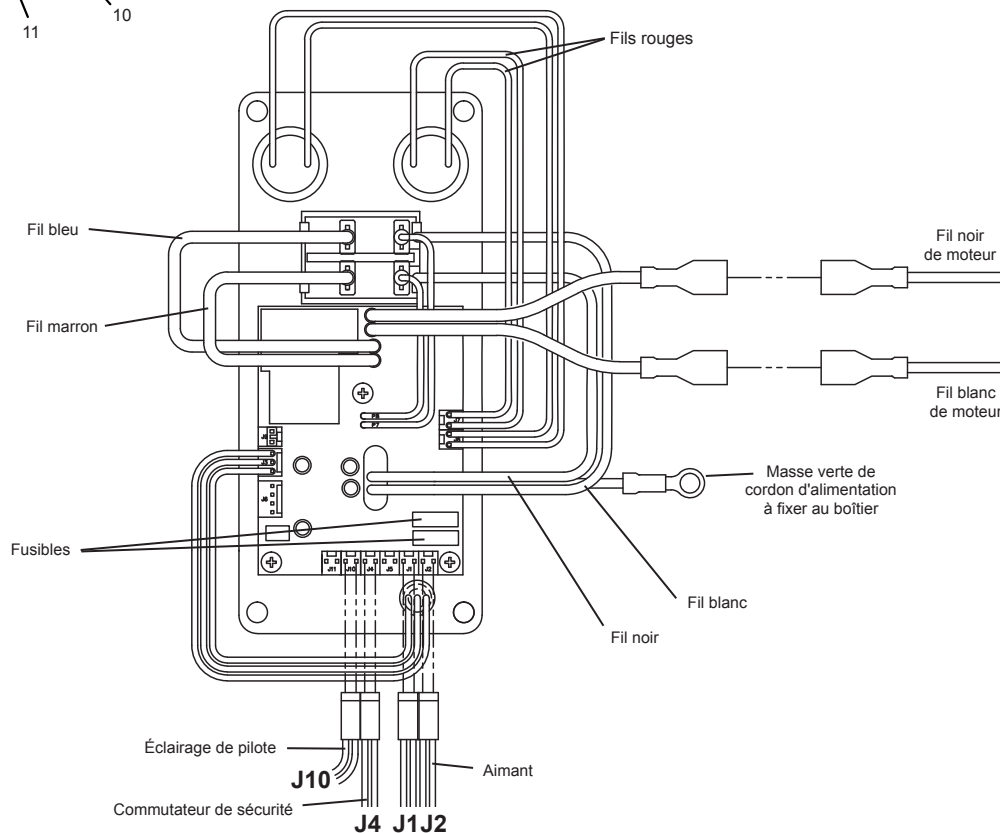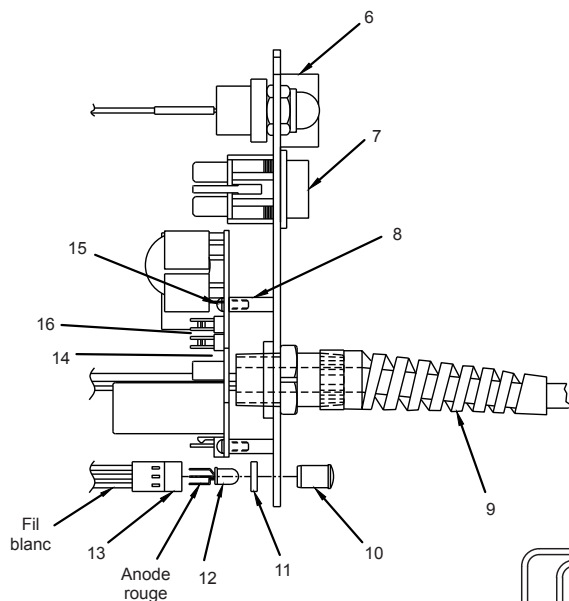


## DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MOTEUR ET DE LA COULISSE

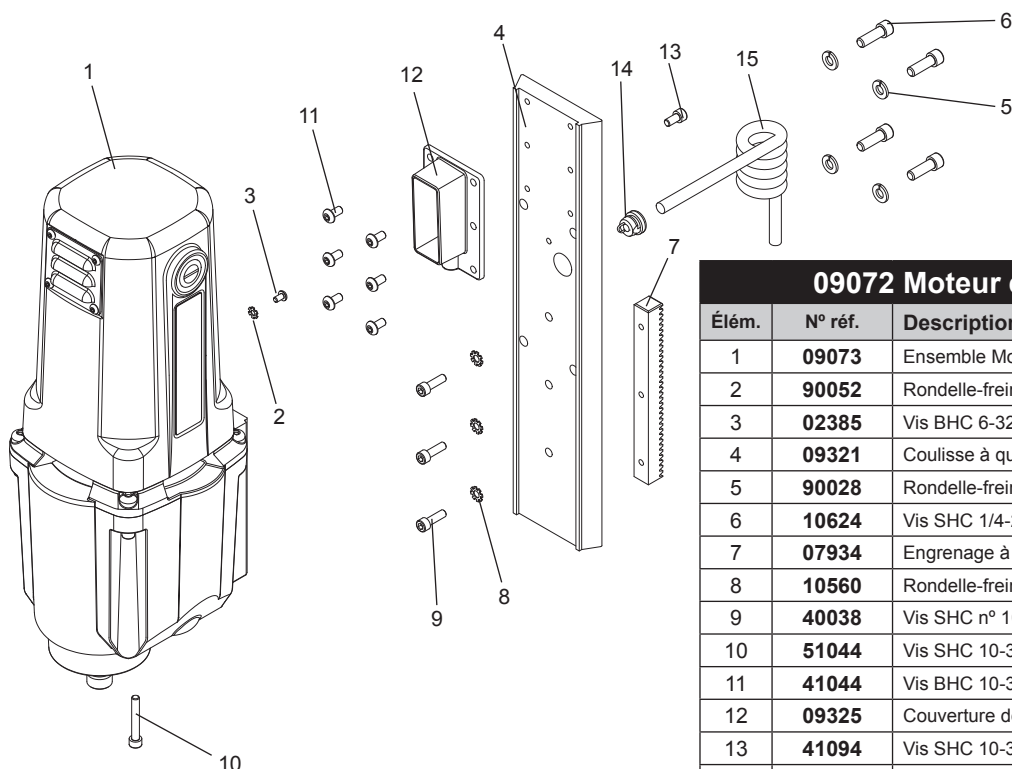

### 09072 Moteur et coulisse

| Élém. | N° réf.      | Description                    | Qté |
|-------|--------------|--------------------------------|-----|
| 1     | <b>09073</b> | Ensemble Moteur                | 1   |
| 2     | <b>90052</b> | Rondelle-frein n° 6            | 1   |
| 3     | <b>02385</b> | Vis BHC 6-32 x 1/4             | 1   |
| 4     | <b>09321</b> | Coulisse à queue d'aronde      | 1   |
| 5     | <b>90028</b> | Rondelle-frein hélicoïdale 1/4 | 4   |
| 6     | <b>10624</b> | Vis SHC 1/4-20 x 3/4           | 4   |
| 7     | <b>07934</b> | Engrenage à crémaillère        | 1   |
| 8     | <b>10560</b> | Rondelle-frein ext. n° 10      | 3   |
| 9     | <b>40038</b> | Vis SHC n° 10-32 x 5/8 de long | 3   |
| 10    | <b>51044</b> | Vis SHC 10-32 x 1-1/4          | 1   |
| 11    | <b>41044</b> | Vis BHC 10-32 x 3/8            | 6   |
| 12    | <b>09325</b> | Couverture de cordon           | 1   |
| 13    | <b>41094</b> | Vis SHC 10-32 x 3/8            | 1   |
| 14    | <b>09152</b> | Décharge de traction           | 1   |
| 15    | <b>09298</b> | Ensemble cordon moteur-bobine  | 1   |


## DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA BASE PIVOTANTE ET DE L'AIMANT

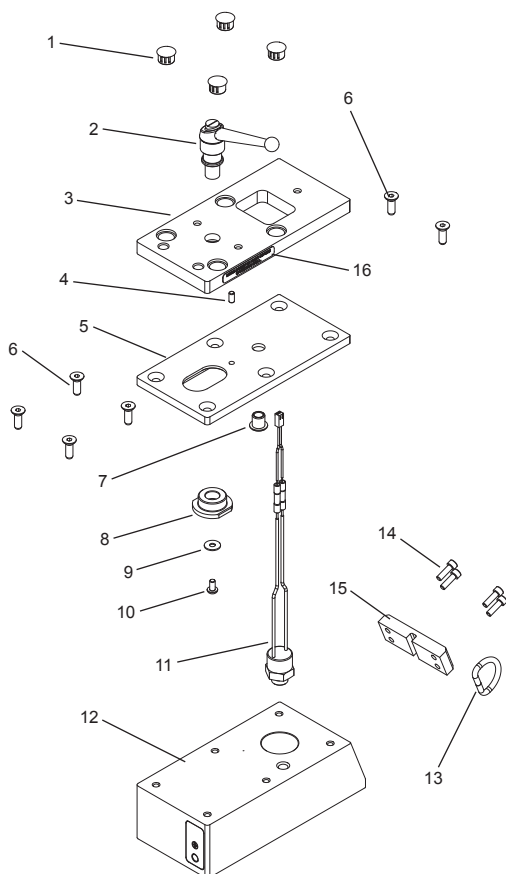

### 08106 Aimant de pivotement

| Élém. | N° réf.      | Description                                     | Qté |
|-------|--------------|-------------------------------------------------|-----|
| 1     | <b>07216</b> | Bouchon                                         | 4   |
| 2     | <b>05659</b> | Poignée-pince                                   | 1   |
| 3     | <b>08096</b> | Plaque de pivotement                            | 1   |
| 4     | <b>02898</b> | Goujon                                          | 1   |
| 5     | <b>08097</b> | Plaque-glissière                                | 1   |
| 6     | <b>05743</b> | Vis FHC 1/4-20 x 3/4 de long                    | 6   |
| 7     | <b>07215</b> | Bague à rebord                                  | 1   |
| 8     | <b>05658</b> | Pivot - Tige                                    | 1   |
| 9     | <b>90237</b> | Rondelle - Plate n° 10                          | 1   |
| 10    | <b>41044</b> | Vis BHC n° 10-32 x 3/8 de long                  | 1   |
| 11    | <b>05652</b> | Interrupteur de sécurité                        | 1   |
| 12    | <b>08107</b> | Aimant et commutateur de sécurité               | 1   |
|       | <b>05975</b> | Piston ( <i>non illustré</i> )                  | 1   |
| 13    | <b>24144</b> | Anneau en D                                     | 1   |
| 14    | <b>41046</b> | Vis SHC n° 10-32 x 1/2" de long                 | 4   |
| 15    | <b>07887</b> | Plaque - Bague de retenue                       | 1   |
| 16    | <b>07230</b> | Étiquette - Avertissement relatif au pivotement | 1   |

## SCHÉMA DES PIÈCES DU MOTEUR

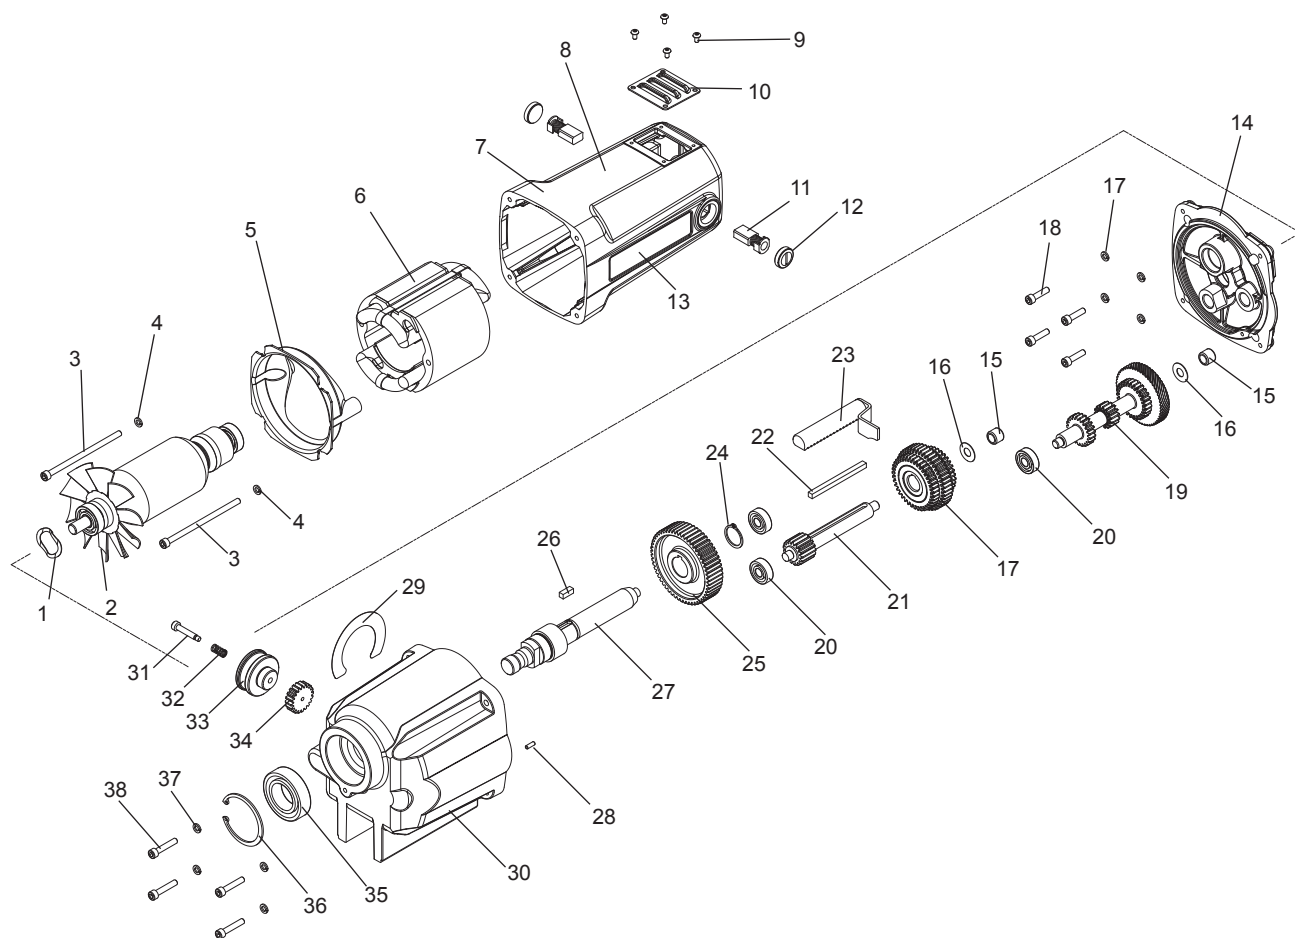

### 09073 Ensemble Moteur

| Élém. | N° réf. | Description                               | Qté | Élém. | N° réf. | Description                                     | Qté |
|-------|---------|-------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------------------------------------------|-----|
| 1     | 08070   | Rondelle élastique                        | 1   | 20    | 24100   | Roulement à billes                              | 3   |
| 2     | 07890   | Assemblage Armature                       | 1   | 21    | 09093   | Arbre de transmission 17 dents                  | 1   |
| 3     | 07895   | Vis n° 10-32 x 3-1/2                      | 2   | 22    | 09096   | Clé 3-16 carrés x 2,63                          | 1   |
| 4     | 50038   | Rondelle-frein hélicoïdale                | 2   | 23    | 09078   | Ensemble de crémaillère de commande de décalage | 1   |
| 5     | 07892   | Chicane                                   | 1   | 24    | 24160   | Bague de retenue                                | 1   |
| 6     | 07891   | Bobinage                                  | 1   | 25    | 09328   | Engrenage cylindrique amovible                  | 1   |
| 7     | 09317   | Support de moteur/porte-balais            | 1   | 26    | 09097   | Clavette                                        | 1   |
| 8     | 09098   | Étiquette des caractéristiques techniques | 1   | 27    | 09095   | Fusée d'entraînement de moteur                  | 1   |
| 9     | 02385   | Vis BHC n° 6-32 x 1/4                     | 4   | 28    | 01169   | Goujon 1/8 x 3/8                                | 1   |
| 10    | 07848   | Couvercle d'accès aux balais              | 1   | 29    | 09099   | Étiquette de vitesse de forage                  | 1   |
| 11    | 24045   | Balais en carbone                         | 2   | 30    | 09081   | Carter de boîte d'engrenages                    | 1   |
| 12    | 24044   | Capuchon de porte-balais                  | 2   | 31    | 08069   | Vis SHSLD n° 3/16 x 7/8                         | 1   |
| 13    | 08859   | Étiquette du moteur                       | 13  | 32    | 07910   | Ressort de compression                          | 1   |
| 14    | 09083   | Couvercle de boîte d'engrenages           | 1   | 33    | 09102   | Ensemble de pommeau de levier de vitesses       | 1   |
| 15    | 07903   | Roulement à Aiguilles                     | 2   | 34    | 09101   | Ensemble de changement de vitesse               | 1   |
| 16    | 17610   | Rondelle 8mm                              | 2   | 35    | 40274   | Roulement à billes                              | 1   |
| 17    | 09318   | Ensemble d'engrenages mobile              | 4   | 36    | 07860   | Bague de retenue                                | 1   |
| 18    | 10649   | Vis SHC n° 10-32 x 3/4                    | 4   | 37    | 50038   | Rondelle-frein hélicoïdale                      | 4   |
| 19    | 09076   | Engrenages n° 2 et n° 3                   | 1   | 38    | 01116   | Vis SHC n° 10-32 x 1                            | 4   |

## ENTRETIEN


Afin de minimiser l'usure des pièces en mouvement et d'améliorer le fonctionnement et la durée de service de cette perceuse magnétique, les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées périodiquement, en fonction de l'utilisation.

1. Serrer régulièrement toutes les fixations et remplacer toutes les pièces usées.
2. Vérifier les balais du moteur et les remplacer s'ils sont usés.
3. Vérifier le cordon d'alimentation et le cordon qui relie le panneau au moteur et, s'ils sont craquelés ou effilochés, les renvoyer à un centre de réparations agréé pour qu'ils soient remplacés.
4. Appliquer de la graisse sur les queues d'aronde de la coulisse, les cales en laiton et la crémaillère d'avance. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser de la graisse Shell Cyprina-RA ou l'équivalent.
5. Retirer l'arbre (voir *Retrait de l'arbre à la page 14*) et garnir le roulement du support d'appui avant de graisse. Utiliser de la graisse Shell Cyprina-RA ou l'équivalent.
6. Le piston du commutateur de sécurité doit être propre et lubrifié régulièrement avec de l'huile pénétrante. Selon les besoins, séparer l'aimant de la perceuse et enlever l'ensemble commutateur de sécurité de l'aimant. Sortir le piston de l'aimant en poussant. Nettoyer tous les débris qui se trouvent à l'intérieur et autour du trou de piston dans l'aimant. Enduire le piston de produit antigrippant. Remettre le piston et l'ensemble commutateur de sécurité, puis serrer les vis. Remettre l'aimant sur le boîtier de la perceuse.

## RÉGLAGE DES CALES

1. Vérifier régulièrement les cales pour s'assurer qu'elles sont bien serrées. Serrer selon le besoin.
2. Desserrer toutes les vis de cale.
3. Avancer la perceuse vers l'intérieur et vers l'extérieur à quelques reprises puis, le haut de la coulisse de moteur étant aligné avec le haut du boîtier, serrer les vis de cale jusqu'à ce qu'elles touchent la cale en acier.
4. Avancer de nouveau la perceuse vers l'intérieur et vers l'extérieur.
5. Régler les vis de cale de sorte que la pression soit uniforme de haut en bas. (Haut de la coulisse de moteur aligné avec le haut du boîtier.)
6. Serrer chaque vis de cale d'environ 1/8 à 1/4 de tour, selon ses préférences.
7. Les cales doivent être suffisamment serrées pour que la coulisse se déplace vers le haut et vers le bas sans avoir de jeu. (En cas de serrage insuffisant, la fraise se cassera.)


**REMARQUE :** Les cales doivent être lubrifiées régulièrement.

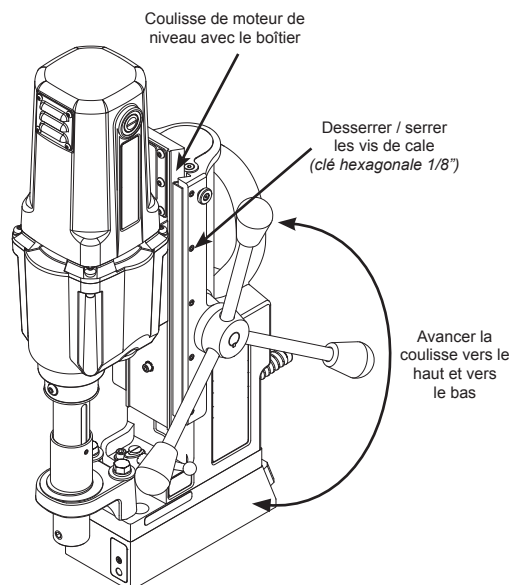

## RÉGLAGE DE L'ARBRE


**Régler les cales avant de régler le support d'appui avant.**

1. Le support d'appui de l'arbre peut se desserrer au fil du temps. Vérifier régulièrement les boulons d'appui de l'arbre pour s'assurer qu'ils sont bien serrés. Serrer selon le besoin.
2. Desserrer les boulons du support d'appui de l'arbre.
3. S'assurer que le haut de l'arbre est aligné avec l'épaule du moteur. Veiller également à ce que l'arbre soit solidement fixé.
4. Tourner la poignée d'avance jusqu'à ce que le moteur et la fusée soient au bas de leur course.
5. Serrer les boulons d'appui de l'arbre.
6. Avancer la coulisse vers le haut et vers le bas à quelques reprises pour vérifier qu'elle se déplace librement et de manière uniforme.

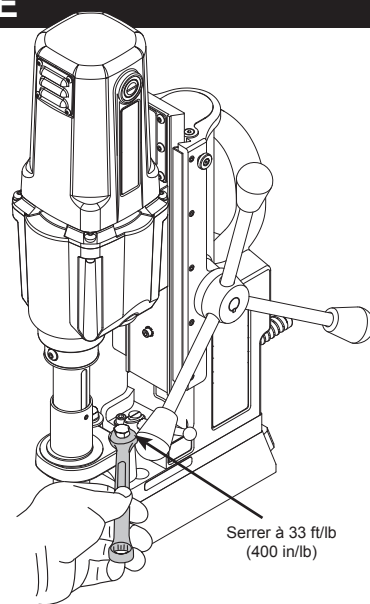

## RETRAIT ET INSTALLATION DE L'ARBRE ET DU SUPPORT D'APPUI AVANT

### Arbre à fluide de refroidissement

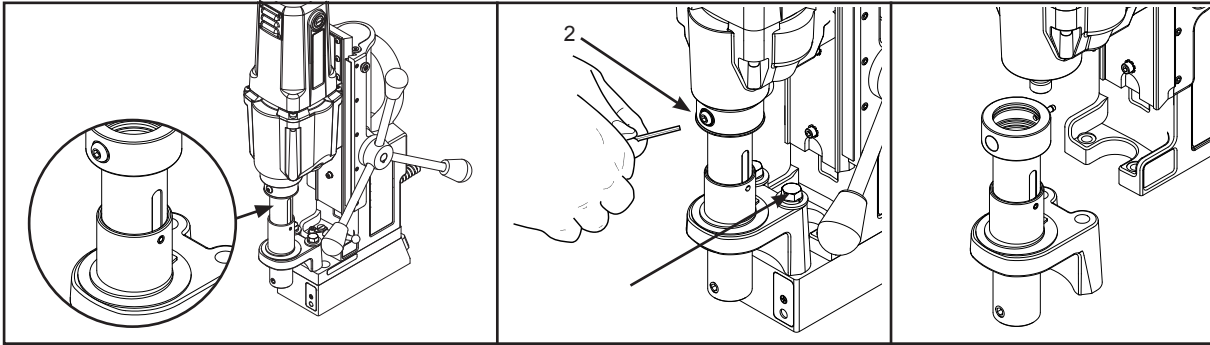

#### Retrait

1. Desserrer les boulons du support d'appui de l'arbre.
2. Retirer la vis du conduit d'entrée de fluide de refroidissement. Faire tourner l'arbre jusqu'à ce que sa vis soit alignée avec le trou.
3. Desserrer la vis d'arrêt fixant l'arbre à l'arbre de sortie du moteur.
4. Retirer l'arbre.

#### Installation


1. Serrer à la main les boulons du support d'appui avant. Ne pas serrer à fond.
2. Faire glisser l'arbre en position entièrement relevée et le maintenir en place au-dessus de l'arbre de sortie hexagonal du moteur d'entraînement.
3. Serrer la vis d'arrêt pour fixer l'arbre à l'arbre de sortie du moteur.
4. Remettre en place la vis du conduit d'entrée de fluide de refroidissement.
5. Tourner la poignée d'avance jusqu'à ce que le moteur et l'arbre soient au bas de leur course.
6. Serrer les boulons du support d'appui avant à 400 in/lb.
7. Faire tourner le moteur pendant 10 secondes. (Si un déplacement de l'arbre est constaté visuellement, recommencer à l'étape 1)
8. Vérifier de nouveau si les vis d'arrêt de l'arbre sont bien serrées.

## INSTRUCTIONS BASE PIVOTANTE

Les discussions sur la poignée de serrage sont un sens de fil Gaucher, tournant vers la droite aurait desserrer l'assemblage et en tournant dans le sens antihoraire serait serrer l'ensemble. La poignée de serrage est à ressort, de sorte que vous aurez besoin pour soulever et tourner tout l'ensemble de la poignée de serrage quand repositionner comme pour être un lecteur de clé à cliquet.


#### Pour desserrer l'Assemblée pivotant de la plaque

1. Soulevez la pince poignée Assemblée, tourné dans le sens antihoraire et la libération. Cela repositionner le levier pour plus de mouvement.
2. Avec la pince poignée Assemblée maintenant, tirez la pince poignée Assemblée aiguilles d'une montre. Avec ce qui est un fil de gaucher, ce sera desserrer l'assemblage.
3. Si plus de Voyage est nécessaire, soulevez la poignée de serrage, tourner dans le sens antihoraire et la libération.
4. Tirez à nouveau l'ensemble poignée de serrage dans le sens horaire. Cette quantité de mouvement devrait être suffisant pour repositionner l'exercice, plus de mouvement que cela peut causer l'aimant de se désengager de la base de forage.

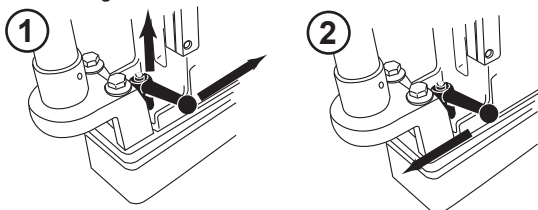

#### Pour Serrer l'Assemblée pivotant de la plaque

1. Soulevez la pince poignée Assemblée, tourné dans le sens antihoraire et la libération. Cela repositionner le levier pour plus de mouvement.
2. Avec la pince poignée Assemblée maintenant, tirez la pince poignée Assemblée aiguilles d'une montre. Avec ce qui est un fil de gaucher, ce sera desserrer l'assemblage.
3. Si plus de Voyage est nécessaire, soulevez la poignée de serrage, tourner dans le sens antihoraire et la libération.
4. Tirez à nouveau l'ensemble poignée de serrage dans le sens horaire. Cette quantité de mouvement devrait être suffisant pour repositionner l'exercice, plus de mouvement que cela peut causer l'aimant de se désengager de la base de forage.

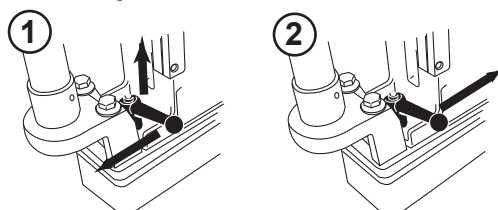

**AVERTISSEMENT:** Poignée de serrage doivent être bien serrés avant de découper des trous  
Des dommages matériels ou des blessures pourraient survenir

## CONSEILS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT

1. Garder l'intérieur de la fraise Hougén exempt de copeaux. Les copeaux gênent le perçage jusqu'à la profondeur maximum, peuvent empêcher l'huile de s'écouler librement et peuvent entraîner une cassure de la fraise.
2. Garder la pièce à traiter, la machine, l'arbre et la fraise Hougén exempts de copeaux et de saleté.
3. Serrer régulièrement tous les boulons et fixations.
4. Il est fortement recommandé d'utiliser un fluide de perçage à faible viscosité (de préférence du fluide de perçage Hougén).
5. Vérifier de temps en temps le débit d'écoulement du fluide de perçage. L'absence de fluide de perçage peut entraîner un blocage de la fraise Hougén en cours de perçage, provoquer un coincement de la débouchure et réduire fortement la durée de service de la fraise.
6. Toujours démarrer le perçage en exerçant une pression d'avance légère, puis l'augmenter suffisamment pour atteindre la vitesse maximum de perçage.
7. Relâcher quelque peu la pression lorsque la fraise commence à ressortir à la fin du perçage.
8. Garder les queues d'aronde de la coulisse, les cales en laiton et la crémaillère d'avance lubrifiées et exemptes de copeaux et de saleté.
9. Lorsque la débouchure reste accrochée dans la fraise, arrêter le moteur et descendre la fraise sur une surface plate. Normalement, cela remet droite une débouchure mal positionnée, ce qui lui permet d'être éjectée.
10. Lors du perçage de trous de grand diamètre ou profonds, il peut falloir s'arrêter au milieu de l'opération pour ajouter du fluide de perçage et retirer les copeaux des alentours de l'arbre. (Pour ce faire, **NE PAS** relever la fraise ni la sortir du trou, sous peine de faire passer des copeaux sous ses dents, ce qui rendrait difficile le redémarrage du perçage.)

**La cause n° 1 de cassure de la fraise et d'émoussement prématuré des dents est une pression d'avance trop faible**

**Trop limiter la pression sur la fraise lors du perçage ne fait que raccourcir la durée de service de l'outil.**

## SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE PERÇAGE

### 1. Problème : La base magnétique ne tient pas efficacement sur la pièce à traiter.

- a. Cause : Copeaux ou saleté sous l'aimant.  
Solution : Éliminer les copeaux et la saleté de la zone.
- b. Cause : Surface irrégulière sur le dessous de l'aimant ou sur la pièce à traiter.  
Solution : Selon le besoin, meuler légèrement en surface le dessous de l'aimant pour l'aplanir et/ou limer les imperfections de la surface de travail pour la rendre plate.

### 2. Problème : La fraise a tendance à dériver sur la surface de la pièce à traiter.

- a. Cause : Base magnétique ne tenant pas efficacement.  
Solution : Voir les causes et solutions au n° 1 ci-dessus.
- b. Cause : Trop de pression d'avance au début du perçage.  
Solution : Exercer une pression légère jusqu'à ce qu'une rainure soit percée. La rainure sert ensuite de stabilisateur.
- c. Cause : Pilote usé.  
Solution : Remplacer le pilote.
- d. Cause : Fraise usée.  
Solution : Remplacer la fraise ou la faire réaffûter.

### 3. Problème : Trous non ronds.

- a. Cause : Roulement du support d'appui de l'arbre et/ou collier d'éjecteur usés.  
Solution : Remplacer : (une usure de quelques dixièmes de millimètre seulement est acceptable.)
- b. Cause : Support d'appui mal aligné.  
Solution : Réaligner le support d'appui.
- c. Cause : Vis d'arrêt de l'arbre mal alignée ou desserrée.  
Solution : Serrer la vis d'arrêt.

### 4. Problème : Le moteur et la coulisse ne restent pas en position

- a. Cause : Cales trop desserrées.  
Solution : Régler les cales.

### 5. Problème : Avance irrégulière ou intermittente.

- a. Cause : Pignon et/ou crémaillère usés.  
Solution : Remplacer les pièces usées.

### 6. Problème : Le moteur ne tourne pas lorsqu'on appuie sur le bouton de DÉMARRAGE de moteur.

- a. Cause : L'aimant n'est pas sous tension.  
Solution : Appuyer sur le bouton de MISE SOUS TENSION d'aimant.
- b. Cause : Aimant sur une surface de travail rugueuse ou sale et commutateur de sécurité pas entièrement enfoncé.  
Solution : Limer la surface de travail pour la rendre plate et éliminer tous les copeaux et l'huile de sous l'aimant.
- c. Cause : Pas d'alimentation.  
Solution : Vérifier la source d'alimentation et les rallonges.
- d. Cause : Balais du moteur usés.  
Solution : Remplacer les balais.
- e. Cause : Commutateur de DÉMARRAGE de moteur défectueux.  
Solution : Renvoyer l'unité à un centre de réparations agréé pour faire remplacer le commutateur.

**REMARQUE : S'il est impossible de corriger une quelconque défaillance après avoir essayé les solutions ci-dessus, ne pas tenter d'utiliser la perceuse. Renvoyer l'unité à l'usine ou à un centre de réparations agréé pour la faire réviser.**

## GARANTIE LIMITÉE COMMERCIALE / INDUSTRIELLE

Hougen Manufacturing, Incorporated garantit ses perceuses magnétiques portatives et ses poinçonneuses électrohydrauliques pendant une période d'un (1) an et les autres produits pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat contre les défauts dus à des vices de matériau ou de fabrication et réparera ou remplacera (à sa discrétion) sans frais tout élément qui lui sera renvoyé. Cette garantie est nulle et non avenue si l'élément a été endommagé par accident ou du fait d'un usage déraisonnable, d'une négligence, d'un entretien inadéquat, ou d'autres causes ne découlant pas de défauts de matériau ou de fabrication. Aucune autre garantie expresse n'est donnée ni autorisée. Hougen Manufacturing, Inc. ne donne aucune garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER pour quelque période que ce soit au-delà de la garantie expresse et ne peut être tenue responsable des dommages accessoires ou indirects. Certains pays ou états ne permettent pas d'exclure les dommages accessoires ou indirects ou de limiter la durée d'application d'une garantie implicite et, si cet achat est régi par les lois d'un tel pays ou état, l'exclusion et la limitation mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'y appliquer. Cette garantie donne des droits juridiques spécifiques et d'autres droits qui varient d'un pays ou état à un autre peuvent aussi exister.

Pour bénéficier du service de garantie, renvoyer l'élément ou les éléments en port payé au plus proche centre de réparations sous garantie agréé par l'usine ou à Hougen Manufacturing, Inc., 3001 Hougen Drive, Swartz Creek, Michigan 48473 (É.-U.).

Les perceuses Hougen ne sont garanties que contre les défauts de fabrication. La garantie ne peut éventuellement s'appliquer qu'après une inspection effectuée par Hougen Manufacturing.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.


© 2021 Hougen Manufacturing, Inc.

Les détails des photographies et des caractéristiques techniques indiquées sont exacts au moment de l'impression de ce document. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications sans préavis. Hougen, Rotabroach et Hougen-Edge sont des marques de commerce exclusives de Hougen Manufacturing Inc.

## CENTRES DE RÉPARATIONS SOUS GARANTIE AGRÉÉS PAR HOUGEN

Les employés des centres de réparations sous garantie agréés par Hougen ont été formés en usine pour réviser et réparer adéquatement les perceuses magnétiques portatives Hougen. Pour trouver le centre de réparations sous garantie agréé le plus proche, prière d'aller sur :

[www.hougen.com](http://www.hougen.com)

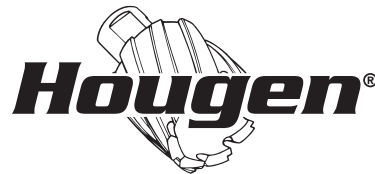

**Hougen Manufacturing, Inc.**  
3001 Hougen Drive • Swartz Creek, MI 48473  
Phone (810) 635-7111  
[www.hougen.com](http://www.hougen.com) • [info@hougen.com](mailto:info@hougen.com)  
© 2024 Hougen Manufacturing, Inc.




# UTILISATION DES PERCEUSES MAGNETIQUES EN TOUTE SÉCURITÉ

Français


***Un guide général des  
procédures d'utilisation en  
toute sécurité***




# PIÈCES GÉNÉRALES

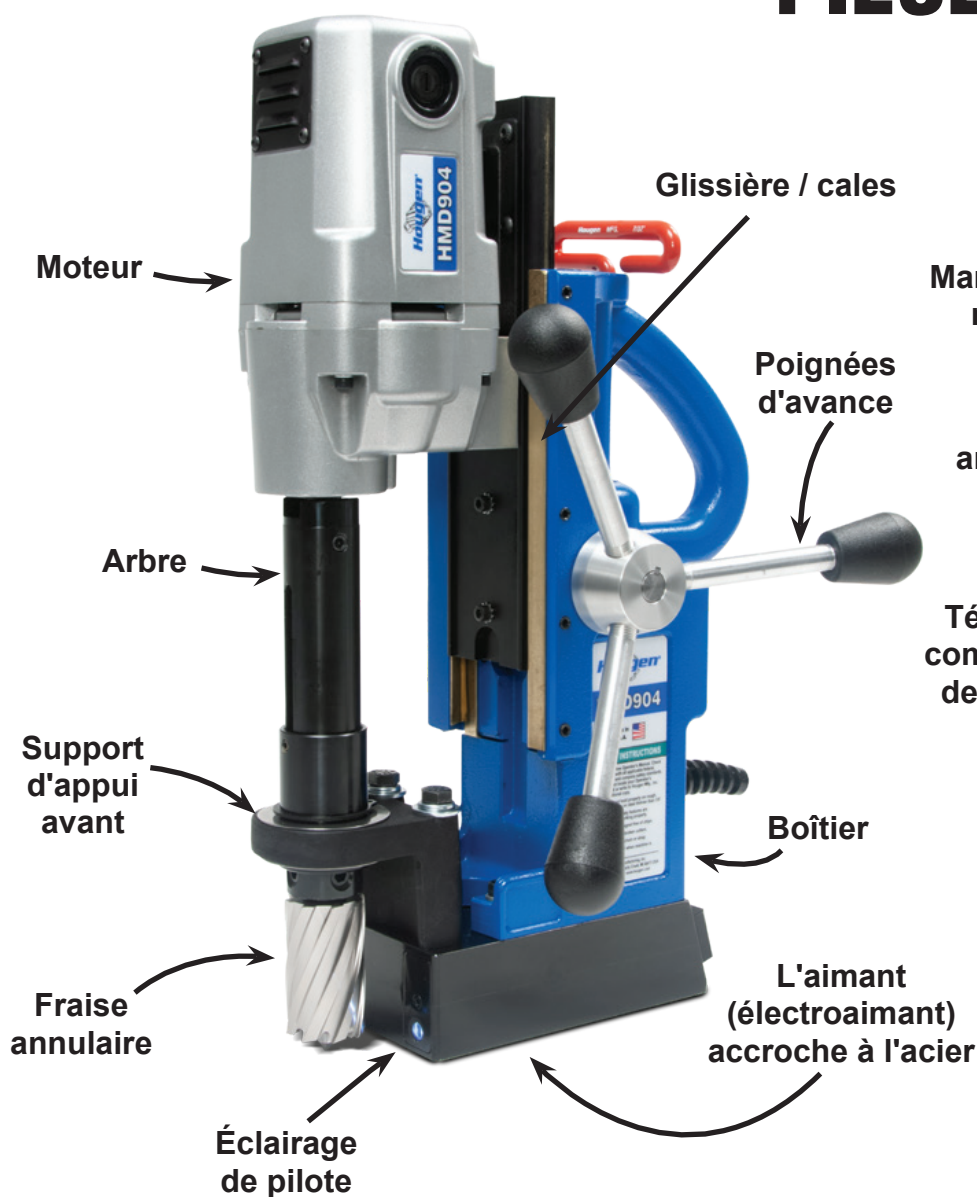

## Panneau de commande typique

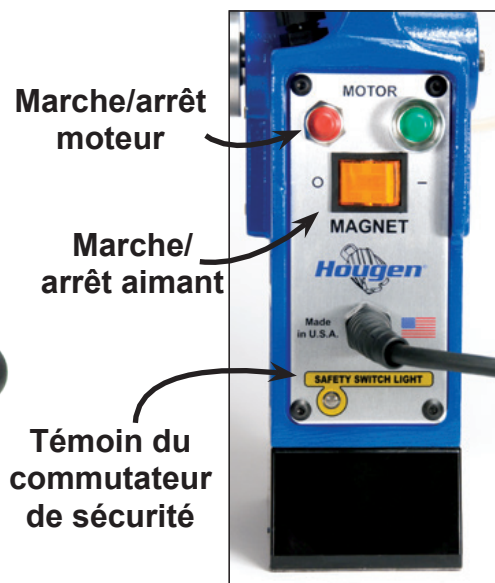

## Dessous de l'aimant

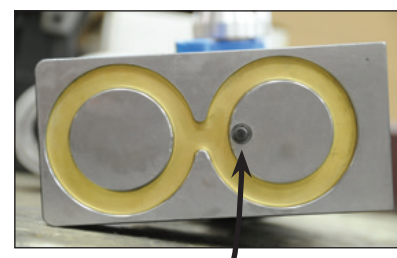

Piston du commutateur de sécurité

# LA SÉCURITÉ AVANT TOUT




Les fraises sont tranchantes. Porter des gants pour installer la fraise sur l'arbre ou l'en retirer. Ne pas saisir une fraise en rotation.



Pour éviter toute décharge électrique, ne pas utiliser les outils électriques près de zones humides, ni là où ils risquent de se mouiller.



Ne pas fixer l'éclairage de travail.

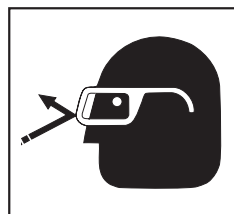

Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation d'outils de perçage, ou à proximité d'une opération de perçage.



La débouchure est éjectée à la fin du perçage. Ne pas orienter la fraise ou l'arbre de telle manière que la débouchure risque de frapper quelqu'un aux alentours ou en dessous lorsqu'elle est éjectée.

Une perceuse magnétique peut être un outil très utile pour percer des trous.  
Lire et respecter toutes les procédures de sécurité décrites dans le manuel  
d'utilisation et conformément à la politique de l'entreprise.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



### AVERTISSEMENT :

Lire tous les avertissements, consignes, illustrations et caractéristiques techniques fournis avec cet outil électrique. Si toutes les consignes énumérées ci-dessous ne sont pas suivies, il y a risque de décharge électrique, d'incendie ou de blessures graves.

### 1. Sécurité de la zone de travail

- a) Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée. Les établis encombrés et les zones sombres sont propices aux accidents.
- b) Ne pas utiliser d'outils électriques s'il y a risque d'explosion, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques génèrent des étincelles qui risquent d'enflammer les poussières ou les émanations.
- c) Maintenir les enfants et les curieux à l'écart lors de l'utilisation d'un outil électrique. Les distractions peuvent faire perdre la maîtrise de l'outil.

### 2. Sécurité électrique

- a) Les fiches de l'outil électrique doivent correspondre à la prise. Ne jamais modifier la fiche de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec les outils électriques mis à la terre. Les fiches et prises correspondantes non modifiées réduiront le risque de décharge électrique.
- b) Éviter tout contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique augmente si le corps est relié à la terre.
- c) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau pénétrant dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.
- d) Ne pas malmenier le cordon. Ne jamais se servir du cordon pour porter ou débrancher l'outil électrique. Tenir le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes tranchantes et des pièces en mouvement. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- e) Pour utiliser un outil électrique à l'extérieur, se servir d'une rallonge d'extérieur conçue pour être employée à l'extérieur. L'utilisation d'un cordon conçu pour l'extérieur réduit le risque de décharge électrique.
- f) S'il est inévitable d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). L'utilisation d'un DDFT réduit le risque de décharge électrique.

### 3. Sécurité personnelle

- a) Rester vigilant, faire attention et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un outil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique en étant fatigué ou sous l'effet de drogues, de l'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- b) Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter des lunettes de protection. Un équipement de protection tel qu'un masque antipoussière, des chaussures à semelle antidérapante, un casque de sécurité ou une protection auditive utilisé dans les conditions appropriées réduira les blessures.

- c) Prévenir les démarrages involontaires. S'assurer que le commutateur est désactivé avant de brancher l'outil à la source d'alimentation ou au bloc-batterie, de le ramasser ou de le porter. Porter des outils électriques avec le doigt sur le commutateur ou brancher ces outils avec le commutateur activé invite les accidents.
- d) Retirer les clés de réglage avant de mettre l'outil électrique sous tension. Une clé qui reste attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures.
- e) Ne pas trop étendre les bras. Toujours maintenir l'appui et l'équilibre corrects. Cela donne une meilleure maîtrise de l'outil électrique dans des situations imprévues.
- f) Porter des vêtements adaptés. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. N'approcher ni les cheveux ni les vêtements des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être pris dans les pièces en mouvement.
- g) Si des appareils sont fournis pour le raccordement d'équipements d'extraction et de captage des poussières, s'assurer qu'ils sont branchés et utilisés correctement. L'utilisation d'un dispositif de captage des poussières peut réduire les risques liés aux poussières.
- h) Ne pas laisser la familiarité due à un usage fréquent des outils mener au relâchement et à la négligence des principes de sécurité. Une action négligente peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.
- i) Toujours utiliser une chaîne de sécurité. La monture peut céder.

### 4. Utilisation et entretien des outils électriques

- a) Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté à l'application. L'outil électrique correct permet de mieux faire le travail, en plus grande sécurité, à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- b) Ne pas utiliser l'outil électrique si le commutateur ne permet pas de le mettre sous ou hors tension. Tout outil électrique ne pouvant pas être commandé par le commutateur est dangereux et doit être réparé.
- c) Débrancher la fiche de la source d'alimentation ou retirer le bloc-batterie, s'il est détachable, de l'outil électrique avant d'effectuer tout réglage, de changer d'accessoire ou de remiser les outils électriques. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil. (Suite page 4)

Conserver tous les avertissements et consignes pour future référence.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- d) Remiser les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laisser personne non familiarisée avec l'outil électrique ou ces consignes utiliser l'outil électrique. *Les outils électriques sont dangereux aux mains des utilisateurs non formés.*
- e) Entretenir les outils électriques et les accessoires. Vérifier la présence d'un mauvais alignement ou de pièces en mouvement qui se coincent, la rupture des pièces et toute autre situation risquant de nuire au fonctionnement des outils. En cas de dommages, faire réviser l'outil électrique avant son utilisation. *De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.*
- f) Maintenir les outils de perçage affûtés et propres. *Les outils de perçage bien entretenus avec des bords tranchants affûtés sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à maîtriser.*
- g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires, les forets et toute autre pièce conformément aux consignes, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. *L'utilisation de l'outil électrique pour un usage autre que celui prévu peut entraîner des situations dangereuses.*
- h) Maintenir les poignées et surfaces de préhension propres et exemptes d'huile et de graisse. *Des poignées ou surfaces de préhension glissantes ne permettent pas de manier et de contrôler l'outil de manière sécuritaire dans les situations inattendues.*

### 5. Entretien


- a) Confier l'entretien de l'outil électrique à du personnel de réparation qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques. *Cela assurera la préservation de la sécurité de l'outil électrique.*

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

### Sécurité du branchement électrique

Cette perceuse magnétique est conçue pour être utilisée sur du 115 V c.a. ou du 230 V à 50–60 Hz. Ne pas essayer de se servir de la perceuse sur des sources d'alimentation ayant d'autres caractéristiques nominales que celles-ci.

### Fiches et prises

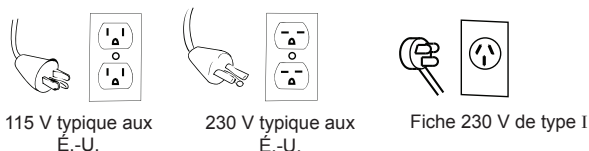

Des raccordements électriques humides présentent un risque d'électrocution. Pour empêcher le fluide de perçage de couler le long du cordon et d'entrer en contact avec la fiche ou la prise d'alimentation, réaliser une boucle d'égouttement comme illustré. Surélever également les rallonges ou les branchements aux coffrets électriques.



### Rallonges

Utiliser uniquement des rallonges à 3 fils munies d'une fiche à 3 contacts avec mise à la terre et de prises tripolaires compatibles avec la fiche de l'outil. Remplacer ou réparer les cordons endommagés. S'assurer que le conducteur est d'un calibre suffisant pour éviter une chute de tension excessive qui entraînerait une coupure de courant et risquerait d'endommager le moteur.

| LONGUEUR DE CORDON             | CALIBRE DE FIL RECOMMANDÉ | CALIBRE DE FIL RECOMMANDÉ |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                | MOTEUR 115 V<br>10 À 12 A | MOTEUR 230 V<br>5 À 6 A   |
| Jusqu'à 7,6 m (25')            | 16                        | 18                        |
| De 7,9 à 15,2 m (26 à 50')     | 14                        | 18                        |
| De 15,5 à 30,5 m (51 à 100')   | 10                        | 16                        |
| De 30,8 à 61,0 m (101 à 200')  | 8                         | 14                        |
| De 61,3 à 91,4 m (201 à 300')  | 6                         | 12                        |
| De 91,7 à 152,4 m (301 à 500') | 4                         | 10                        |

### Utilisation des rallonges d'extérieur

Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, se servir uniquement de rallonges prévues pour un usage extérieur et marquées comme telles.

### Consignes de sécurité supplémentaires

L'arbre et la fraise ne doivent jamais être employés comme main courante ou poignée. N'approcher les mains et les vêtements d'aucune pièce en mouvement. Ne pas utiliser les fraises Hougén là où la débouchure éjectée risque de causer des blessures (débouchure éjectée à la fin du perçage). Suivre également toutes les instructions d'utilisation. Ne pas percer de surface qui pourrait renfermer un câblage électrique sous tension. L'entrée en contact avec un fil sous tension lors du perçage risque de mettre sous tension les pièces métalliques exposées de la perceuse. Retirer les copeaux enroulés autour de la fraise et de l'arbre après chaque trou. Après avoir arrêté le moteur et coupé l'alimentation, saisir les copeaux avec des gants en cuir ou des pinces et tirer tout en faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la fraise se coince dans la pièce à traiter, arrêter immédiatement l'unité pour éviter les blessures. Débrancher la perceuse de la source d'alimentation et libérer la fraise coincée en faisant tourner l'arbre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne jamais essayer de libérer la fraise coincée en démarrant le moteur. Confier l'entretien exclusivement à un centre de réparations agréé.

### Utilisation près d'un équipement de soudage

**NE PAS** utiliser cette unité sur une surface de travail où une opération de soudage est en cours. L'unité risquerait d'être gravement endommagée, en particulier le cordon d'alimentation. L'opérateur pourrait aussi être blessé.

### Disjoncteur (le cas échéant)

Le remplacement du disjoncteur par un autre d'intensité nominale plus élevée ou le contournement du disjoncteur est déconseillé et annulera la garantie du produit.

### Fonctionnement du disjoncteur

#### (le cas échéant)

Le disjoncteur est un disjoncteur thermique. Lorsqu'il atteint la température nominale supérieure, il se déclenche et cause l'arrêt de l'unité. Il s'agit d'un dispositif de protection, qui peut être réarmé après 5 à 10 minutes. Pour réarmer le disjoncteur, renfoncer son bouton. S'il ne se réarme pas, laisser l'unité refroidir un peu plus longtemps, jusqu'à ce que le bouton puisse être enfoncé et reste en place.

**Conserver tous les avertissements et consignes pour future référence.**

## INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CHAÎNE DE SÉCURITÉ

### Il faut **TOUJOURS** se servir d'une chaîne de sécurité à chaque utilisation de la perceuse.

La chaîne de sécurité évite à la perceuse de chuter, dans le cas d'une panne de courant ou si l'aimant se détache de la surface de travail. La chaîne de sécurité se fixe à la perceuse en s'introduisant dans la bague en D à l'arrière de l'unité, puis en continuant à s'enrouler autour du matériau et/ou de la surface de travail. Régler la chaîne de sorte qu'elle soit tendue et immobilisée.



## FONCTIONNEMENT DES COMMANDES AVANT L'INSTALLATION DE LA FRAISE HOUGEN



PLAQUE DE COMMUTATEURS DU PANNEAU DE COMMANDE

**IMPORTANT :** Avant d'allumer la machine, il est important que l'opérateur comprenne les fonctions interdépendantes du **COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ**, du **COMMUTATEUR D'AIMANT** et des **COMMUTATEURS DE MOTEUR**. **LIRE LES INSTRUCTIONS SUR LE TÉMOIN LUMINEUX DE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ.**

**COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ** — Situé dans la base de la perceuse. Permet au moteur de fonctionner uniquement lorsque l'aimant est correctement installé sur une surface de travail propre et plate. Coupe le moteur si le commutateur détecte que l'unité est soulevée. (Voir la page 2 pour l'emplacement du commutateur de sécurité.)

**COMMUTATEUR DE MISE SOUS TENSION/MISE HORS TENSION D'AIMANT** — Met sous tension et met hors tension la base magnétique et active le commutateur de sécurité. Le moteur peut maintenant être démarré en appuyant sur le commutateur de DÉMARRAGE de moteur.

**COMMUTATEURS DE DÉMARRAGE/ARRÊT DE MOTEUR** — Démarre et arrête le moteur.

1. Placer la perceuse magnétique sur une plaque d'acier propre et plate, épaisse d'au moins 9,5 mm (3/8").
2. Brancher l'unité à une source d'alimentation c.a. appropriée. **NE PAS utiliser d'alimentation c.c.**
3. Repérer le **commutateur de MISE SOUS TENSION** et de **MISE HORS TENSION** d'aimant et le commutateur d'**ARRÊT** et de **DÉMARRAGE** de moteur.
4. **REMARQUE :** Une coupure de courant met la base magnétique hors tension et désactive le moteur. Lorsque le courant est rétabli, l'aimant se remet sous tension mais il faut appuyer sur le commutateur de DÉMARRAGE de moteur pour que le moteur démarre.

## TÉMOIN LUMINEUX DE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ

**\*\* LE TÉMOIN DE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ S'ALLUME ET RESTE ALLUMÉ PENDANT QUE LA PERCEUSE EST BRANCHÉE \*\***

Le témoin lumineux de commutateur de sécurité est un dispositif de sécurité standard sur les perceuses magnétiques portatives Hougén. Il a pour rôle d'informer l'utilisateur de l'existence d'une situation dangereuse. Son rôle est d'informer l'utilisateur que le détecteur de levée est activé.

### Si le témoin est vert :

Dans les conditions normales de fonctionnement, le témoin de commutateur de sécurité est vert. Les commutateurs de « marche » et d'« arrêt » du moteur fonctionnent normalement.

### Si le témoin est rouge :

Le commutateur de sécurité présente un problème qui doit être corrigé. Causes possibles :

- Le commutateur de sécurité est défectueux. Faire réparer la perceuse.
- Surface de travail ou matériau irrégulier. Vérifier que la surface de travail est plate.
- Sauté ou copeaux sous l'aimant. Nettoyer la surface de travail.



PLAQUE DE COMMUTATEURS DU PANNEAU DE COMMANDE

### Test du commutateur de sécurité :

Avant d'utiliser la perceuse, toujours tester le commutateur de sécurité. Pour tester le commutateur, placer la perceuse sur une surface de travail et la brancher à la prise. Basculer la perceuse de façon à ce que l'aimant se soulève de la surface de travail. Le témoin du commutateur de sécurité doit passer du vert au rouge. Un témoin qui reste vert ou rouge indique un problème de commutateur de sécurité qu'il est nécessaire de corriger. (p. ex. commutateur de sécurité défectueux, piston de sécurité dans la base de l'aimant bloqué, etc.) Corriger et refaire un test avant d'utiliser la perceuse.

**Le matériau doit être épais d'au moins 9,5 mm (3/8"). Si le matériau est épais de moins de 9,5 mm (3/8"), l'aimant ne « tiendra » pas bien.**

**HOUGEN MANUFACTURING RECOMMANDE DE CORRIGER LES PROBLÈMES DE SORTE QUE LE TÉMOIN SOIT VERT. AINSI, L'UNITÉ POURRA ÊTRE UTILISÉE EN TOUTE SÉCURITÉ.**

Pour toute question, prière de s'adresser au service technique de Hougén Manufacturing au (810) 635-7111.


## COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE DE PILOTE

L'éclairage de pilote est un dispositif standard sur les perceuses magnétiques portatives Hougén. Il a pour rôle d'illuminer la zone de la surface de travail pour mieux voir le pilote.



## INSTALLATION DE LA FRAISE HOUGEN DANS L'ARBRE


1. Débrancher l'unité de la source d'alimentation et retirer la clé à poignée en T du support, en haut de la perceuse.
2. Coucher la perceuse sur le côté avec les poignées d'avance vers le haut ou s'assurer que l'arbre est dégagé du socle si l'unité est en position normale de fonctionnement.
3. Tourner les poignées d'avance jusqu'à ce que les vis d'arrêt de montage de fraise soient exposées et retirer complètement ces vis.
4. Introduire le pilote approprié dans le côté tige de la fraise Hougen.
5. Insérer la fraise Hougen jusqu'à ce que le méplat de sa tige soit aligné avec les trous des vis d'arrêt et soit exactement perpendiculaire à l'axe de ces trous.
6. Introduire les vis d'arrêt et les serrer. Vérifier que la fraise est bien fixée.

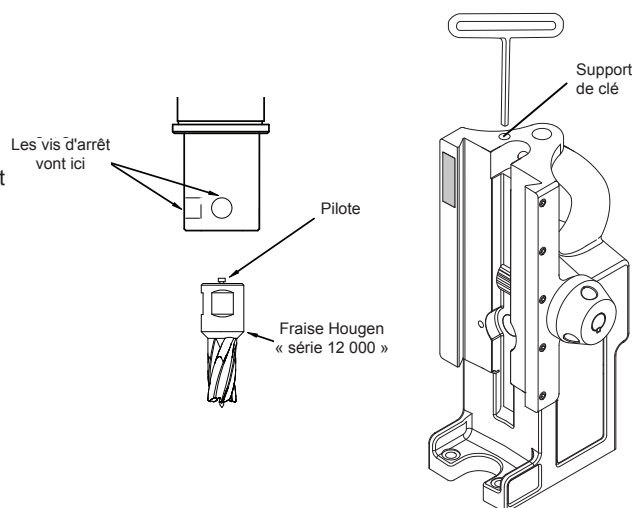

## UTILISATION DU RÉSERVOIR DE FLUIDE DE PERÇAGE

### POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX, TOUJOURS UTILISER DU FLUIDE DE REFROIDISSEMENT.

1. La perceuse magnétique étant en position de fonctionnement, tourner les poignées d'avance de sorte que la fraise et le pilote se trouvent au-dessus de la surface de travail.
2. L'aimant étant SOUS TENSION et le moteur ARRÊTÉ,
  - A) Sur les perceuses sans bouteille de fluide de refroidissement, remplir le réservoir d'arbre en introduisant le fluide de perçage RotaMagic™ par les fentes de l'arbre. **Le fluide de perçage ne doit pas fuir à l'extérieur.**
  - B) Sur les perceuses avec bouteille de fluide de refroidissement, attacher la bouteille de fluide de refroidissement comme indiqué sur le schéma et la remplir de fluide de refroidissement.
3. Tester le débit de l'ensemble arbre/fraise/pilote (aimant SOUS TENSION - moteur ARRÊTÉ) en faisant avancer l'arbre doucement vers la surface de travail jusqu'à ce que le pilote soit poussé vers le haut dans la fraise, permettant ainsi au fluide de s'écouler lentement sur la surface de travail à travers la rainure du pilote.

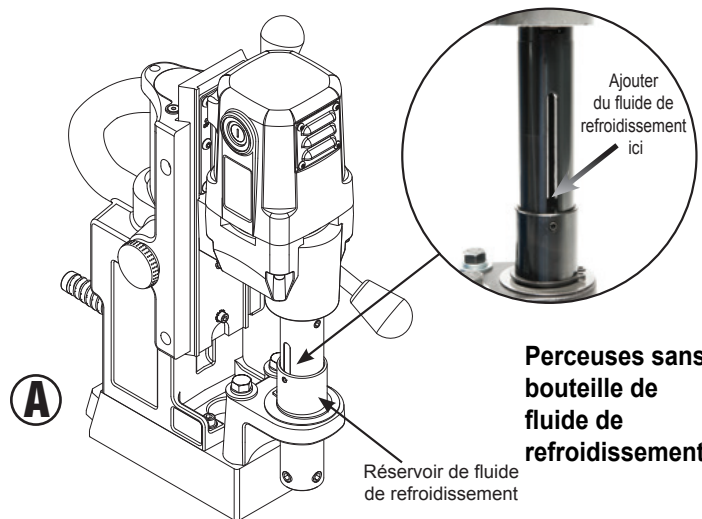


**Perceuses sans bouteille de fluide de refroidissement**

#### Perceuses sans bouteille de fluide de refroidissement

4. Pour que la lubrification soit correcte, tout le fluide présent dans le réservoir doit se vider sur la surface de travail en au moins 15 secondes et au plus 30 secondes.
5. Le réservoir de l'arbre contient suffisamment de fluide de refroidissement pour le perçage d'un trou environ.
 

\* Cette méthode d'utilisation du fluide de refroidissement peut aussi être employée dans la version avec bouteille de fluide de refroidissement fixée, si la bouteille est perdue.
6. Sur les perceuses avec bouteille de fluide de refroidissement, utiliser le levier d'activation/désactivation de la bouteille de fluide de refroidissement pour régler le débit du fluide de refroidissement.
7. Pour le perçage de trous à l'horizontale ou en surplomb, utiliser du lubrifiant Slick-Stik™.

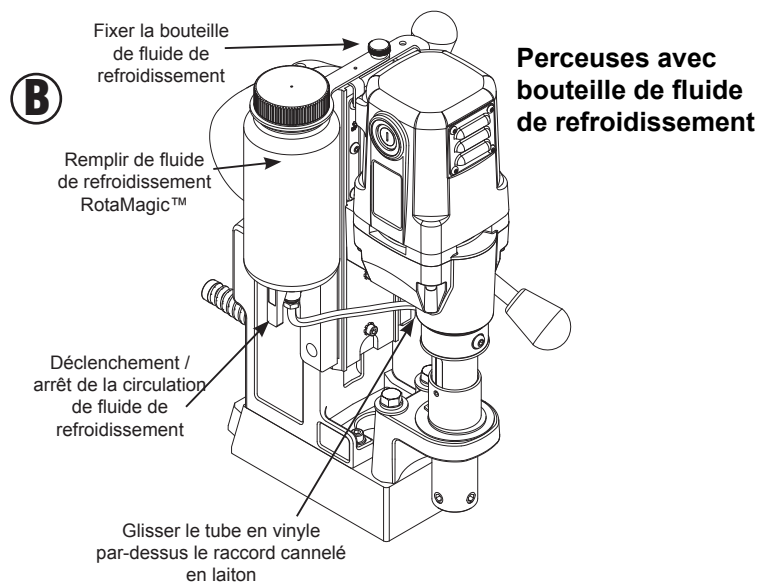

**Perceuses avec bouteille de fluide de refroidissement**




## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ne jamais oublier que la puissance d'attraction de l'aimant est directement liée à l'épaisseur de la pièce à traiter et à l'état de sa surface. Sachant que l'attraction magnétique diminue si le matériau est fin ou si la surface est rugueuse, la perceuse doit être fixée mécaniquement à la pièce à traiter lorsqu'un matériau fin (9,5 mm [3/8"] ou moins) ou présentant une surface irrégulière va être percé.

1. S'assurer que la pièce à traiter et le dessous de l'aimant sont exempts de copeaux, d'huile, etc.
2. Vérifier que le commutateur de sécurité fonctionne correctement. (Voir la section relative au témoin du commutateur de sécurité.)
3. Positionner la perceuse en la faisant glisser et en faisant avancer l'arbre doucement de sorte que la pointe du pilote touche le centre du trou à percer.
4. **Fixer l'unité à la pièce à traiter à l'aide de la chaîne de sécurité.**
5. Mettre l'aimant « SOUS TENSION » en appuyant sur le commutateur de MISE SOUS TENSION d'aimant.
6. Tourner la poignée d'avance, en relevant la fraise jusqu'à ce que le pilote se trouve au-dessus de la surface de travail.
7. Remplir le réservoir de fluide de refroidissement ou la bouteille de fluide de refroidissement fixée, le cas échéant.
8. S'assurer que la fraise est dégagée de la pièce à traiter et mettre le moteur en « MARCHE » en appuyant sur le commutateur de DÉMARRAGE de moteur.
9. Avancer la fraise Hougen lentement dans la pièce à traiter. Attendre que le perçage soit amorcé sur une profondeur d'environ 1,6 mm (1/16") avant d'appliquer la pleine puissance aux poignées d'avance.
10. Relâcher quelque peu la pression d'avance lorsque la fraise commence à ressortir.
11. Lorsque le perçage est terminé, « ARRÊTER » le moteur en appuyant sur le commutateur d'ARRÊT de moteur. Tourner les poignées d'avance pour relever l'arbre et ainsi éjecter la débouchure si elle n'est pas déjà tombée en se détachant.
12. Mettre l'aimant « HORS TENSION » en appuyant sur le commutateur de MISE HORS TENSION d'aimant.
13. **Débrancher l'unité de la source d'alimentation.**
14. Si nécessaire, retirer les copeaux de la fraise et de l'aimant, de préférence à l'aide de gants de travail en cuir et/ou de pinces. Détacher la chaîne de sécurité. L'unité est alors prête à être déplacée vers une nouvelle position de perçage.

**Lors du perçage, en particulier à l'horizontale ou en surplomb, toujours appliquer la pression d'avance vers la surface de travail. Ne jamais la retirer de la surface de travail car cela peut réduire la puissance de maintien magnétique.**

**Avancer vers la surface de travail à l'aide des poignées.**

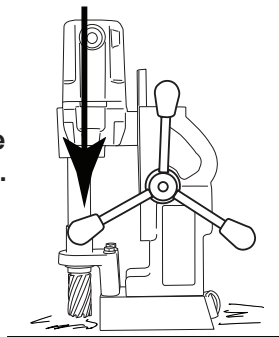

**Ne jamais éloigner les poignées de la surface de travail.**



## ENTRETIEN

Afin de minimiser l'usure des pièces en mouvement et d'améliorer le fonctionnement et la durée de service de cette perceuse magnétique, les opérations d'entretien suivantes doivent être effectuées périodiquement, en fonction de l'utilisation.

1. Serrer régulièrement toutes les fixations et remplacer toutes les pièces usées.
2. Vérifier les balais du moteur et les remplacer s'ils sont usés.
3. Vérifier le cordon d'alimentation et le cordon qui relie le panneau au moteur et, s'ils sont craquelés ou effilochés, les renvoyer à un centre de réparations agréé pour qu'ils soient remplacés.
4. Appliquer de la graisse sur les queues d'aronde de la coulisse, les cales en laiton et la crémaillère d'avance. Pour obtenir les meilleurs résultats, utiliser de la graisse Shell Cyprina-RA ou l'équivalent.
5. Retirer l'arbre et garnir le roulement du support d'appui avant de graisser. Utiliser de la graisse Shell Cyprina-RA ou l'équivalent.
6. Le piston du commutateur de sécurité doit être propre et lubrifié régulièrement avec de l'huile pénétrante. Selon les besoins, séparer l'aimant de la perceuse et enlever l'ensemble commutateur de sécurité de l'aimant. Sortir le piston de l'aimant en poussant. Nettoyer tous les débris qui se trouvent à l'intérieur et autour du trou de piston dans l'aimant. Enduire le piston de produit antigrippant. Remettre le piston et l'ensemble commutateur de sécurité, puis serrer les vis. Remettre l'aimant sur le boîtier de la perceuse.



## CONSEILS POUR AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT

1. Garder l'intérieur de la fraise Hougen exempt de copeaux. Les copeaux gênent le perçage jusqu'à la profondeur maximum, peuvent empêcher l'huile de s'écouler librement et peuvent entraîner une cassure de la fraise.
2. Garder la pièce à traiter, la machine, l'arbre et la fraise Hougen exempts de copeaux et de saleté.
3. Serrer régulièrement tous les boulons et fixations.
4. Il est fortement recommandé d'utiliser un fluide de perçage à faible viscosité (de préférence du fluide de perçage Hougen).
5. Vérifier de temps en temps le débit d'écoulement du fluide de perçage. L'absence de fluide de perçage peut entraîner un blocage de la fraise Hougen en cours de perçage, provoquer un coincement de la débouchure et réduire fortement la durée de service de la fraise.
6. Toujours démarrer le perçage en exerçant une pression d'avance légère, puis l'augmenter suffisamment pour atteindre la vitesse maximum de perçage.
7. Relâcher quelque peu la pression lorsque la fraise commence à ressortir à la fin du perçage.
8. Garder les queues d'aronde de la coulisse, les cales en laiton et la crémaillère d'avance lubrifiées et exemptes de copeaux et de saleté.
9. Lorsque la débouchure reste accrochée dans la fraise, arrêter le moteur et descendre la fraise sur une surface plate. Normalement, cela remet droite une débouchure mal positionnée, ce qui lui permet d'être éjectée.
10. Lors du perçage de trous de grand diamètre ou profonds, il peut falloir s'arrêter au milieu de l'opération pour ajouter du fluide de perçage et retirer les copeaux des alentours de l'arbre. (Pour ce faire, **NE PAS** relever la fraise ni la sortir du trou, sous peine de faire passer des copeaux sous ses dents, ce qui rendrait difficile le redémarrage du perçage.)

**La cause n° 1 de cassure de la fraise et d'émoussement prématuré des dents est une pression d'avance trop faible**

**Trop limiter la pression sur la fraise lors du perçage ne fait que raccourcir la durée de service de l'outil.**

***En cas de doute, appelez-nous...  
Nous serons ravis de vous aider !***

**(810) 635-7111  
tech@hougen.com**



**HOUGEN MANUFACTURING, INC.**

3001 Hougen Drive • Swartz Creek, MI 48473 USA  
Ph: (810) 635-7111 • Fax: (810) 635-8277  
info@hougen.com • www.hougen.com